

SONY®

XPERIA

sola

Manual do Utilizador

Índice

Informações importantes.....	7
Android™ – o que é e porquê?.....	8
Aplicações.....	8
Introdução.....	9
Montagem.....	9
Ligar e desligar o telefone	10
Guia de configuração.....	11
Bloqueio do ecrã.....	11
Contas e serviços.....	12
Conhecer o telefone.....	13
Descrição geral do telefone.....	13
Bateria.....	13
Utilizar as teclas.....	16
Utilizar o ecrã tátil.....	16
Ecrã da página inicial.....	19
Aceder e utilizar aplicações.....	21
Estado e notificações.....	22
Menu de definições do telefone.....	24
Introduzir texto.....	24
Personalizar o telefone.....	29
Memória.....	31
Utilizar um auricular com o telefone.....	32
Definições de mensagens e Internet.....	32
Utilizar o monitor de dados.....	33
Desligar o tráfego de dados.....	34
Roaming de dados.....	34
Definições de rede.....	35
Chamadas.....	36
Chamadas de emergência.....	36
Gestão de chamadas.....	36
Correio de voz.....	37
Várias chamadas.....	38
Chamadas em conferência.....	38
Definições das chamadas.....	39
Contactos	41
Transferir contactos para o telefone novo.....	41
Descrição do ecrã Contactos.....	43
Gerir contactos.....	43
Comunicar com os seus contactos.....	45

Partilhar contactos.....	45
Fazer cópia de segurança dos contactos.....	46
Mensagens.....	47
Utilizar mensagens de texto e de multimédia.....	47
Opções de mensagens SMS e MMS.....	49
E-mail.....	50
Utilizar o e-mail.....	50
Utilizar contas de e-mail.....	53
Gmail™ e outros serviços Google™	54
Google Talk™	55
Timescape™.....	56
Vista principal do Timescape™.....	56
Utilizar o Timescape™.....	56
Definições do Timescape™.....	58
Widget Timescape™ Feed.....	58
Widget Timescape™ Friends.....	59
Widget Timescape™ Share.....	60
Introdução ao Android Market™.....	61
Transferências a partir do Android Market™.....	61
Apagar os dados de uma aplicação.....	61
Permissões.....	62
Instalar aplicações não provenientes do Android Market™	62
Serviço PlayNow™.....	63
Antes de transferir conteúdos.....	63
Transferir a partir do serviço PlayNow™.....	63
Video Unlimited™.....	64
Descrição geral do menu Video Unlimited™.....	64
Criar uma conta Video Unlimited™.....	64
Explorar a selecção Video Unlimited™.....	64
Alugar ou comprar um vídeo.....	64
Ver um vídeo no Video Unlimited™.....	65
Music Unlimited™.....	66
Organização.....	67
Calendário.....	67
Despertador.....	67
Digitalizar com a aplicação NeoReader™.....	70
Visão geral do menu da aplicação NeoReader™.....	70
Sincronizar dados do telefone.....	71
Sincronizar com o Google™.....	71
Sincronizar os contactos, calendário e e-mails da empresa.....	71
Sincronizar com o Facebook™.....	72

Sincronizar utilizando o SyncML™.....	73
NFC.....	75
Área de detecção de NFC.....	75
Estabelecer ligação a redes sem fios.....	79
Wi-Fi®	79
Redes privadas virtuais (VPNs).....	84
Browser.....	86
Barra de ferramentas.....	86
Procurar na Web.....	86
Navegar em páginas Web.....	87
Gerir marcadores.....	87
Gerir texto e imagens.....	88
Várias janelas.....	89
Transferências a partir da Web.....	89
Definições do browser.....	89
Música.....	92
Proteger a audição.....	92
Copiar ficheiros de multimédia para o cartão de memória	92
Utilizar o leitor de música	92
Identificar música com a tecnologia TrackID.....	98
Utilizar os resultados da tecnologia TrackID™.....	98
Utilizar TrackID™ para identificar faixas no rádio FM.....	99
Utilizar o rádio FM.....	100
Descrição geral da rádio FM.....	100
Utilizar canais de rádio favoritos.....	101
Efectuar uma nova procura de canais de rádio.....	101
Mudar o som do rádio entre dispositivos.....	101
Alternar entre os modos de som mono e estéreo.....	101
Identificar faixas de rádio utilizando TrackID™	102
Partilhar detalhes sobre a música de que gosta no Facebook™.....	102
Tirar fotografias e gravar vídeos.....	103
Descrição geral dos controlos da câmara.....	103
Utilizar a câmara fotográfica.....	103
Utilizar a câmara de vídeo.....	110
Câmara 3D	115
Descrição geral da câmara 3D.....	115
Ver fotografias e vídeos na Galeria.....	117
Mobile BRAVIA® Engine.....	117
Trabalhar com álbuns.....	118
Trabalhar com fotografias na Galeria.....	119

Visualizar fotografias num Álbum 3D.....	123
Gerir as fotografias do álbum 3D.....	123
Tecnologia sem fios Bluetooth™.....	124
Atribuir um nome ao telefone.....	124
Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth™.....	124
Enviar e receber itens utilizando a tecnologia Bluetooth™.....	125
Ligar o telefone a um computador.....	127
Transferir e gerir conteúdo através de um cabo USB.....	127
Transferir ficheiros utilizando o modo de transferência multimédia através de Wi-Fi®.....	127
PC Companion.....	128
Media Go™	128
Utilizar os serviços de localização para determinar a sua posição.....	130
Utilizar o GPS.....	130
Google Maps™.....	131
Utilizar o Google Maps™ para obter instruções para chegar a um destino.....	131
Fazer cópias de segurança e restauros do conteúdo do telefone.....	133
Tipos de conteúdo dos quais é possível fazer cópias de segurança.....	133
Bloquear e proteger o telefone.....	134
Número IMEI.....	134
Protecção do cartão SIM.....	134
Definir um bloqueio do ecrã.....	135
Actualizar o telefone.....	137
Actualizar o telefone através de uma ligação sem fios.....	137
Actualizar o telefone através de ligação por cabo USB.....	137
Descrição das definições do telefone.....	139
Descrição geral dos ícones de estado e notificação.....	140
Ícones de estado.....	140
Ícones de notificação.....	140
Descrição geral das aplicações.....	142
Apoio ao utilizador.....	144
Resolução de problemas.....	145
O telefone não está a funcionar da forma prevista.....	145
Repor o telefone.....	145
Não surge um ícone de carregamento da bateria quando o telefone começa a carregar.....	146
A desempenho da bateria é fraco.....	146

Não consigo transferir conteúdo entre o telefone e o computador quando utilizo um cabo USB.....	146
Não consigo utilizar serviços baseados na Internet.....	146
Mensagens de erro.....	146
Reciclar o telefone.....	148
Informações legais.....	149
Índice remissivo.....	150

Informações importantes

Leia o folheto *Informações importantes* antes de utilizar o telemóvel.

- ! Alguns dos serviços e funcionalidades descritos neste Manual do Utilizador não são suportados em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas. Sem limitação, isto aplica-se ao Número de Emergência Internacional GSM 112. Contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços para determinar a disponibilidade de qualquer serviço ou funcionalidade específicos e se está sujeito à aplicação de taxas de acesso ou de utilização adicionais.

Android™ – o que é e porquê?

O seu smartphone Xperia da Sony é executado na plataforma Android. Os telefones Android podem efectuar muitas das mesmas funções de um computador e pode personalizá-los para as suas próprias necessidades. Por exemplo, pode adicionar e eliminar aplicações ou optimizar aplicações existentes para melhorar a sua funcionalidade. Através do Android Market™ pode transferir várias aplicações e jogos a partir de uma colecção em constante crescimento. Também pode integrar aplicações no seu telefone Android™ noutras aplicações e serviços online que costuma utilizar. Por exemplo, pode fazer uma cópia de segurança dos contactos do telefone, aceder a diversas contas de e-mail e calendários num único local, manter um registo dos seus compromissos e participar nas redes sociais.

Os telefones Android™ estão em constante evolução. Quando estiver disponível uma nova versão de software que seja suportada pelo seu telefone, pode actualizá-lo para obter novas funcionalidades e os aperfeiçoamentos mais recentes.



O seu telefone Android™ vem já pré-carregado com os serviços Google™. Para tirar o máximo partido de qualquer dos serviços Google™ fornecidos, deverá ter uma conta Google™ e iniciar sessão nessa conta quando ligar o telefone pela primeira vez. Muitas das funcionalidades do sistema Android™ também requerem acesso à Internet.



As novas versões de software podem não ser compatíveis com todos os telefones.


Aplicações

Uma aplicação é um programa para telefone que ajuda a realizar uma tarefa. Por exemplo, há aplicações para fazer chamadas, tirar fotografias e transferir outras aplicações.

Introdução

Montagem


Retirar a tampa posterior

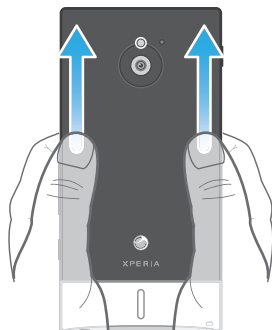

- Com os polegares, carregue na tampa posterior e, em seguida, deslize-a para cima.


Para inserir o cartão de memória e o cartão SIM

- ! Não insira um cartão SIM incompatível na ranhura para cartão SIM. Se o fizer, pode causar danos permanentes no cartão SIM ou no telefone.

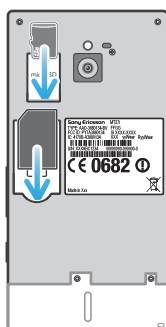


- Desligue o telefone e retire a tampa posterior, depois insira o cartão de memória e o cartão SIM nas respectivas ranhuras.
- ! Em alguns mercados, o cartão de memória pode não ser fornecido.

Remover o cartão SIM

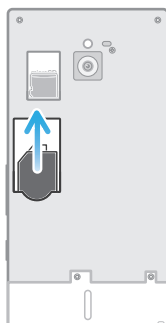


- 1 Desligue o telefone.
- 2 Retire a tampa posterior.
- 3 Coloque a ponta da unha no cartão SIM e deslize-o para fora da respectiva ranhura.

Remover o cartão de memória

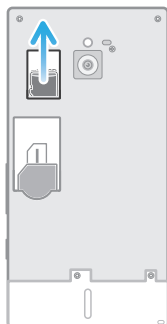

- 1 Desligue o telefone, ou desmonte o cartão de memória a partir de **Definições > Armazenamento > Desmontar cartão SD**.
- 2 Retire a tampa posterior e, em seguida, retire o cartão de memória puxando-o para fora.

Instalar a tampa posterior

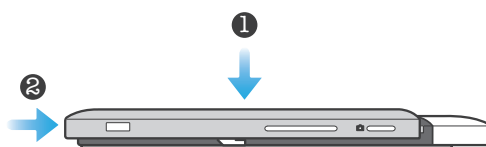


- 1 Coloque a tampa posterior sobre a parte de trás do telefone e encaixe-a nas ranhuras.
- 2 Deslize a tampa na direcção da base do telefone. Ouvirá um som quando a tampa posterior encaixar no lugar.

Ligar e desligar o telefone

Para ligar o telefone

- ! Certifique-se de que carrega a bateria durante, pelo menos, 30 minutos antes de ligar o telefone pela primeira vez.

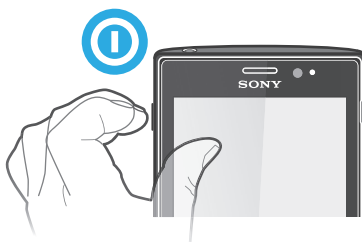

- 1 Pressione sem soltar a tecla de alimentação , do lado esquerdo do telefone, até que vibre.
 - 2 Se o ecrã ficar negro, pressione rapidamente a tecla  para activar o ecrã.
 - 3 Para desbloquear o ecrã, arraste  para a parte direita do ecrã.
 - 4 Introduza o código PIN do seu cartão SIM, se solicitado, e seleccione **OK**.
 - 5 Aguarde alguns instantes até o telefone iniciar.
- 💡 O PIN do cartão SIM é fornecido inicialmente pelo operador da rede, mas pode alterá-lo posteriormente a partir do menu **Definições**. Para corrigir um erro que tenha efectuado quando introduziu o PIN do cartão SIM, pressione .

Desligar o telefone

- 1 Pressione sem soltar a tecla de alimentação ⓘ até ser aberto o menu de opções.
- 2 No menu de opções, toque rapidamente em **Desligar**.
- 3 Toque rapidamente em **OK**.

! Poderão decorrer alguns minutos até o telefone ser encerrado.

Guia de configuração

Da primeira vez que ligar o telefone, um guia de configuração explica-lhe as funções básicas e ajuda-o a introduzir definições essenciais do telefone. Esta é uma boa altura para configurar o telefone segundo as suas necessidades específicas. Também pode ignorar alguns passos e aceder ao guia de configuração manualmente mais tarde.

Aceder ao assistente de configuração manualmente

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Guia de config..**

Bloqueio do ecrã

Quando o telefone está ligado e for deixado inactivo durante um período de tempo definido, o ecrã escurece para poupar a bateria e bloqueia automaticamente. Este bloqueio impede acções acidentais no ecrã táctil quando não o estiver a utilizar. No ecrã bloqueado, pode continuar a ver as notificações como, por exemplo, de chamadas não atendidas e mensagens recebidas desde que o telefone foi bloqueado. Também pode controlar a reprodução de faixas de áudio sem ter de desbloquear o ecrã.

Activar o ecrã

- Pressione rapidamente a tecla de alimentação ⓘ.

Para ver as chamadas não atendidas a partir do ecrã bloqueado

- 1 Para activar o ecrã, pressione brevemente a tecla de alimentação ⓘ.
- 2 Arraste  para a parte direita do ecrã.



Para ver as novas mensagens SMS a partir do ecrã bloqueado

- 1 Para activar o ecrã, pressione brevemente a tecla de alimentação ⓘ.
- 2 Arraste  para a parte direita do ecrã.



Reproduzir uma faixa de áudio a partir do ecrã bloqueado

- 1 Para activar o ecrã, pressione brevemente a tecla de alimentação ⓘ.
- 2 Para visualizar os controlos do leitor de música, coloque um dedo na área de hora e data e toque levemente para a esquerda.
- 3 Toque rapidamente em .

Colocar em pausa uma faixa de áudio a partir do ecrã bloqueado

- 1 Para activar o ecrã, pressione brevemente a tecla de alimentação ⓘ.
- 2 Quando forem apresentados os controlos do leitor de música, toque rapidamente em .

Alterar a faixa de áudio actualmente em reprodução a partir do ecrã bloqueado

- 1 Para activar o ecrã, pressione brevemente a tecla de alimentação ⓘ.
- 2 Quando forem apresentados os controlos do leitor de música, toque rapidamente em  ou .

Desbloquear o ecrã



- Arraste  para a parte direita do ecrã.

Para bloquear o ecrã manualmente

- Quando o ecrã estiver activo, pressione rapidamente a tecla de alimentação .

Contas e serviços

Inicie sessão nas suas contas online a partir do telefone para tirar partido de uma série de serviços. Combine os serviços para os aproveitar ainda melhor. Por exemplo, reúna os contactos das suas contas Google™ e Facebook™ e integre-os na lista telefónica, para poder aceder a eles a partir de um único local.

Pode registar-se em serviços online a partir do telefone ou de um computador. Quando efectua o registo pela primeira vez, é criada uma conta com o seu nome de utilizador, palavra-passe, definições e dados pessoais. Da próxima vez que iniciar sessão, acederá a uma vista personalizada.

Conta Google™

Ter uma conta Google é fundamental para poder utilizar uma série de aplicações e serviços com o seu telefone Android. Por exemplo, precisa de ter uma conta Google™ para utilizar a aplicação Gmail™ no telefone, para conversar com amigos através do Google Talk™, para sincronizar o calendário do telefone com o Google Calendar™, bem como para transferir aplicações e jogos a partir do Android Market™.

Conta Microsoft® Exchange ActiveSync®

Sincronize o telefone com a sua conta Microsoft® Exchange ActiveSync® empresarial. Deste modo, pode ter sempre consigo os seus e-mails, contactos e eventos do calendário do trabalho.

Conta Facebook™


O Facebook™ permite-lhe manter-se em contacto com os seus amigos, família e colegas de todo o mundo. Inicie sessão agora mesmo para partilhar o seu mundo com eles.

Conta SyncML™

Sincronize o telefone com um servidor de Internet utilizando o SyncML™. Veja e faça a gestão dos contactos, eventos do calendário e marcadores a partir do seu telefone tão facilmente como o faria num computador.

Conhecer o telefone

Descrição geral do telefone

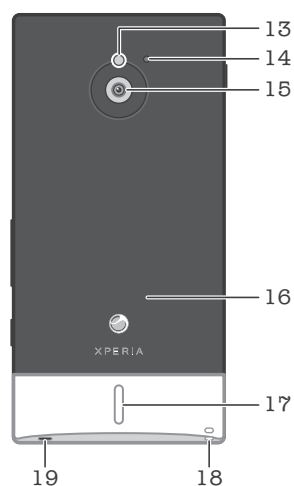

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Conector do auricular | 11. Ecrã tátil |
| 2. Auscultador | 12. Tecla de alimentação |
| 3. Sensor de luz | 13. Luz de LED da câmara |
| 4. Sensor de proximidade | 14. Segundo microfone |
| 5. Conector para carregador/cabo USB | 15. Objectiva da câmara |
| 6. Tecla de Volume/Zoom | 16. Área de detecção de NFC |
| 7. Tecla da câmara | 17. Altifalante |
| 8. Tecla de menu | 18. Orifício da correia |
| 9. Tecla de ecrã inicial | 19. Microfone principal |
| 10. Tecla de retrocesso | |

Bateria


O telefone tem uma bateria incorporada.

Carregar a bateria

Carregue o telefone durante, pelo menos, 30 minutos antes de o ligar pela primeira vez. Quando ligar o cabo do carregador do telefone a uma fonte de alimentação, como uma porta USB ou um carregador de telefone, poderá demorar alguns minutos até que o ícone de bateria  apareça no ecrã. Pode continuar a utilizar o telefone enquanto ele está a ser carregado. O carregamento do telefone durante um longo período de tempo, por exemplo, durante a noite, não danifica a bateria nem o telefone.

- ! A bateria começará a descarregar pouco tempo depois de estar totalmente carregada e, após um determinado período, volta a carregar quando o carregador do telefone for ligado. Este procedimento destina-se a prolongar a vida da bateria e pode resultar em que o estado de carga mostrado seja inferior a 100%.

Carregar o telefone

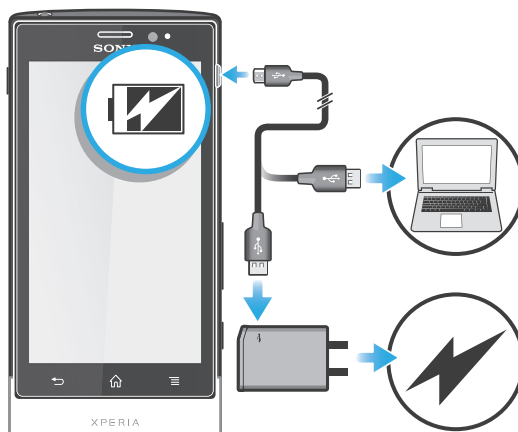

- 1 Ligue o carregador do telefone a uma tomada eléctrica.
- 2 Ligue uma extremidade do cabo USB ao carregador (ou à porta USB de um computador).
- 3 Ligue a outra extremidade do cabo à porta micro USB do telefone, com o símbolo USB virado para cima. O LED de estado da bateria acende-se quando o carregamento é iniciado. Se a bateria estiver totalmente descarregada, pode demorar alguns minutos até o LED acender depois de ligar o cabo do carregador do telefone a uma fonte de alimentação.



- 4 Quando o LED de estado da bateria estiver verde, o telefone está completamente carregado. Desligue o cabo USB do telefone, puxando-o a direito para fora. Certifique-se de que não dobra o conector quando remover o cabo do telefone.



Estado de LED da bateria

Verde	A bateria está totalmente carregada.
Vermelho intermitente	A bateria está fraca.
Laranja	A bateria está a carregar. O nível da bateria está intermédio.

Verificar o nível de bateria

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Acerca do telefone > Estado**.

Melhorar o desempenho da bateria

As sugestões seguintes podem ajudá-lo a melhorar o desempenho da bateria:

- Carregue o telefone com frequência. Isto não afectará a duração da bateria.
- A transferência de dados da Internet consome energia. Quando não estiver a utilizar a Internet, pode poupar energia desactivando todas as ligações de dados através das redes móveis. Esta definição não impede que o telefone transmita dados através das redes sem fios.
- Desligue o GPS, Bluetooth™ e Wi-Fi® quando não necessitar destas funcionalidades. Pode ligá-las e desligá-las mais facilmente adicionando o widget de definições de iniciação rápida para o Ecrã inicial. Não é necessário desligar a função 3G.
- Utilize a funcionalidade **Poupança de Energia** para reduzir o consumo da bateria. Pode seleccionar o modo de poupança de energia mais adequado à forma como utiliza o telefone. Também pode personalizar as definições de cada modo de poupança de energia.
- Defina as aplicações de sincronização (utilizadas para sincronizar o e-mail, calendários e contactos) para sincronizar manualmente. Também pode sincronizar automaticamente, mas aumente os intervalos de sincronização.
- Verifique o menu de utilização da bateria no telefone para ver quais as aplicações que utilizam mais energia. As aplicações de transmissão em sequência de vídeo e música, como o YouTube™, têm um consumo elevado de energia da bateria. Algumas aplicações do Android Market™ também consomem muita energia.
- Feche e saia das aplicações que não estiver a utilizar.
- Reduza o nível de brilho do ecrã.
- Desligue o telefone ou active a definição **Modo de voo** se estiver numa área sem cobertura de rede. Caso contrário, o telefone procura constantemente redes disponíveis, o que consome energia.
- Utilize um dispositivo mãos livres Sony original para ouvir música. Os dispositivos mãos livres exigem menos energia da bateria do que os altifalantes do telefone.
- Sempre que possível, mantenha o telefone no modo de espera. O tempo em espera refere-se ao tempo durante o qual o telefone está ligado à rede sem ser utilizado.
- Aceda a www.sonymobile.com para obter as sugestões de desempenho de bateria mais recentes para o modelo do seu telefone.

Aceder ao menu de utilização da bateria

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Utilização da bateria** para ver quais as aplicações instaladas que consomem mais energia da bateria.

Para adicionar o widget Tráfego de dados ao ecrã inicial

- 1 A partir do Ecrã inicial, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Adicionar** > **Widgets** > **Ferramentas**.
- 3 Toque levemente para a esquerda para localizar e seleccionar o widget **Tráfego de dados**. Pode, agora, ligar e desligar as ligações de dados mais facilmente.

Para adicionar o widget Definições gerais ao ecrã inicial

- 1 A partir do Ecrã inicial, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Adicionar** > **Widgets** > **Ferramentas**.
- 3 Selecciona o widget **Definições rápidas**.

Reduzir o consumo de bateria com a Poupança de Energia

Utilize os modos de poupança de energia predefinidos para gerir as aplicações que consomem energia e reduzir o consumo da bateria. Com a Poupança de Energia, também pode personalizar as definições em cada modo de poupança de energia consoante a forma como utiliza o telefone.

Activar um modo de poupança de energia

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Poupança de Energia**.
- 3 Toque rapidamente no ícone junto ao modo de poupança de energia que pretende activar.

Desactivar um modo de poupança de energia

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Poupança de Energia**.
- 3 Toque rapidamente no ícone iluminado junto ao modo de poupança de energia activo para desactivá-lo.


Alterar as definições de um modo de poupança de energia

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Poupança de Energia**.
- 3 Para abrir o menu de definições, toque no nome de um modo de poupança de energia.
- 4 Marque as funcionalidades que pretende desactivar para poupar energia.
- 5 Toque rapidamente em **Concluído**.

Apresentar notificações de poupança de energia

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Poupança de Energia**.
- 3 Pressione  e, em seguida, seleccione **Definições**.
- 4 Marque a caixa de verificação **Notificações**.

Utilizar as teclas

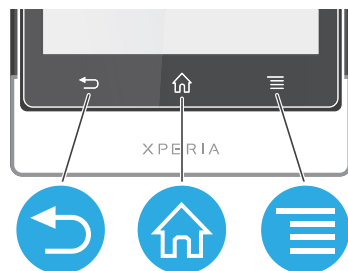

Atrás

- Permite regressar ao ecrã anterior
- Permite fechar o teclado virtual, uma caixa de diálogo, um menu de opções ou o painel de notificação



Início

- Vá para o Ecrã inicial
- Mantenha premido para abrir uma janela que apresenta as aplicações utilizadas recentemente



Menu

- Permite abrir uma lista das opções disponíveis no ecrã ou na aplicação actual.

Utilizar o ecrã táctil

O ecrã do telefone tem uma película de plástico de protecção quando é comprado. Deverá retirar esta película antes de utilizar o ecrã táctil. Caso contrário, o ecrã táctil pode não funcionar correctamente.

Quando o telefone está ligado e for deixado inactivo durante um período de tempo definido, o ecrã escurece para poupar a bateria e bloqueia automaticamente. Este bloqueio impede acções acidentais no ecrã táctil quando não o estiver a utilizar.

Também pode definir bloqueios pessoais para proteger a sua assinatura e ter a certeza que mais ninguém pode aceder ao conteúdo do telefone.

- ! O ecrã do telefone é de vidro. Não toque no ecrã se o vidro estiver rachado ou partido. Evite tentar reparar um ecrã danificado pessoalmente. Os ecrãs de vidro são sensíveis a quedas e choques mecânicos. Os casos de negligência não são abrangidos pela assistência ao abrigo da garantia da Sony.

Abrir ou realçar um item

- Toque no item.

Marcar ou desmarcar opções

- Toque rapidamente na caixa de verificação ou opção de lista relevante.



Caixa de verificação marcada



Caixa de verificação desmarcada



Opção de lista marcada



Opção de lista desmarcada


Fazer zoom

As opções de zoom que estão disponíveis dependem da aplicação que estiver a utilizar.

Aplicar zoom

- Quando disponível, toque em ou em para aumentar ou diminuir o zoom.
- ! Poderá ser necessário arrastar o ecrã (em qualquer direcção) para tornar os ícones de zoom visíveis.

Para fazer zoom com dois dedos

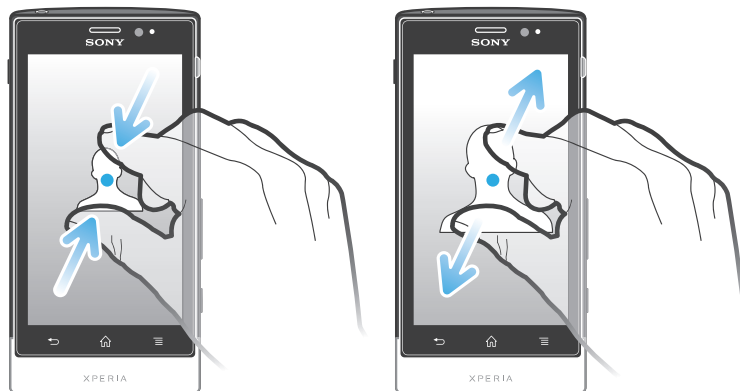


- Coloque dois dedos no ecrã em simultâneo e aperte-os (para diminuir o zoom) ou afaste-os (para aumentar o zoom).
- 💡 Utilize a função de zoom ao ver fotografias e mapas, ou ao navegar na Web.

Deslocamento

Efectue o deslocamento movendo o dedo para cima ou para baixo no ecrã. Nalgumas páginas Web, também pode deslocar-se para os lados.


- ! O arrastamento ou um toque leve não activará qualquer item do ecrã.

Deslocamento

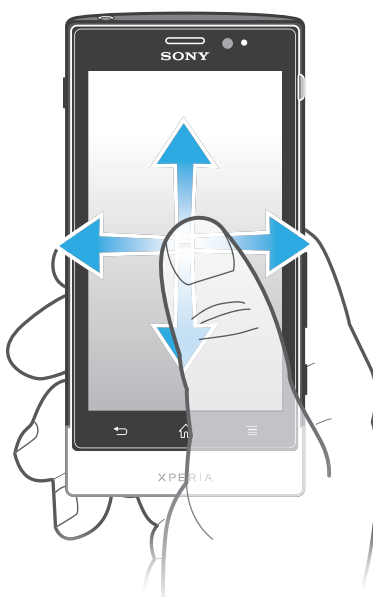

- Arraste ou toque levemente com o dedo na direcção em que se pretende deslocar no ecrã.
- 💡 Para se deslocar mais rapidamente, mova o dedo na direcção pretendida no ecrã.

Para tocar levemente

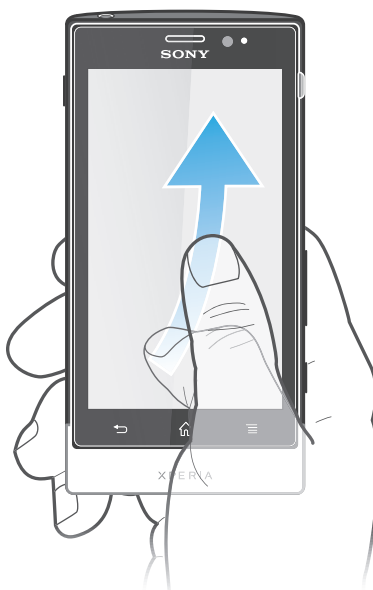

- Para se deslocar mais rapidamente, mova o dedo na direcção pretendida no ecrã. Pode aguardar pela paragem do deslocamento ou pare-o imediatamente tocando rapidamente no ecrã.


Sensores

O seu telefone tem sensores que detectam luz e proximidade. O sensor de luz detecta o nível de luz ambiente e ajusta a luminosidade do ecrã em conformidade. O sensor de proximidade desliga o ecrã táctil quando o rosto do utilizador toca no ecrã. Permite evitar a activação accidental de funções do telefone durante a realização de uma chamada.

Ecrã da página inicial

O Ecrã inicial do telefone equivale ao ambiente de trabalho num computador. É o ponto de entrada para as funcionalidades principais do telefone. Pode personalizar o Ecrã inicial com widgets, atalhos, pastas, temas, imagens de fundo e outros itens.

O Ecrã inicial estende-se para além da largura normal do ecrã, pelo que é necessário tocar levemente para a esquerda ou para a direita para ver o conteúdo de uma das quatro extensões do ecrã.  O em que parte do Ecrã inicial se encontra.

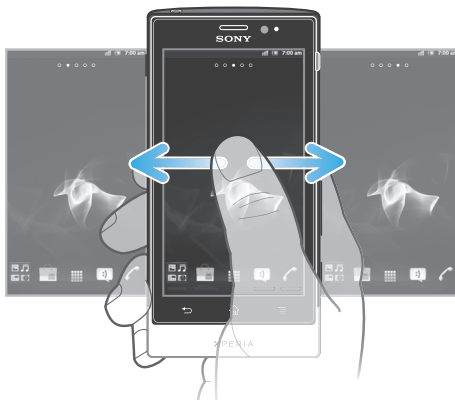

Os itens da barra que aparece na parte inferior do ecrã estão sempre disponíveis para um acesso rápido.

Para ir para o ecrã inicial

- Pressione .

Para navegar pelo ecrã inicial

- Toque levemente para a direita ou para a esquerda.

Partilhar um item a partir do ecrã inicial

- 1 Pressione  para abrir o Ecrã inicial.
- 2 Toque sem soltar num item até que seja ampliado e o telefone vibre e, em seguida, arraste o item para .
- 3 Seleccione uma opção e confirme, se for necessário. Agora, pode partilhar as aplicações e os widgets que pretender com os seus amigos para que estes possam transferi-los e utilizá-los.

Widgets

Os widgets são pequenas aplicações que pode utilizar directamente a partir do Ecrã inicial. Por exemplo, o widget Leitor de música permite começar a reproduzir música directamente.

Adicionar uma widget ao ecrã inicial

- 1 A partir do Ecrã inicial, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Adicionar** > **Widgets**.
- 3 Toque rapidamente num widget.

Para ver uma descrição geral de todos os widgets no ecrã inicial

- Faça o gesto de beliscar em qualquer área do Ecrã inicial. Todos os widgets de diferentes partes do Ecrã inicial são agora apresentados numa única vista.
-  Quando todos os widgets do Ecrã inicial estiverem combinados numa única visualização, toque rapidamente em qualquer widget para ir para essa parte do Ecrã inicial que contenha esse widget.

Reorganizar o ecrã inicial

Personalize o aspecto do ecrã inicial e altere as funcionalidades às quais pode aceder através dele. Pode alterar o fundo do ecrã, mover os itens, criar pastas e adicionar atalhos para contactos.

Para abrir o menu de opções do ecrã inicial

Pode abrir o menu de opções do Ecrã inicial de duas formas:

- A partir do Ecrã inicial, pressione .
- Toque sem soltar em qualquer parte do Ecrã inicial.

Para adicionar um atalho ao ecrã inicial

- 1 A partir do Ecrã inicial, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Adicionar** > **Atalhos**.
- 3 Localize e seleccione um atalho.

- 💡 Adicione um atalho para uma aplicação directamente a partir do ecrã de aplicações, tocando sem soltar na aplicação pretendida.

Para adicionar uma pasta ao ecrã Página inicial

- 1 No Ecrã inicial, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Adicionar** > **Pasta**.
- 3 Introduza um nome para a pasta e toque rapidamente em **Concluído**.

- 💡 Arraste e largue um item sobre outro no ecrã Página inicial para criar uma pasta automaticamente.

Adicionar itens a uma pasta

- Toque sem soltar num item até que seja ampliado e o telefone vibre e, em seguida, arraste o item para a pasta.

Para renomear uma pasta

- 1 Toque na pasta para a abrir.
- 2 Toque na barra de título da pasta para mostrar o campo **Nome da pasta**.
- 3 Introduza o nome da pasta nova e toque rapidamente em **Concluído**.

Para mover um item no ecrã inicial

- 1 Pressione  para abrir o Ecrã inicial.
- 2 Toque sem soltar num item até que seja ampliado e o telefone vibre e, em seguida, arraste o item para o novo local.

Para eliminar um item do ecrã inicial

- Toque sem soltar num item até que seja ampliado e o telefone vibre e, em seguida, arraste o item para .

Alterar o fundo do ecrã inicial

Adapte o Ecrã inicial ao seu próprio estilo utilizando padrões de fundo e temas diferentes.

Para alterar a imagem de fundo do ecrã inicial

- 1 A partir do Ecrã inicial, pressione .
- 2 Toque em **Padrão de fundo** e, em seguida, seleccione uma imagem de fundo.

- 💡 Pode utilizar uma fotografia que tenha tirado ou uma animação. Aceda ao Android Market™ e a outras fontes para transferir, por exemplo, imagens de fundo animadas que se alterem de acordo com a hora do dia.

Definir um tema

- 1 A partir do Ecrã inicial, pressione .
 - 2 Toque em **Tema** e, em seguida, seleccione um tema.
- ! Quando alterar um tema, o fundo também é alterado em algumas aplicações.

Aceder e utilizar aplicações


Abra aplicações utilizando os atalhos no Ecrã inicial ou a partir do ecrã de aplicações.

Ecrã de aplicações

O ecrã de aplicações, que se abre a partir do Ecrã inicial, contém as aplicações que vêm pré-instaladas no telefone, assim como as aplicações que transferir.

O ecrã de aplicações estende-se para além da largura normal do ecrã, pelo que é necessário tocar levemente para a esquerda e para a direita para ver todo o conteúdo.

Para abrir o ecrã de aplicações

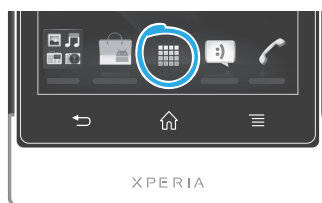

- A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .

Para navegar pelo ecrã de aplicações

- Abra o ecrã de aplicações e toque levemente para a direita ou para a esquerda.

Para criar um atalho para uma aplicação no ecrã inicial

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque sem soltar numa aplicação até que apareça no Ecrã inicial e, em seguida, arraste-a para o local pretendido.

Partilhar uma aplicação a partir do ecrã Aplicações

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque sem soltar numa aplicação até ser apresentada no Ecrã inicial e, em seguida, arraste o item para .
- 3 Seleccione uma opção e confirme, se for necessário. Agora, pode partilhar as aplicações que pretender com os seus amigos para que estes possam transferi-las e utilizá-las.

Abrir e fechar aplicações

Para abrir uma aplicação

- No Ecrã inicial ou no ecrã de aplicações, toque rapidamente na aplicação.

Para fechar uma aplicação

- Pressione .
- 💡 Ao passo que algumas aplicações são colocadas em pausa quando pressiona  para sair, outras aplicações podem continuar activas em segundo plano. No primeiro caso, quando voltar a abrir a aplicação, poderá continuar a partir do ponto de interrupção.

Janela de aplicações utilizadas recentemente


Nesta janela, pode ver e aceder às aplicações utilizadas recentemente.

Abrir a janela de aplicações utilizadas recentemente

- Pressione sem soltar .

Menu de aplicações

Pode abrir um menu em qualquer altura quando está a utilizar uma aplicação pressionando a tecla  no telefone. O menu terá um aspecto diferente consoante a aplicação que estiver a utilizar.

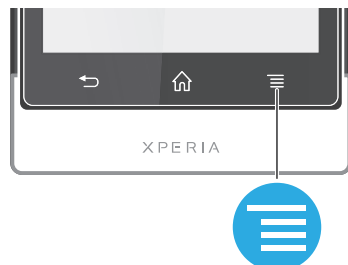

Para abrir um menu numa aplicação

- Quando estiver a utilizar uma aplicação, pressione .
- ! Um menu não está disponível em todas as aplicações.

Reorganizar o ecrã de aplicações

Disponha as aplicações no ecrã de aplicações como preferir.

Para organizar as aplicações no ecrã de aplicações

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  para aceder ao ecrã de aplicações.
- 2 Toque rapidamente em  e seleccione uma opção.

Para mover uma aplicação no ecrã de aplicações

- 1 Abra o ecrã de aplicações e, em seguida, toque rapidamente em .
 - 2 Toque sem soltar num item até que seja ampliado e o telefone vibre e, em seguida, arraste o item para o novo local.
 - 3 Toque rapidamente em  para sair do modo de edição.
- ! Só pode mover as aplicações se  estiver seleccionado.

Desinstalar uma aplicação no ecrã de aplicações

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em . Todas as aplicações que não é possível desinstalar estão marcadas com um ícone .
- 3 Toque rapidamente na aplicação que pretende desinstalar e, em seguida, em **OK**.

Estado e notificações

A barra de estado localizada na parte superior do ecrã indica o que acontece no telefone. No lado esquerdo são apresentadas notificações sobre algo novo ou a decorrer. Por exemplo, é aqui que aparecem as notificações do calendário e de mensagens novas. No lado direito são dadas informações, entre outras, sobre a potência do sinal e o estado da bateria.



A luz de notificação fornece também informações sobre o estado da bateria e algumas notificações. Por exemplo, uma luz azul intermitente significa uma mensagem nova ou uma chamada não atendida. A luz de notificação pode não funcionar se a bateria estiver fraca.



Verificar notificações e actividades em curso


Pode arrastar a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificação e obter mais informações. Por exemplo, pode utilizar o painel para abrir uma nova mensagem ou visualizar um evento do calendário. Também pode abrir algumas aplicações executadas em segundo plano, como o leitor de música.

Abrir o painel de notificação



- Arraste a barra de estado para baixo.

Fechar o painel de notificação

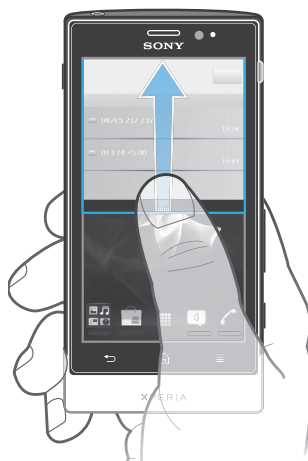

- Arraste para cima o separador localizado na parte inferior do painel de notificação.

Para abrir uma aplicação em execução a partir do painel de notificação

- No painel de notificação, toque rapidamente no ícone da aplicação em execução para a abrir.

Para limpar o painel Notificação

- A partir do painel Notificação, toque em **Limpar**.

Menu de definições do telefone

Veja e altere as definições do telefone a partir do menu Definições.

Para aceder às definições do telefone


- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em
- 2 Toque rapidamente em **Definições**.

Introduzir texto

Teclado no ecrã

Toque nas teclas do teclado QWERTY no ecrã para introduzir texto comodamente. Algumas aplicações abrem o teclado no ecrã automaticamente. Também pode abrir este teclado tocando num campo de texto.

Utilizar o teclado virtual

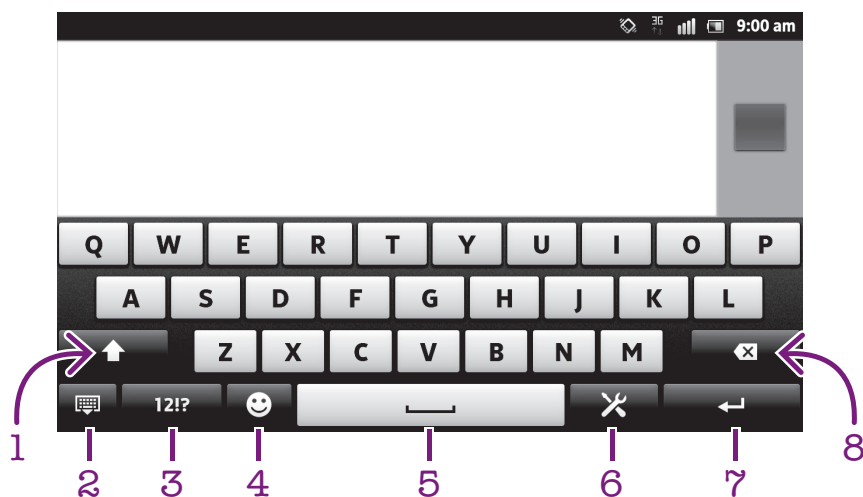

- 1 Permite alterar minúsculas/maiúsculas e ligar as maiúsculas. Em alguns idiomas, esta tecla serve para aceder a caracteres extra existentes nesse idioma.
- 2 Fecha a vista do teclado virtual. Tenha em atenção que este ícone não aparece no modo vertical.
- 3 Apresenta números e símbolos.
- 4 Apresenta ícones de expressão.
- 5 Introduce um espaço.
- 6 Abre o menu de definições de introdução que permite fazer alterações, por exemplo, em **Idiomas de escrita**. Esta tecla também altera o idioma de escrita quando estiver seleccionado mais de um idioma de introdução.
- 7 Permite introduzir uma quebra de linha ou confirmar a introdução de texto.
- 8 Elimina um carácter antes do cursor.

! As ilustrações utilizadas destinam-se apenas a ilustrar o texto e podem não reproduzir o telefone com exactidão.

Para visualizar o teclado no ecrã para introduzir texto

- Toque rapidamente num campo de introdução de texto.

Para ocultar o teclado no ecrã

- Quando o teclado virtual estiver aberto, pressione .

Utilizar o teclado no ecrã na horizontal

- Quando introduzir texto, vire o telefone para o lado.
- 💡 Para que o teclado suporte esta funcionalidade, o modo horizontal deve ser suportado pela aplicação que estiver a utilizar e as definições de orientação do ecrã devem estar definidas para automática.

Para introduzir texto utilizando o teclado no ecrã

- Para introduzir um carácter visível no teclado, toque rapidamente nesse carácter.
- Para introduzir uma variante de carácter, toque sem soltar num carácter normal no teclado para obter uma lista das opções disponíveis e, em seguida, efectue a selecção na lista. Por exemplo, para introduzir "é", toque sem soltar em "e" até aparecerem as outras opções e, em seguida, mantendo o dedo pressionado no teclado, arraste-o até chegar a "é" para seleccionar esta letra.

Alternar entre letras maiúsculas e minúsculas

- Antes de introduzir uma letra, toque rapidamente em  para alternar para maiúsculas , ou vice-versa.

Ligar as maiúsculas

- Antes de introduzir uma palavra, toque rapidamente em  ou em  até que apareça .

Para introduzir números ou símbolos

- Quando estiver a introduzir texto, toque rapidamente em . É apresentado um teclado com números e símbolos. Toque rapidamente em  para ver mais opções.

Introduzir sinais de pontuação comuns

- 1 Quando acabar de introduzir uma palavra, toque rapidamente na barra de espaço.
 - 2 Selecione um sinal de pontuação na barra de sugestões. A marca seleccionada é inserida antes do espaço.
- 💡 Para introduzir rapidamente um ponto final, toque duas vezes na barra de espaço após introduzir uma palavra.

Inserir um sorriso

- 1 Quando estiver a introduzir texto, toque rapidamente em .
- 2 Selecione um sorriso.

Para eliminar caracteres

- Toque rapidamente no cursor depois do carácter que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em .

Para introduzir uma quebra de linha

- Ao introduzir texto, toque rapidamente em  para ir para o início de uma nova linha.

Editar texto

- 1 Quando introduz texto, toque sem soltar no campo de texto até que apareça o menu **Editar texto**.
- 2 Selecione uma opção.

Utilizar a função Deslize para escrever para escrever palavras

É possível introduzir texto deslizando o dedo de uma letra para outra no teclado virtual. Pode levantar o dedo entre cada palavra introduzida, para que o telefone as reconheça.

- ! A **Deslize para escrever** só está disponível quando utiliza o teclado virtual.

Para alterar as definições de Deslize para escrever

- 1 Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual, toque rapidamente em . Se tiver seleccionado mais de um idioma de escrita, toque sem soltar na tecla do idioma de introdução. Por exemplo, toque sem soltar em .
- 2 Toque rapidamente em **Personalizar o teclado** > **Definições de introd. de texto**.
- 3 Marque ou desmarque a caixa de verificação **Deslize para escrever**.
- 4 Se pretender adicionar automaticamente um espaço entre cada gesto sem ter de tocar rapidamente na barra de espaço, marque a caixa de verificação **Ad. esp. entre introd.**

Introduzir texto com a função Deslize para escrever

- 1 Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual, deslize o dedo de uma letra para outra para digitar a palavra pretendida. Quando acabar de introduzir a palavra, levante o dedo.
 - 2 O telefone sugere uma palavra com base nas letras sobre as quais deslizou o dedo. Se necessário, seleccione a palavra correcta na barra de sugestões. Para ver mais opções, desloque-se para a direita ou para a esquerda na barra de sugestões. Se não encontrar a palavra pretendida, toque rapidamente uma vez para eliminar a palavra inteira. Em seguida, pode tentar novamente ou tocar em cada letra para introduzir a palavra.
 - 3 Se a definição **Ad. esp. entre introd.** estiver activada, deslize no teclado para introduzir a palavra seguinte. Caso contrário, introduza um espaço e depois deslize para introduzir a palavra seguinte.
- 💡 Para introduzir palavras compostas quando a definição **Ad. esp. entre introd.** está activada, poderá ter de deslizar para introduzir a primeira parte da palavra, e depois tocar em cada letra para introduzir o resto da palavra.

Phonepad

O Phonepad é semelhante a um teclado de telefone de 12 teclas padrão. Disponibiliza opções de introdução de texto previsível e "multitap". Pode activar o método de introdução de texto do Phonepad através das definições do teclado. O Phonepad só está disponível na orientação vertical.

Utilizar o Phonepad



- 1 Permite escolher uma opção de introdução de texto
- 2 Permite alternar entre minúsculas/maiúsculas e activar o bloqueio de maiúsculas.
- 3 Apresenta números

- 4 Apresenta símbolos e ícones de expressão
- 5 Introduce um espaço
- 6 Abre o menu de definições de introdução que permite alterar, por exemplo, os **Idiomas de escrita**. Esta tecla também altera o idioma de escrita quando estiver seleccionado mais de um idioma de introdução.
- 7 Permite introduzir uma quebra de linha ou confirmar a introdução de texto
- 8 Elimina um carácter antes do cursor

! As ilustrações utilizadas destinam-se apenas a ilustrar o texto e podem não reproduzir o telefone com exactidão.

Alternar entre o teclado virtual e o Phonepad

- 1 Quando estiver a introduzir texto, toque rapidamente em . Se tiver seleccionado mais de um idioma de escrita, toque sem soltar na tecla do idioma de introdução como, por exemplo, .
 - 2 Toque em **Personalizar o teclado** > **Teclado vertical** e seleccione uma opção.
- ! O Phonepad só está disponível na orientação vertical.

Para introduzir texto utilizando o Phonepad

- Quando for apresentado  no Phonepad, toque rapidamente na tecla do carácter uma vez, mesmo que a letra que pretende não seja a primeira letra da tecla. Toque rapidamente na palavra que aparece ou toque rapidamente em  para ver mais sugestões de palavras e seleccione uma palavra da lista.
- Quando for apresentado  no Phonepad, toque rapidamente na tecla apresentada no ecrã do carácter que pretende introduzir. Continue a pressionar esta tecla até ser seleccionado o carácter pretendido. Em seguida, faça o mesmo para o carácter seguinte que pretende introduzir e assim sucessivamente.

Para introduzir números utilizando o Phonepad

- Quando o Phonepad estiver aberto, toque rapidamente em . É apresentado um Phonepad numérico.

Para inserir símbolos e ícones de expressão utilizando o Phonepad

- 1 Quando o Phonepad estiver aberto, toque rapidamente em . É apresentada uma grelha com símbolos e ícones de expressão.
- 2 Desloque-se para cima ou para baixo para ver mais opções. Toque rapidamente num símbolo ou ícone de expressão para seleccioná-lo.

Definições do teclado e Phonepad

Pode seleccionar as definições do , do teclado no ecrã e do Phonepad, tal como idioma de escrita e correcção automática.

Para aceder às definições do teclado virtual e do Phonepad

- 1 Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual ou o Phonepad, toque rapidamente em . Se tiver seleccionado mais de um idioma de escrita, toque sem soltar na tecla do idioma de introdução como, por exemplo, .
- 2 Toque rapidamente em **Personalizar o teclado**.

Para adicionar um idioma de escrita ao teclado virtual ou ao Phonepad

- 1 Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual ou o Phonepad, toque rapidamente em . Se tiver seleccionado mais de um idioma de escrita, toque sem soltar na tecla do idioma de introdução como, por exemplo, .
- 2 Toque rapidamente em **Idiomas de escrita** e marque a caixa de verificação correspondente aos idiomas que pretende utilizar para escrever. Quando terminar, pressione  para confirmar.
- 3 Para alternar entre idiomas, toque rapidamente na tecla do idioma de introdução como, por exemplo, .

Definições de introdução de texto

Ao introduzir texto com o teclado virtual ou o Phonepad, pode aceder a um menu de definições de introdução de texto que ajuda a definir as opções de previsão de texto. Por exemplo, pode decidir de que modo o telefone deve apresentar as palavras alternativas e corrigir a ortografia à medida que escreve, ou pode configurar a aplicação de introdução de texto para memorizar quaisquer palavras novas que digite.

Para alterar as definições de introdução de texto

- 1 Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual ou o Phonepad, toque rapidamente em . Se tiver seleccionado mais de um idioma de escrita, toque sem soltar na tecla do idioma de introdução como, por exemplo, .
- 2 Toque rapidamente em **Personalizar o teclado** > **Definições de introd. de texto**.
- 3 Selecciona as definições pretendidas.

Introduzir texto utilizando a introdução por voz

Quando introduzir texto, pode utilizar a função de introdução por voz em vez de escrever as palavras. Basta pronunciar as palavras que pretende introduzir. A introdução por voz é uma tecnologia experimental da Google™ e está disponível para vários idiomas e regiões.

- ! É necessário ter uma ligação de dados numa rede móvel ou Wi-Fi® para utilizar este serviço. Poderão ser aplicadas taxas adicionais.

Activar a introdução por voz

- 1 Quando estiver a introduzir texto, toque rapidamente em . Se tiver seleccionado mais de um idioma de escrita, toque sem soltar na chave do idioma de introdução, por exemplo, .
- 2 Toque rapidamente em **Personalizar o teclado** > **Entr. de voz do teclado**.
- 3 Marque a caixa de verificação **Iniciar a partir do teclado**, leia cuidadosamente as informações e, em seguida, toque rapidamente em **OK** para confirmar.
- 4 Para definir um idioma para a introdução por voz, toque rapidamente em **Idioma** e, em seguida, seleccione o idioma que pretende utilizar.
- 5 Para inserir automaticamente a sugestão de palavra mais provável, marque a caixa de verificação **Utilizar a melhor opção**.
- 6 Pressione  para guardar as definições. É apresentado um ícone de microfone  no teclado no ecrã ou Phonepad.

Introduzir texto utilizando a introdução por voz

- 1 Quando introduzir texto, certifique-se de que a função de introdução por voz está activada e tem uma ligação de dados a funcionar.
- 2 Quando aparecer  no teclado no ecrã ou Phonepad, toque rapidamente no mesmo. Quando aparecer a chave do idioma de introdução, por exemplo, , toque sem soltar na mesma. Aparece uma seta. Mova a seta até apontar para o microfone e, em seguida, retire o dedo.
- 3 Quando aparecer **Fale agora** no ecrã, fale para introduzir texto.
- 4 Quando a função **Utilizar a melhor opção** estiver activada, é apresentada a sugestão de palavra mais provável sublinhada. Se a palavra não estiver correcta, toque rapidamente em  uma vez para eliminá-la e recomeça. Quando a função **Utilizar a melhor opção** não estiver activada, os resultados da pesquisa são apresentados numa lista. Selecciona a palavra pretendida.

Aceder às definições de teclado do Xperia™ quando a introdução por voz está activada

- Quando aparecer  no teclado no ecrã ou Phonepad, toque sem soltar no mesmo e, em seguida, seleccione **Personalizar o teclado**.
- Quando aparecer a chave do idioma de introdução, por exemplo,  no teclado no ecrã ou Phonepad, toque sem soltar na mesma. Aparece uma seta. Mova a seta até apontar para  e, em seguida, retire o dedo.

Personalizar o telefone

Adapte o telefone às suas necessidades configurando, por exemplo, um toque pessoal, o idioma do telefone e as definições de privacidade.

Ajustar o volume

Poderá ajustar o volume do toque de chamadas e notificações, bem como o volume de reprodução de músicas e vídeos.

Ajustar o volume do toque com a tecla de volume

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Ajustar o volume de reprodução de ficheiros multimédia com a tecla de volume

- Ao reproduzir uma música ou ao ver um vídeo, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Definir o telefone para o modo silencioso e de vibração

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som**.
- 3 Marque a caixa de verificação **Modo silencioso**.
- 4 Seleccione **Vibrar** e escolha uma opção.

Para melhorar a intensidade do som do altifalante

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som**.
- 3 Marque a caixa de verificação **xLOUD™**.

Hora e data

Pode alterar a hora e a data do telefone.

Definir a data manualmente

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Data e hora**.
- 3 Desmarque a caixa de verificação **Automático**, caso esteja marcada.
- 4 Toque rapidamente em **Definir data**.
- 5 Ajuste a data deslocando para cima e para baixo.
- 6 Toque rapidamente em **Definir**.

Definir a hora manualmente

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Data e hora**.
- 3 Desmarque a caixa de verificação **Automático**, caso esteja marcada.
- 4 Desmarque a caixa de verificação **Utilizar formato de 24 h**, caso esteja marcada.
- 5 Toque rapidamente em **Definir hora**.
- 6 Desloque-se para cima ou para baixo para ajustar a hora e o minuto.
- 7 Toque rapidamente em **am** para mudar para **pm** ou vice-versa.
- 8 Toque rapidamente em **Definir**.

Definir o fuso horário

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Data e hora**.
- 3 Desmarque a caixa de verificação **Automático**, caso esteja marcada.
- 4 Toque rapidamente em **Selecionar fuso horário**.
- 5 Seleccione uma opção.

Definir o formato da data

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Data e hora** > **Selec. formato de data**.
- 3 Seleccione uma opção.

Definições de toque

Para definir um toque do telefone

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som** > **Toque do telefone**.
- 3 Seleccione um toque.
- 4 Toque rapidamente em **Concluído**.

Activar os tons de toque

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som**.
- 3 Marque as caixas de verificação **Tons de toque audíveis** e **Seleção audível**.

Seleccionar um toque de notificação

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som** > **Toque de notificação**.
- 3 Seleccione um toque.
- 4 Toque rapidamente em **Concluído**.

Para definir um alerta de vibração

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som**.
- 3 Seleccione **Vibrar** e escolha uma opção.

Definições do ecrã

Ajustar o brilho do ecrã

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Brilho**.
- 3 Arraste o controlo de deslize para ajustar o brilho.
- 4 Toque rapidamente em **OK**.

 O nível de brilho afecta o desempenho da bateria. Para obter sugestões sobre como melhorar o desempenho da bateria, consulte *Melhorar o desempenho da bateria* na página 15.

Para definir o ecrã para vibrar

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som**.
- 3 Marque a caixa de verificação **Comentário haptic**. O ecrã passa a vibrar quando toca rapidamente em teclas de toque e em determinadas aplicações.

Ajustar o tempo de inactividade antes da desactivação do ecrã

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Tempo limite do ecrã**.
- 3 Seleccione uma opção.

 Para desligar o ecrã rapidamente, pressione brevemente a tecla de alimentação .

Manter o ecrã ligado ao carregar o telefone

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Aplicações** > **Desenvolvimento**.
- 3 Marque a caixa de verificação **Manter ativo**.

Idioma do telefone

Pode seleccionar o idioma a utilizar no telefone.

Alterar o idioma do telefone

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Idioma e teclado** > **Selecionar idioma**.
 - 3 Selecione uma opção.
 - 4 Toque rapidamente em **Concluído**.
- ! Se escolher o idioma errado e não conseguir ler o texto dos menus, localize e toque rapidamente no ícone de **Definições** . Em seguida, selecione a entrada junto a  e selecione a primeira entrada no menu seguinte. Poderá então seleccionar o idioma pretendido.

Modo de avião

Em modo de voo, os transmissores-receptores de rede e radioelétricos do seu telefone estão desligados para não causarem interferências em equipamento sensível. Pode, no entanto, continuar a jogar jogos, ouvir música, ver vídeos e outros conteúdos, desde que estes estejam guardados no cartão de memória ou armazenamento interno. E receberá também a notificação de qualquer alarme que tenha activado.

-  A activação do modo de voo reduz o consumo de bateria.

Ligar o modo de Avião

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes**.
 - 3 Marque a caixa de verificação **Modo de voo**.
-  Também pode seleccionar **Modo de voo** no menu **Opções do telefone**. Para aceder ao menu **Opções do telefone**, pressione sem soltar a tecla de alimentação .

Memória

Pode guardar o conteúdo num cartão de memória, no armazenamento interno do telefone e na memória do telefone. As músicas, os vídeos e as fotografias são guardados no armazenamento interno ou no cartão de memória, ao passo que as aplicações, os contactos e as mensagens são guardados na memória do telefone.

- ! Pode mover algumas aplicações da memória do telefone para o armazenamento interno.

Mover uma aplicação para o armazenamento interno do telefone

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Aplicações** > **Gerir aplicações**.
 - 3 Selecione a aplicação que pretende mover para o armazenamento interno.
 - 4 Toque rapidamente em **Mover para armaz. interno**.
- ! Não é possível mover algumas aplicações da memória do telefone para o armazenamento interno.

Cartão de memória

- ! Poderá ter de comprar um cartão de memória separadamente.

O telefone suporta cartões de memória microSD™, utilizados para conteúdo multimédia. Este tipo de cartão também pode ser utilizado como cartão de memória portátil com outros dispositivos compatíveis.

Retirar o cartão de memória em segurança

Pode retirar o cartão de memória em segurança do telefone em qualquer altura quando o telefone estiver desligado. Se pretender retirar o cartão de memória do telefone

quando este estiver ligado, tem de desmontar primeiro o cartão de memória antes de retirá-lo fisicamente do telefone. Isto pode evitar danos causados ao cartão de memória ou perder os dados armazenados no mesmo.

Desmontar o cartão de memória

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Armazenamento** > **Desmontar cartão SD**.

Formatar o cartão de memória

Pode formatar o cartão de memória do telefone se pretender, por exemplo, libertar memória. Esta acção elimina todos os dados existentes no cartão.

- ! A totalidade do conteúdo do cartão de memória é eliminada quando o formata. Certifique-se de que efectua cópias de segurança do tudo o que pretende guardar antes de proceder à formatação do cartão de memória. Para fazer uma cópia de segurança do conteúdo, pode copiá-lo para o computador. Para obter mais informações, consulte o capítulo *Ligar o telefone a um computador* na página 127.

Formatar o cartão de memória

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Armazenamento** > **Desmontar cartão SD**.
- 3 Depois de desmontar o cartão de memória, toque rapidamente em **Apagar cartão SD**.

Utilizar um auricular com o telefone



- ! Utilize os acessórios fornecidos com o telefone ou acessórios compatíveis para um desempenho ideal.

Utilizar um auricular

- 1 Ligue o auricular ao telefone.
 - 2 Para atender uma chamada, pressione a tecla de gestão de chamadas.
 - 3 Para terminar a chamada, pressione a tecla de gestão de chamadas.
- ! Se o telefone não incluir um auricular, poderá adquirir um em separado.
 - 💡 Se estiver a ouvir música, a música pára quando recebe uma chamada e é retomada quando a chamada termina.

Definições de mensagens e Internet

Para enviar mensagens SMS e MMS e para aceder à Internet, tem de ter uma ligação de dados móveis 2G/3G e as definições correctas configuradas. Existem várias formas de obter estas definições:

- Para a maioria das redes e operadores móveis, as definições da Internet e de mensagens já estão pré-instaladas no telefone. Neste caso, pode começar a utilizar a Internet e a enviar mensagens imediatamente.
- Nalguns casos, terá a opção de transferir as definições da Internet e de mensagens quando liga o telefone pela primeira vez. Também é possível transferir estas definições mais tarde a partir do menu **Definições**.
- Pode adicionar e alterar manualmente as definições da Internet e da rede no telefone em qualquer altura. Contacte o seu operador de rede para obter informações detalhadas sobre as definições da Internet e de mensagens.

Para transferir definições da Internet e de mensagens

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Xperia™** > **Definições de Internet**.

Ver o Nome do Ponto de Acesso (APN) actual

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Redes móveis**.
 - 3 Toque rapidamente em **Nomes dos pontos de acesso**.
- ! Se tiver várias ligações disponíveis, a ligação de rede activa será indicada por um botão marcado à direita.

Para configurar as definições de APN manualmente

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Redes móveis** > **Nomes dos pontos de acesso**.
 - 3 Pressione .
 - 4 Toque em **Novo APN**.
 - 5 Toque em **Nome** e introduza o nome do perfil de rede que pretende criar.
 - 6 Toque em **APN** e introduza o Nome do Ponto de Acesso.
 - 7 Introduza as restantes informações solicitadas pelo seu operador de rede.
 - 8 Pressione e toque em **Guardar** .
- ! Contacte o seu operador de rede para obter informações detalhadas sobre as definições de rede.

Para repor as predefinições da internet

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Redes móveis** > **Nomes de Pontos de Acesso**.
- 3 Pressione .
- 4 Toque rapidamente em **Repor predefinição**.

Informação sobre utilização

Por razões de qualidade, a Sony recolhe relatórios de erros anónimos e estatísticas relativas à sua utilização do telefone. A informação recolhida não inclui quaisquer dados pessoais. Por predefinição, a opção de envio de informação sobre utilização não está activada. Mas pode optar por activá-la, se desejar.

Para enviar informação sobre utilização

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Xperia™** > **Info. de utilização**.
- 3 Marque a caixa de verificação **Enviar info. de utilização**.

Utilizar o monitor de dados

Utilize o Monitor de dados para manter um registo da quantidade de dados que o telefone envia e recebe. Esta aplicação regista o tráfego de dados aproximado em redes

2G/3G a partir de um dia de início pré-determinado. Os valores são repostos mensalmente. Por exemplo, se o dia de início estiver definido para 15, o contador de tráfego de dados é repostado no 15º dia de cada mês. Quando iniciar o Monitor de dados pela primeira vez, o dia de início é definido para 1.

Defina o Monitor de dados para o alertar quando a quantidade de dados transferida atingir um determinado limite. Pode definir limites separadamente para dados enviados, dados recebidos e dados totais. Pode também activar o Monitor de dados como widget no Ecrã inicial.

! As quantidades de dados indicadas são valores aproximados. Consulte o seu fornecedor de serviços para verificar a real utilização de dados.

💡 Os dados enviados ou recebidos através de ligações Wi-Fi® ou Bluetooth™ não são monitorizados.

Definir a data de início do Monitor de dados

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Monitor de dados**.
- 3 Toque rapidamente em **Defin. > Período mensal**.
- 4 Ajuste o dia de início deslocando para cima e para baixo.
- 5 Quando concluir, toque rapidamente em **OK**.

Definir um alerta do Monitor de dados

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Monitor de dados**.
- 3 Toque no ícone de campainha junto a **Dados enviados**, **Dados recebidos** ou **Total de dados**, consoante o alerta que pretender definir.
- 4 Ajuste os valores deslocando para cima e para baixo.
- 5 Quando concluir, toque rapidamente em **OK**.

Para apagar um alerta do Monitor de dados

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Monitor de dados**.
- 3 Toque no ícone de campainha junto a **Dados enviados**, **Dados recebidos** ou **Total de dados**, consoante o alerta que pretender remover.
- 4 Toque rapidamente em **Repor**. O limite de alerta é repostado a zero e o alerta é desactivado.

Desligar o tráfego de dados

Pode desactivar todas as ligações de dados nas redes 2G/3G com o telefone para evitar transferências de dados e sincronizações não solicitadas. Contacte o seu operador de rede se necessitar de informações detalhadas acerca da sua assinatura e dos custos do tráfego de dados.

💡 Quando o tráfego de dados está desactivado, pode continuar a utilizar as ligações Wi-Fi® e Bluetooth™. Também pode enviar e receber mensagens multimédia.

Para desligar todo o tráfego de dados

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Sem fios e redes > Redes móveis**.
- 3 Desmarque a caixa de verificação **Dados ativados**.

Roaming de dados

Dependendo do operador de rede, poderá ser possível permitir ligações de dados móveis 2G/3G fora da sua rede base (roaming). Lembre-se de que poderá estar sujeito

à aplicação de taxas de transmissão de dados. Contacte o operador de rede para obter mais informações.

- ! Algumas aplicações poderão utilizar a ligação à Internet da sua rede base sem emitirem qualquer tipo de notificação como, por exemplo, ao enviar pedidos de pesquisa e de sincronização. Podem ser aplicados encargos adicionais para o roaming de dados. Consulte o fornecedor de serviços.

Activar o roaming de dados

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Redes móveis**.
 - 3 Marque a caixa de verificação **Roaming de dados**.
- ! Não pode activar o roaming de dados se as ligações de dados estiverem desactivadas

Definições de rede

O telefone alterna automaticamente entre redes consoante a disponibilidade das mesmas nas diferentes localizações. Inicialmente, o telefone está configurado para utilizar o modo de rede móvel mais rápido disponível para dados. No entanto, pode configurar o telefone manualmente para utilizar apenas um modo de rede 2G mais lento para dados, para prolongar a duração da bateria entre os carregamentos. Também pode configurar o telefone para aceder a um conjunto de modos de rede totalmente diferente ou ter um determinado comportamento quando estiver em roaming.

Seleccionar um modo de rede

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Redes móveis**.
- 3 Toque rapidamente em **Modo de rede**.
- 4 Seleccione um modo de rede.

Seleccionar outra rede manualmente

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Redes móveis** > **Operadores de rede**.
 - 3 Toque rapidamente em **Modo de procura**.
 - 4 Quando surge uma janela de pop-up, toque rapidamente em **Manual**.
 - 5 Seleccione uma rede.
- ! Se seleccionar uma rede manualmente, o telefone não procurará outras redes, mesmo que se desloque para um local fora do alcance da rede seleccionada manualmente.

Activar a selecção automática de rede

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Redes móveis** > **Operadores de rede**.
- 3 Toque rapidamente em **Modo de procura**.
- 4 Toque rapidamente em **Automático**.

Chamadas

Chamadas de emergência

O seu telefone suporta números de emergência internacionais, por exemplo, 112 ou 911. Normalmente, estes números podem ser utilizados para fazer chamadas de emergência em qualquer país, com ou sem o cartão SIM inserido, se estiver na área de cobertura de uma rede.

Fazer uma chamada de emergência

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
 - 3 Introduza o número de emergência e toque rapidamente em **Ligar**. Para eliminar um número, toque rapidamente em .
- 💡 Pode fazer chamadas de emergência quando não existir nenhum cartão SIM inserido ou quando as chamadas efectuadas estiverem barradas.

Fazer uma chamada de emergência com o cartão SIM bloqueado

- 1 Toque rapidamente em **Chm. de emerg.**
- 2 Introduza o número de emergência e toque rapidamente em **Ligar**. Para eliminar um número, toque rapidamente em .

Gestão de chamadas

Pode fazer uma chamada marcando um número de telefone manualmente, tocando num número guardado na lista de contactos do telefone ou tocando no número de telefone na vista do registo de chamadas.

Quando faz uma chamada, o microfone principal do telefone funciona em conjunto com o segundo microfone para suprimir o ruído e o som de fundo.

- ! Não tape o segundo microfone enquanto faz uma chamada.

Para fazer uma chamada por marcação

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
- 3 Introduza o número do destinatário e toque rapidamente em **Ligar**. Para eliminar um número, toque rapidamente em .

Para terminar uma chamada

- Toque rapidamente em **Terminar chamada**.

Fazer uma chamada internacional

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
- 3 Toque sem soltar na tecla 0 até surgir um sinal "+".
- 4 Introduza o indicativo do país, o indicativo da área (sem o zero inicial) e o número de telefone e, em seguida, toque rapidamente em **Ligar**.

Para atender uma chamada



- Arraste  para a parte direita do ecrã.
- ! Se estiver a utilizar um auricular normal sem microfone, deverá retirar o auricular do respectivo conector para poder atender a chamada.

Rejeitar uma chamada

- Arraste  para a parte esquerda do ecrã.

Alterar o volume do auscultador durante uma chamada

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Ligar o altifalante durante uma chamada

- Toque rapidamente em .

Silenciar o microfone durante uma chamada

- Toque rapidamente em .

Para activar o ecrã durante uma chamada

- Pressione .

Introduzir números durante uma chamada

- 1 Durante uma chamada, toque rapidamente em . Aparece um teclado.
- 2 Introduza os números.

Silenciar o toque de uma chamada recebida

- Quando receber a chamada, pressione a tecla de volume.

Chamadas recentes

No registo de chamadas, pode ver as chamadas recentes não atendidas , recebidas  e marcadas .

Para ver as chamadas não atendidas

- 1 Quando existe uma chamada não atendida, o ícone  aparece na barra de estado. Arraste a barra de estado para baixo.
- 2 Toque rapidamente em **Chamada não atendida**.

Para ligar para um número a partir do registo de chamadas

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**. A vista do registo de chamadas surge na parte superior do ecrã.
- 3 Para ligar para um número directamente, toque no número. Para editar um número antes de ligar, toque sem soltar no número e, em seguida, toque em **Editar n.º antes de ch..**

- ! Também pode ligar para um número tocando em  > **Chamada de retorno**.

Adicionar um número do registo de chamadas aos contactos

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**. A vista do registo de chamadas surge na parte superior do ecrã.
- 3 Toque sem soltar no número, e depois toque rapidamente em **Adicionar aos contactos**.
- 4 Toque no contacto pretendido ou toque rapidamente em **Criar novo contacto**.
- 5 Edite os detalhes do contacto e toque rapidamente em **Concluído**.

Correio de voz

Se a sua assinatura incluir um serviço de correio de voz, as pessoas que ligam podem deixar mensagens de voz quando não puder atender chamadas. O número do serviço de correio de voz é normalmente guardado no cartão SIM. Se não for, pode obter o número a partir do fornecedor de serviços e introduzi-lo manualmente.

Introduzir o número do correio de voz

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Definições de correio de voz** > **Número do correio de voz**.
- 3 Introduza o número do correio de voz.
- 4 Toque rapidamente em **OK**.

Para ligar para o serviço de correio de voz

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
- 3 Toque sem soltar em **1**.

Várias chamadas

Se tiver activado o aviso de chamada em espera, pode gerir várias chamadas ao mesmo tempo. Quando este aviso está activado, o utilizador é notificado por um sinal sempre que receber outra chamada.

Activar ou desactivar o aviso de chamada em espera

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Definições adicionais**.
- 3 Para activar ou desactivar o aviso de chamada em espera, toque rapidamente em **Chamada em espera**.

Rejeitar uma segunda chamada

- Quando ouvir sinais repetidos durante uma chamada, toque rapidamente em **Ocupado**.

Para atender uma segunda chamada e terminar a chamada a decorrer

- Quando ouvir sinais sonoros repetidos durante uma chamada, toque rapidamente em **Terminar ch. atual e atender**.

Atender uma segunda chamada e colocar a chamada a decorrer em espera

- Quando ouvir sinais repetidos durante uma chamada, toque rapidamente em **Resposta**.

Fazer uma segunda chamada

- 1 Durante uma chamada, toque rapidamente em .
- 2 Introduza o número do destinatário e toque rapidamente em .
- 3 Se o destinatário atender, a primeira chamada é colocada em espera.

- 💡 Aplica-se o mesmo procedimento às chamadas subsequentes.

Alternar entre várias chamadas

- Para mudar para outra chamada e colocar a chamada actual em espera, toque rapidamente no número ou no contacto pretendido.

Terminar a chamada a decorrer e regressar à chamada em espera seguinte

- Toque rapidamente em .

Chamadas em conferência

Com uma chamada em conferência ou de múltiplos intervenientes, poderá manter uma conversa com duas ou várias pessoas em simultâneo.

Fazer uma chamada em conferência

- 1 Durante uma chamada, toque rapidamente em .
 - 2 Marque o número do segundo participante e toque rapidamente em .
 - 3 Se o segundo participante atender, a primeira chamada é colocada em espera.
 - 4 Toque rapidamente em .
- 💡 Para adicionar mais participantes, repita os passos 1 a 4.

Para ter uma conversa privada com um participante numa chamada de conferência

- 1 Durante uma chamada de conferência em curso, toque rapidamente no botão que mostra o número de participantes. Por exemplo, toque rapidamente em **3 participantes** se existirem três participantes na chamada.
- 2 Toque rapidamente no nome do participante com o qual pretende falar em privado.
- 3 Para terminar a conversa privada e regressar à chamada de conferência, toque rapidamente em .

Desligar um participante de uma chamada de conferência

- 1 Durante uma chamada de conferência em curso, toque rapidamente no botão que mostra o número de participantes. Por exemplo, toque rapidamente em **3 participantes** se existirem três participantes.
- 2 Toque em  junto ao participante que pretende desligar.

Terminar uma chamada em conferência

- Durante a chamada em conferência, toque em **Terminar chamada de conf.**

Definições das chamadas

Barrar chamadas

Pode barrar todas ou determinadas categorias de chamadas efectuadas e recebidas. Quando utilizar o barramento de chamadas pela primeira vez, tem de introduzir o PUK (Personal Unblocking Key – Chave de Desbloqueio Pessoal) e, em seguida, uma nova palavra-passe para activar a função de barramento de chamadas.

Barrar chamadas efectuadas ou recebidas

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Definições de chamadas > Barramento de chamadas**.
- 3 Seleccione uma opção.
- 4 Introduza a sua palavra-passe e toque rapidamente em **Ativar**.

Reencaminhar chamadas

Pode reencaminhar chamadas, por exemplo, para outro número de telefone ou para um serviço de atendimento.

Reencaminhar chamadas

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Definições de chamadas > Reencaminhamento de chamadas**.
- 3 Seleccione uma opção.
- 4 Introduza o número para o qual pretende reencaminhar as chamadas e toque rapidamente em **Ativar**.

Desligar o reencaminhamento de chamadas

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Reencaminhamento de chamadas**.
- 3 Selecciona uma opção e, em seguida, toque rapidamente em **Desativar**.

Mostrar ou ocultar o número de telefone

Pode optar por mostrar ou ocultar o seu número de telefone nos dispositivos dos destinatários sempre que efectuar uma chamada.

Mostrar ou ocultar o número de telefone

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Definições adicionais** > **ID do autor da chamada**.

Números autorizados

Se recebeu um código PIN2 do seu fornecedor de serviços, pode utilizar uma lista de Números autorizados (FDN) para restringir as chamadas efectuadas.

Activar ou desactivar a marcação fixa

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Números de marcação fixa (FDN)**.
- 3 Toque rapidamente em **Ativação de FDN** ou em **Desativar FDN**.
- 4 Introduza o PIN2 e toque rapidamente em **OK**.

Aceder à lista dos destinatários das chamadas aceites

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Números de marcação fixa (FDN)** > **Números de marcação fixa (FDN)**.

Contactos

Utilize a aplicação Contactos para armazenar e gerir todos os seus números de telefone, endereços de e-mail e outros dados de contacto, num único local. Basta tocar rapidamente num contacto para ver facilmente todas as comunicações com esse contacto.

Pode adicionar novos contactos no telefone e sincronizá-los com os contactos guardados na sua conta Google™, Microsoft® Exchange ActiveSync® ou noutras contas que suportem a sincronização. A aplicação Contactos cria automaticamente novas entradas e também ajuda a fazer corresponder dados como endereços de e-mail com entradas existentes. Também pode gerir este processo manualmente. Para obter mais informações, vá para www.sonymobile.com/support.

Transferir contactos para o telefone novo



Há várias formas de transferir contactos para o seu telefone novo. Seleccione o método de transferência mais adequado às suas necessidades.

Transferir contactos utilizando um PC

Pode utilizar um PC para transferir contactos de telefones de várias marcas, incluindo iPhone, Samsung, HTC e Nokia.

É necessário:

- Um PC com Windows® ligado à Internet
- Um cabo USB para o telefone antigo
- Um cabo USB para o seu novo telefone Android™
- O telefone antigo
- O telefone Android™ novo

! Se não tiver acesso a todos os elementos indicados acima, vá para www.sonymobile.com/support/contacts para conhecer outras formas de transferir os seus contactos.

Utilizar o programa PC Companion para transferir contactos

Se estiver a transferir contactos através de um computador, utilize o programa PC Companion. É gratuito e os ficheiros de instalação já se encontram guardados no seu novo telefone. O PC Companion também disponibiliza uma gama de outras funcionalidades, incluindo ajuda para actualizar o software do seu telefone.

Instalar o PC Companion

- 1 **Telefone novo:** ligue o seu telefone Android™ novo e, em seguida, ligue-o a um computador através de um cabo USB.
- 2 **Telefone novo:** toque rapidamente em **Instalar** para instalar o PC Companion no computador.
- 3 **Computador:** Se aparecer uma janela de pop-up, seleccione *Run Startme.exe*. Na nova janela de pop-up apresentada, clique em *Install* para dar início à instalação e siga as instruções para concluir a instalação.

Transferir contactos para o telefone novo através do PC Companion

- 1 Certifique-se de que o PC Companion está instalado no computador.
- 2 Abra o programa PC Companion no computador, em seguida, clique em *Contacts Setup* e siga as instruções para transferir os seus contactos.

Transferir contactos utilizando um computador Mac® da Apple®

Para obter instruções detalhadas sobre como utilizar um computador Mac da Apple para transferir contactos do seu telefone antigo, vá para www.sonymobile.com/support/contacts.

Transferir contactos utilizando contas de sincronização

O seu telefone funciona com as contas de sincronização online mais populares, como Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® ou Facebook™. Caso tenha sincronizado os contactos do seu telefone antigo ou do computador com uma conta online, pode transferir os seus contactos para o seu telefone novo através dessa conta. Para obter informações mais detalhadas sobre sincronização, consulte *Sincronizar dados do telefone* na página 71.

Para sincronizar os contactos do telefone com uma conta de sincronização

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque rapidamente em **Definições > Contas e sincronização**.
- 3 Para configurar uma conta de sincronização, toque rapidamente **Adicionar conta** e, siga as instruções apresentadas no ecrã. Se já tiver configurado uma conta de sincronização e se pretender sincronizar com essa conta, toque rapidamente na conta, pressione , e toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

Para importar contactos de um cartão SIM

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque rapidamente em **Imp. contactos > Cartão SIM**.
- 3 Se configurou uma conta de sincronização, pode optar por adicionar os contactos do cartão SIM dessa conta. Ou pode optar por utilizar apenas estes contactos no telefone. Seleccione a opção pretendida.
- 4 Para importar um contacto individual, localize e toque rapidamente no contacto. Para importar todos os contactos prima , e, em seguida, toque rapidamente em **Importar tudo**.

Para importar contactos de um cartão de memória

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque rapidamente em **Imp. contactos > Cartão SD**.
- 3 Se configurou uma conta de sincronização, pode adicionar os contactos do cartão de memória importados com essa conta. Ou pode optar por utilizar apenas os contactos importados no telefone. Seleccione a opção pretendida.
- 4 Se tiver mais do que um ficheiro vCard no cartão SD, é apresentada uma lista com diversos grupos de contactos do telefone, incluindo as respectivas datas de criação. Seleccione o lote que pretende importar.


Para receber dados de contactos enviados utilizando a tecnologia Bluetooth™

- 1 Certifique-se de que tem a função Bluetooth™ ligada e o telefone definido para visível. Caso contrário, não consegue receber dados de outros dispositivos.
- 2 Quando lhe for solicitado que confirme se pretende receber o ficheiro, toque rapidamente em **Aceitar**.
- 3 Arraste para baixo o painel de notificação e toque no ficheiro recebido para importar os dados dos contactos.

Para receber contactos enviados utilizando um serviço de mensagens

- 1 Quando receber uma nova mensagem de texto, mensagem multimédia ou mensagem de e-mail, abra a mensagem.
- 2 Os dados do contacto recebido aparecem como um anexo de vCard. Toque rapidamente, ou toque sem soltar, o ficheiro vCard para abrir um menu para poder guardar os dados do contacto.

Descrição do ecrã Contactos

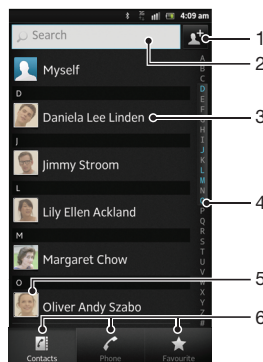

- 1 Toque aqui rapidamente para criar um contacto
- 2 Campo de procura de contactos
- 3 Toque num contacto para ver os respectivos detalhes
- 4 Índice alfabético para navegar nos contactos
- 5 Toque rapidamente na miniatura de um contacto para aceder ao menu de contacto rápido
- 6 Separadores de atalhos

Gerir contactos

Pode criar, editar e sincronizar contactos através de alguns passos simples. Pode seleccionar contactos guardados em diversas contas e gerir o modo como os visualiza no telefone.

Se sincronizar os contactos com mais de uma conta, pode juntar contactos no telefone para evitar duplicados.

- ! Alguns serviços de sincronização, por exemplo alguns serviços de redes sociais, não lhe permitem editar detalhes dos contactos.

Ver os seus contactos

- A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em . Os seus contactos aparecem listados aqui.

Seleccionar quais os contactos apresentados na aplicação Contactos

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, toque em .
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Filtrar**.
- 3 Na lista que aparece, marque e desmarque as opções pretendidas. Se tiver sincronizado os contactos com uma conta de sincronização, essa conta aparece na lista. Para expandir mais a lista de opções, toque rapidamente na conta.
- 4 Quando concluir, toque rapidamente em **OK**.

Para adicionar um contacto

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, toque em .
 - 2 Toque rapidamente em .
 - 3 Se tiver sincronizado os seus contactos com mais de uma conta, seleccione aquela a que pretende adicionar este contacto, ou toque rapidamente em **Contactos do telefone** se apenas pretende utilizar este contacto no telefone.
 - 4 Insira ou seleccione a informação pretendida para o contacto.
 - 5 Quando concluir, toque rapidamente em **Concluído**.
- 💡 Se adicionar um sinal de adição e o código do país antes do número de telefone de um contacto, pode ligar para esse número quando estiver noutro país.

Para editar um contacto

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Toque sem soltar no contacto que pretende editar, e toque rapidamente em **Editar contacto**.
- 3 Edite as informações pretendidas. Quando concluir, toque rapidamente em **Concluído**.

Para associar uma imagem a um contacto

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, toque em .
 - 2 Toque sem soltar no contacto que pretende editar, e toque rapidamente em **Editar contacto**.
 - 3 Toque  e seleccione o método pretendido para adicionar uma imagem de contacto.
 - 4 Quando terminar de adicionar a imagem, toque **Concluído**.
- 💡 Pode também adicionar uma fotografia a um contacto directamente a partir da aplicação **Galeria**.

Ver todas as suas comunicações efectuadas como um contacto

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Toque no contacto que pretende ver.
- 3 Para ver as suas comunicações com o contacto para diferentes meios, toque ou percorra os itens de filtragem na parte inferior do ecrã.

Eliminar contactos

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, toque em .
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Elim. contactos**.
- 3 Marque os contactos que pretende apagar ou toque em **Marcar todos** se pretender apagar todos os contactos.
- 4 Toque rapidamente em **Eliminar** > **OK**.

Editar as suas informações de contacto

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, toque em .
- 2 Toque sem soltar **Minhas informações** no início da lista de contactos e, em seguida, toque rapidamente em **Editar contacto**.
- 3 Introduza as informações novas ou efectue as alterações pretendidas.
- 4 Quando terminar, toque rapidamente em **Concluído**.

Evitar entradas duplicadas na aplicação Contactos

Se sincronizar os seus contactos com uma nova conta ou se importar informações de contactos por outras formas, pode obter entradas duplicadas na aplicação Contactos. Se isto acontecer, pode juntar estas duplicações para criar uma única entrada. E, se juntar entradas por engano, pode voltar a separá-las.

Para associar contactos

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, toque em .
- 2 Toque sem soltar no contacto que pretende associar a outro contacto, e toque rapidamente em **Associar contacto**.
- 3 Na lista que é apresentada, toque rapidamente no contacto cuja informação pretende juntar à do primeiro contacto e depois, para confirmar, toque rapidamente em **OK**. A informação do primeiro contacto é agrupada com a do segundo contacto, e o primeiro contacto deixa de aparecer na lista de contactos.

Separar contactos associados

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, toque em .
- 2 Toque sem soltar no contacto associado que pretende editar e toque rapidamente em **Editar contacto**.
- 3 Toque rapidamente em **Desassociar cont..**
- 4 Toque rapidamente em **OK**.

Favoritos

Pode marcar um contacto como favorito. O separador **Favoritos** permite-lhe aceder rapidamente a esses contactos. Em **Favoritos**, encontrará também uma lista dos contactos com quem comunica mais frequentemente.

Marcar ou desmarcar um contacto como favorito

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no contacto que pretende adicionar ou retirar dos favoritos.
- 3 Toque rapidamente em .

Comunicar com os seus contactos

Procurar um contacto

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, toque em .
- 2 Insira as primeiras letras do nome do contacto no campo **Procurar**. Serão apresentados todos os contactos que comecem por essas letras.

O menu de contacto rápido

Toque rapidamente na imagem miniatura de um contacto para uma comunicação rápida com esse contacto. As opções incluem: ligar ao contacto, enviar-lhe uma mensagem SMS ou MMS e iniciar uma conversa através da aplicação Google Talk™.

- !
- Para uma aplicação aparecer como uma opção no menu de contacto rápido, poderá ter de configurar a aplicação no seu telefone e ter iniciado sessão na aplicação. Por exemplo, é necessário iniciar a aplicação Gmail™ e inserir as suas informações de início de sessão antes de poder utilizar o Gmail™ a partir do menu de contacto rápido.

Partilhar contactos

Enviar o cartão de visita

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, toque em .
- 2 Toque rapidamente em **Minhas informações**.
- 3 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Enviar contacto** > **OK**.
- 4 Seleccione um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Para enviar um contacto

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, toque em .
- 2 Toque no contacto cujos detalhes pretende enviar.
- 3 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Enviar contacto > OK**.
- 4 Seleccione um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Para enviar vários contactos de uma só vez

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, toque em .
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Enviar contactos**.
- 3 Marque os contactos que pretende enviar, ou seleccione todos se pretender enviar todos os contactos.
- 4 Toque rapidamente em **Enviar** e, em seguida, toque rapidamente em **OK** para confirmar.
- 5 Seleccione um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Fazer cópia de segurança dos contactos

Pode utilizar um cartão de memória, um cartão SIM ou uma ferramenta de sincronização online, como o Microsoft® Exchange ActiveSync®, para fazer uma cópia de segurança dos contactos.

Exportar todos os contactos para o cartão de memória

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, toque em .
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Cópia seg. cont. > Cartão SD**.
- 3 Toque rapidamente em **OK**.

Para exportar contactos para um cartão SIM

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em .
 - 2 Pressione  e toque rapidamente em **Cópia seg. cont. > Cartão SIM**.
 - 3 Marque os contactos que pretende exportar ou toque rapidamente em **Marcar todos** se pretender exportar todos os contactos.
 - 4 Toque rapidamente em **Fazer cópia seg.**.
 - 5 Seleccione **Adicionar contactos** se pretender adicionar os contactos aos existentes no cartão SIM, ou seleccione **Subst. todos os contactos** se pretender substituir os contactos existentes no cartão SIM.
- ! Quando exporta contactos para um cartão SIM, nem todas as informações podem ser exportadas. Isto deve-se a limitações de memória nos cartões SIM.

Mensagens

Utilizar mensagens de texto e de multimédia

Pode enviar e receber mensagens SMS a partir do telefone utilizando o serviço SMS (Short Message Service – Serviço de Mensagens Curtas). Se a sua assinatura incluir o serviço MMS (Multimedia Messaging Service – Serviço de Mensagens Multimédia), poderá igualmente enviar e receber mensagens que contenham ficheiros de multimédia, como, por exemplo, imagens e vídeos. Uma mensagem SMS simples pode conter até 160 caracteres. Se exceder 160 caracteres, todas as mensagens simples são ligadas e enviadas em conjunto. Cada mensagem de 160 caracteres enviada está sujeita a custos. Quando visualizar as mensagens, elas aparecem como conversas. Isto significa que todas as mensagens para, e de, uma determinada pessoa são agrupadas em conjunto.

- ! Para enviar mensagens MMS, precisa de ter as definições de MMS correctas no telefone. Consulte *Definições de mensagens e Internet* na página 32.

Criar e enviar uma mensagem

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
 - 2 Toque rapidamente em .
 - 3 Para adicionar um destinatário, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e assinala a opção junto ao nome do destinatário. Para adicionar vários destinatários, assinala as opções correspondentes aos destinatários pretendidos. Também pode introduzir o número completo manualmente no campo de pesquisa e, em seguida, tocar rapidamente em **Adicionar**.
 - 4 Quando acabar de adicionar destinatários, toque rapidamente em **Concluído**.
 - 5 Toque rapidamente em **Escrever msg** e introduza a sua mensagem SMS.
 - 6 Se pretender adicionar um ficheiro de multimédia, toque rapidamente em  e seleccione uma opção.
 - 7 Para enviar a mensagem, toque rapidamente em **Enviar**.
- 💡 Se sair de uma mensagem antes do envio, esta será guardada com um rascunho. A conversa é etiquetada com a palavra **Rascunho**.

Ler uma mensagem recebida

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
 - 2 Toque rapidamente na conversa pretendida.
 - 3 Se a mensagem ainda não tiver sido transferida, toque sem soltar na mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Transferir mensagem**.
- 💡 Também pode abrir mensagens a partir da barra de estado quando aparecer . Basta arrastar a barra para baixo e tocar rapidamente na mensagem.

Responder a uma mensagem

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem.
- 3 Introduza a resposta e toque rapidamente em **Enviar**.

Reencaminhar uma mensagem

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem que pretende reencaminhar.
- 3 Toque sem soltar na mensagem que pretende reencaminhar e, em seguida, toque rapidamente em **Reencaminhar msg**.
- 4 Seleccione um destinatário a partir da lista, ou toque rapidamente em  para adicionar um destinatário que não esteja na lista.
- 5 Edite a mensagem e toque rapidamente em **Enviar**.

Eliminar uma mensagem

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem que pretende eliminar.
- 3 Toque sem soltar na mensagem que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar mensagem** > **Sim**.

Para eliminar conversas

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar várias**.
- 3 Marque as caixas de verificação das conversas que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar**.

Guardar o número do remetente de uma mensagem

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque numa conversa.
- 3 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Adicionar aos contactos**.
- 4 Se pretender adicionar o número a um contacto existente, seleccione o contacto em questão. Ou toque rapidamente em  se pretender criar um novo contacto.
- 5 Seleccione a conta na qual pretende guardar o contacto.
- 6 Edite as informações do contacto e toque rapidamente em **Concluído**.

Para ligar ao remetente de uma mensagem

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque rapidamente numa conversa.
- 3 Toque no nome ou número do destinatário na parte superior do ecrã e, em seguida, seleccione o nome ou número do destinatário na lista apresentada.
- 4 Se o destinatário estiver guardado nos contactos, toque no número de telefone para o qual pretende ligar. Se não tiver o destinatário guardado nos contactos, toque em .

Para guardar um ficheiro contido numa mensagem que receber

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque rapidamente na conversa que pretende abrir.
- 3 Se a mensagem ainda não tiver sido transferida, toque sem soltar na mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Transferir mensagem**.
- 4 Toque rapidamente sem soltar o ficheiro que pretende guardar e, em seguida, seleccione a opção pretendida.

Para destacar uma mensagem

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque rapidamente na conversa que pretende abrir.
- 3 Na mensagem que pretende destacar, toque rapidamente em .
- 4 Para remover o destaque de uma mensagem, toque rapidamente em .

Para ver as mensagens destacadas

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Mensagens com estrela**.
- 3 Todas as mensagens destacadas com estrelas aparecem numa lista.

Procurar mensagens

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Procurar**.
- 3 Toque rapidamente em **Procurar mensagens**.
- 4 Introduza as palavras-chave de pesquisa e toque rapidamente em .

Opções de mensagens SMS e MMS

Para alterar as definições de notificação de mensagens

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
- 3 Para adicionar um som de notificação, toque rapidamente em **Tom de notificação** e seleccione uma opção.
- 4 Para outras definições de notificação, marque ou desmarque as caixas de verificação relevantes.

Para alterar as definições do aviso de entrega das mensagens enviadas

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
 - 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
 - 3 Toque rapidamente em **Aviso de entrega** para activar ou desactivar os relatórios de entrega.
- ! Quando uma mensagem tiver sido entregue a um destinatário,  é apresentado na mensagem.

Ver mensagens guardadas no cartão SIM

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Definições > Mensagens SIM**.

E-mail

Utilize a aplicação E-mail no telefone para enviar e receber mensagens de e-mail através da sua conta de e-mail normal ou da sua conta empresarial. Ou de ambas. O seu telefone é compatível com a gestão de várias contas de e-mail em simultâneo. Pode configurar estas contas para funcionarem através de uma caixa de mensagens recebidas combinada ou de caixas separadas. Tenha em conta que os e-mails que receber na sua conta Gmail™ podem ser acedidas no telefone a partir das aplicações E-mail e Gmail™.

- 💡 As suas mensagens de e-mail empresariais do Microsoft® Outlook® têm de estar armazenadas num servidor Microsoft® Exchange para poder utilizar a funcionalidade acima descrita. Consulte *Sincronizar os contactos, calendário e e-mails da empresa* na página 71 para obter mais informações.

Configurar uma conta de e-mail no telefone

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe e, em seguida, toque rapidamente em **Seguinte**.
- 4 Se não for possível transferir automaticamente as definições da conta de e-mail, conclua a configuração manualmente. Se for necessário, contacte o seu fornecedor de serviços de e-mail para obter definições detalhadas. Para configurar o e-mail empresarial no telefone, seleccione **Exchange Active Sync** como tipo de conta.
- 5 Quando lhe for solicitado, introduza um nome facilmente identificável para a sua conta de e-mail. É este nome que aparece nos e-mails que enviar a partir desta conta. Quando concluir, toque rapidamente em **Concluído**.

- 💡 É possível configurar mais do que uma conta de e-mail. Consulte *Para adicionar uma conta de e-mail adicional ao telefone* na página 53.

Utilizar o e-mail

Para criar e enviar uma mensagem de e-mail

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em **E-mail**.
- 2 Se estiver a utilizar várias contas de e-mail, toque rapidamente na conta através da qual pretende enviar a mensagem e, em seguida, toque rapidamente em .
- 3 Toque rapidamente em **Para** e comece a introduzir o endereço do destinatário. Os resultados correspondentes são apresentados numa lista dinâmica. Toque rapidamente no resultado relevante ou continue a escrever o endereço de e-mail completo. Para adicionar mais destinatários, introduza uma vírgula (,) ou um ponto e vírgula (;) e comece a introduzir outro nome. Para eliminar um destinatário, toque rapidamente na tecla .
- 4 Para seleccionar um endereço de e-mail guardado nos contactos, toque rapidamente em , localize e marque a caixa de verificação junto a um campo de destinatário. Para adicionar vários destinatários, assinale as opções correspondentes aos destinatários pretendidos. Quando concluir, toque rapidamente em **Concluído**.
- 5 Toque rapidamente em **Assunto** e introduza o assunto do e-mail.
- 6 Para anexar um ficheiro, toque rapidamente em . Seleccione o tipo de ficheiro e, em seguida, toque rapidamente no ficheiro que pretende anexar a partir da lista apresentada.
- 7 Na área de mensagem, introduza o texto da mensagem.
- 8 Para definir um nível de prioridade, pressione , toque rapidamente em **Def. prioridade** e seleccione uma opção.
- 9 Para adicionar campos Cc/Bcc, pressione  e toque rapidamente em **Adicionar Cc/Bcc**.
- 10 Para enviar o e-mail, toque rapidamente em .

Para receber mensagens de e-mail

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em
 - 2 Toque rapidamente em **E-mail**.
 - 3 Se utiliza várias contas de e-mail, toque rapidamente na conta que pretende verificar. Se quiser verificar todas as contas de e-mail em simultâneo, toque rapidamente em **Caixa de entrada comb.**
 - 4 Para transferir novas mensagens, pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Atualizar**.
- 💡 Se tiver configurado uma conta de e-mail empresarial, pode definir a frequência de verificação como **Automático (Envio)**.

Para ler mensagens de e-mail

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Se utiliza várias contas de e-mail, toque rapidamente na conta que pretende verificar. Se quiser verificar todas as contas de e-mail em simultâneo, toque rapidamente em **Caixa de entrada comb.**
- 4 Na caixa de mensagens recebidas, desloque-se para cima ou para baixo e toque rapidamente no e-mail que pretende ler.

Para utilizar o painel de pré-visualização de e-mails

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em e, em seguida, localize e toque em **E-mail**.
 - 2 Se utiliza várias contas de e-mail, toque rapidamente na conta que pretende verificar. Se quiser verificar todas as contas de e-mail em simultâneo, toque rapidamente em **Caixa de entrada comb.**
 - 3 Segure o telefone na horizontal. O painel de pré-visualização de e-mail aparece.
 - 4 Na caixa de mensagens recebidas, desloque-se para cima ou para baixo e toque rapidamente no e-mail que pretende ler. O e-mail abre-se no painel de pré-visualização. Para ver mais informações sobre o e-mail, toque rapidamente na seta virada para baixo junto ao nome do remetente. No campo de texto do corpo, junte dois dedos ou afaste-os para aumentar ou diminuir o zoom.
 - 5 Para ver a mensagem de e-mail em ecrã completo, arraste a barra de divisão (localizada entre a lista de e-mails e o corpo do e-mail) em conformidade. Em ecrã completo, utilize as setas para cima e para baixo na parte inferior do ecrã para ler a mensagem anterior ou seguinte.
 - 6 Para regressar à vista da caixa de entrada, arraste a barra de divisão em conformidade.
- 💡 Para ocultar o painel de pré-visualização, segure o telefone na vertical, ou altere as definições do painel de pré-visualização.

Alterar as definições do painel de pré-visualização de e-mail

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em e, em seguida, localize e toque em **E-mail**.
 - 2 Se utiliza várias contas de e-mail, toque rapidamente na conta que pretende verificar.
 - 3 Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Mais > Painel de pré-visualização** e seleccione uma opção.
- 💡 Para alterar as definições do painel de pré-visualização de e-mail quando estiver a utilizar a caixa de mensagens recebidas combinada, pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Painel de pré-visualização** e seleccione uma opção.

Para ver um anexo de uma mensagem de e-mail

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Localize e toque rapidamente na mensagem pretendida na caixa de mensagens recebidas. Os e-mails com anexos são identificados por .
- 4 Toque rapidamente na seta virada para baixo junto ao nome do remetente, toque rapidamente num anexo e seleccione **Abrir** ou **Guardar**.

Guardar o endereço de e-mail de um remetente nos contactos

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Localize e toque rapidamente na mensagem pretendida na caixa de mensagens recebidas.
- 4 Toque rapidamente no nome do remetente, na parte superior do ecrã.
- 5 Toque rapidamente em **OK** quando lhe for solicitado que adicione o nome aos contactos.
- 6 Seleccione um contacto existente ou toque rapidamente em **Criar novo contacto** se pretender criar um novo contacto.
- 7 Edite as informações do contacto e toque rapidamente em **Concluído**.

Responder a uma mensagem de e-mail

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Na caixa de mensagens recebidas, toque sem soltar na mensagem a que pretende responder.
- 4 Toque rapidamente em **Responder** ou em **Responder a todas**.
- 5 Introduza a resposta e depois toque rapidamente em .

Reencaminhar uma mensagem de e-mail

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Na caixa de mensagens recebidas, toque sem soltar na mensagem que pretende reencaminhar.
- 4 Toque rapidamente em **Reencaminhar**.
- 5 Toque **Para** e introduza o endereço do destinatário. Ou toque rapidamente em  para seleccionar um destinatário nos seus contactos.
- 6 Introduza a mensagem SMS e toque rapidamente em .

Eliminar uma mensagem de e-mail

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Na caixa de mensagens recebidas, toque sem soltar na mensagem que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar**.

Para ordenar e-mails

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Se utiliza várias contas de e-mail, toque rapidamente na conta que pretende verificar. Se quiser verificar todas as contas de e-mail em simultâneo, toque rapidamente em **Caixa de entrada comb.**
- 4 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Ordenar**.
- 5 Seleccione uma opção de ordenação.

Procurar e-mails

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em . Em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 2 Se estiver a utilizar várias contas de e-mail e quiser verificar apenas uma conta, toque rapidamente no nome da conta. Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Pesquisar**.
- 3 Toque rapidamente em **Pesq. pal.-ch.**, introduza o texto a pesquisar e toque rapidamente em .
- 4 O resultado da pesquisa aparece numa lista ordenada pela data. Toque no e-mail que pretende abrir.
- 5 Para alterar as opções de pesquisa, toque rapidamente em  e seleccione uma opção diferente.

Gerir e-mails em grupos

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em **E-mail**.
 - 2 Se utiliza várias contas de e-mail, toque rapidamente na conta que pretende verificar. Se quiser verificar todas as contas de e-mail em simultâneo, toque rapidamente em **Caixa de entrada comb.**
 - 3 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Marcar vários**.
 - 4 Marque as caixas de verificação dos e-mails que pretende seleccionar.
 - 5 Quando terminar, toque rapidamente num dos ícones na parte inferior do ecrã para, por exemplo, eliminar os e-mails seleccionados. Também pode marcá-los como lidos ou não lidos. Para mais opções, pressione .
-  Numa conta Exchange Active Sync, também pode tocar rapidamente em  para mover os e-mails seleccionados para outra pasta.

Para ver todas as pastas de uma conta de e-mail

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em . Em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 2 Se utiliza várias contas de e-mail, toque rapidamente na conta que pretende verificar.
- 3 Pressione  e toque rapidamente em **Pastas** para ver todas as pastas nesta conta.

Para alterar a frequência de verificação da caixa de mensagens recebidas

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Se estiver a utilizar várias contas de e-mail, toque sem soltar na conta que pretende ajustar e, em seguida, toque rapidamente em **Definições da conta**. Se estiver a ver a caixa de entrada de uma conta, pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Mais > Definições da conta**.
- 4 Toque rapidamente em **Frequência de verificação de caixa de entrada** e seleccione uma opção.

Definir uma resposta automática de ausência numa conta Exchange Active Sync

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em **E-mail**.
- 2 Se estiver a utilizar várias contas de e-mail, toque sem soltar na conta EAS (Exchange Active Sync) pretendida e seleccione **Definições da conta > Ausente do escritório**.
- 3 Marque a caixa de verificação **Ausente do escritório**.
- 4 Se for necessário, marque a caixa de verificação **Definir intervalo de tempo** e defina o período de tempo da resposta automática.
- 5 Introduza a mensagem de ausência no campo de texto do corpo.
- 6 Toque em **OK** para confirmar.

Utilizar contas de e-mail

Para adicionar uma conta de e-mail adicional ao telefone

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Se tiver mais do que uma conta de e-mail no telefone, aparecem todas numa lista. Se tiver apenas uma conta de e-mail no telefone, pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Mais > Contas**.
- 4 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Adicionar conta**.
- 5 Introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe e, em seguida, toque rapidamente em **Seguinte**. Se não for possível transferir automaticamente as definições da conta de e-mail, conclua a configuração manualmente.
- 6 Quando lhe for solicitado, introduza um nome facilmente identificável para a sua conta de e-mail. É este nome que aparece nos e-mails que enviar a partir desta conta.
- 7 Quando concluir, toque rapidamente em **Concluído**.

Para definir uma conta de e-mail como a sua conta predefinida

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
 - 3 Toque sem soltar na conta que pretende utilizar como a conta predefinida, para compor e enviar e-mails e depois toque rapidamente em **Definições da conta**.
 - 4 Marque a caixa de verificação **Conta predefinida**.
- 💡 Se só tiver uma conta de e-mail, esta conta é automaticamente a conta predefinida.

Remover uma conta de e-mail do telefone

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Se tiver várias contas de e-mail no seu telefone, avance para o passo 4. Se apenas tiver uma conta de e-mail, pressione  e, em seguida, toque em **Mais > Contas**.
- 4 Toque sem soltar na conta que pretende remover e, em seguida, toque rapidamente em **Remover conta > OK**.

Gmail™ e outros serviços Google™

Se tiver uma conta Google™, pode utilizar a aplicação Gmail™ no telefone para ler, escrever e organizar mensagens de e-mail. Depois de ter configurado a conta Google™ para funcionar no telefone, também pode conversar com amigos utilizando a aplicação Google Talk™, sincronizar a aplicação de calendário do telefone com o Google Calendar™ e transferir aplicações e jogos a partir do Android Market™.

- ! Os serviços e as funcionalidades descritos neste capítulo podem não ser suportados em todos os países ou regiões, nem por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas.

Para configurar uma conta Google™ no telefone

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Contas e sincronização > Adicionar conta > Google**.
 - 3 Siga as instruções do assistente de registo para criar uma conta Google™ ou inicie sessão caso já possua uma conta. O telefone fica pronto a utilizar o Gmail™, Google Talk™ e o Google Calendar™.
- 💡 Também pode iniciar sessão ou criar uma conta Google™ a partir do guia de configuração quando ligar o telefone pela primeira vez. Ou então pode criar uma conta online em www.google.com/accounts.

Para abrir o Gmail™ Aplicação

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Gmail™**.

Google Talk™

Pode utilizar a aplicação de mensagens instantâneas Google Talk™ do telefone para conversar por chat com amigos que também utilizem esta aplicação.

Para iniciar o Google Talk™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Google Talk**.

Para responder a uma mensagem instantânea com o Google Talk

- 1 Quando alguém o contacta através do **Google Talk**,  aparece na barra de estado.
- 2 Arraste a barra de estado para baixo, toque rapidamente na mensagem e inicie a conversa.

Timescape™

Timescape™ reúne todas as comunicações numa única vista integrada. Eventos como as actualizações do Facebook™ ou do Twitter™ aparecem como mosaicos de acordo com um fluxo cronológico no ecrã. Navegue nos ficheiros para obter uma pequena pré-visualização dos eventos antes de optar por abrir e ver o respectivo conteúdo completo. Timescape™ também inclui um botão Infinito  que concede acesso a uma série de conteúdos sobre o item que estiver actualmente a visualizar.

! Os serviços e as funcionalidades descritos neste capítulo podem não ser suportados em todos os países ou regiões, nem por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas.

Iniciar o Timescape™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Timescape™** .
- 3 Se estiver a iniciar o Timescape™ pela primeira vez, toque no mosaico no ecrã de boas-vindas para configurar o Timescape.
- 4 Toque rapidamente no ecrã **Serviços** para iniciar sessão nos serviços de rede social como, por exemplo, o Facebook™ ou o Twitter™, ou para pesquisar extensões relacionadas com o Timescape no Android Market™.
- 5 Se não pretender iniciar sessão em quaisquer contas de rede social nem pesquisar no Android Market™, toque rapidamente em **Concluído**.

Vista principal do Timescape™



- | | |
|---|---|
| 1 | O estado dos serviços de Web que seleccionou |
| 2 | Mosaicos do Timescape™, por ordem cronológica, com o mosaico mais recente no cimo |
| 3 | Filtro de eventos do Timescape™ |

Utilizar o Timescape™

Deslocar-se através de mosaicos do Timescape™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
- 3 Toque levemente para cima ou para baixo para se deslocar nos mosaicos.

Pré-visualizar um mosaico do Timescape™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
- 3 Desloque-se para o mosaico que pretende pré-visualizar e toque nele.

Descrição geral do filtro de eventos do Timescape™



Todos os eventos



Actualizações dos contactos do Twitter™



Actualizações dos contactos do Facebook™



Terá acesso a mais eventos no filtro de eventos do Timescape™, se tiver instalados outros serviços Timescape.

Filtrar os eventos apresentados no Timescape™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
- 3 Toque ou desloque-se através dos ícones de filtro.

Actualizar a vista principal do Timescape™

- Quando o filtro de eventos do Timescape™ estiver definido para todos os eventos, pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Atualizar**.
-  Sempre que actualizar o ecrã inicial, o telefone poderá ligar à Internet para actualizar as informações das suas contas de serviços Web que está a utilizar com o Timescape™.

Para iniciar sessão no Facebook™ ou Twitter™ a partir do Timescape™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
 - 3 Pressione  e toque rapidamente em **Definições > Configurar serviços**.
 - 4 Toque rapidamente no serviço no qual pretende iniciar sessão.
 - 5 Introduza as informações de início de sessão.
-  Depois de ter iniciado sessão num serviço Web, pode actualizar o seu estado ou ver actualizações do serviço Web no Timescape™.

Actualizar o estado do Facebook™ ou Twitter™ no Timescape™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
- 3 Toque rapidamente em  > **Atual. estado**.
- 4 Toque rapidamente no serviço para o qual pretende actualizar o estado. Se não tiver iniciado sessão no serviço, necessita de o fazer antes de continuar. Depois de ter seleccionado o serviço pretendido, toque rapidamente em **Continuar**.
- 5 Toque rapidamente no campo de texto, introduza o seu novo estado e toque rapidamente em **Publicar**.

Para terminar sessão no Facebook™ ou Twitter™ a partir do Timescape™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
 - 3 Pressione  e toque rapidamente em **Definições > Configurar serviços**.
 - 4 Toque rapidamente no serviço cuja sessão pretende terminar.
-  A informação da sua conta é eliminada quando termina a sessão.

Transferir novos serviços para o Timescape™

Pode pesquisar extensões no Android Market™ e transferir novos serviços para o Timescape™. Alguns serviços incluem aplicações e plug-ins que adicionam

funcionalidades extra ao Timescape. Por exemplo, pode transferir aplicações que actualizam o Timescape com as suas actividades em vários sites de redes sociais.

Transferir e instalar novos serviços para o Timescape™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
 - 3 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Definições > Configurar serviços > Procura de Extensões**.
 - 4 Se não tiver uma conta Google configurada no telefone, siga as instruções no ecrã para adicionar uma. Caso contrário, será encaminhado directamente para o Android Market™.
 - 5 No Android Market™, seleccione na lista apresentada um serviço para transferir, e depois siga as instruções para o transferir e instalar.
- 💡 Pode eliminar os serviços Timescape instalados da mesma forma que elimina qualquer outra aplicação instalada.

Ver um evento no Timescape™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
- 3 Desloque-se e toque no mosaico relativo ao evento pretendido para que apareça no modo de pré-visualização. Toque rapidamente no mosaico de novo.

O botão infinito do Timescape™

Quando toca rapidamente num mosaico, o botão infinito  é apresentado no canto superior direito. Se o mosaico estiver associado a um contacto, poderá aceder a todo o conteúdo relacionado com um toque no botão infinito.

Para ver todas as comunicações efectuadas com um contacto no Timescape™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
- 3 Toque rapidamente num mosaico para um evento relacionado com um contacto.
- 4 Toque rapidamente em . São apresentadas todas as comunicações com o contacto.
- 5 Toque ou desloque-se pelos itens de filtro, na secção inferior do ecrã, para ver as comunicações efectuadas com o contacto através de outros conteúdos multimédia.

Definições do Timescape™

Para aceder às definições do Timescape™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
- 3 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.

Para agendar actualizações de conteúdos de serviços Web no Timescape™


- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
- 3 Pressione  e toque rapidamente em **Definições > Modo de actualização**.
- 4 Toque rapidamente na opção pretendida. Se seleccionar **Manual**, não serão agendadas actualizações automáticas.

Widget Timescape™ Feed

O widget Timescape™ Feed mostra todos os eventos mais recentes do Timescape™ numa única vista. Pode deslocar-se para cima ou para baixo no widget para ver todo o conteúdo de cada evento. Também pode tocar num evento para ver o respectivo

conteúdo no formato de ecrã inteiro ou reagir através de comentários, gostos e retweets.

Vista do widget Timescape™ Feed

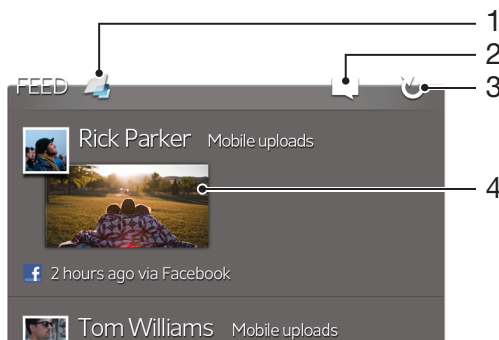

- 1 Atalho para a vista principal do Timescape™
- 2 Atalho para actualizar o estado
- 3 Actualizar a vista do widget
- 4 Evento online mais recente

Para adicionar o widget Timescape™ Feed ao ecrã inicial

- 1 A partir do Ecrã inicial, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Adicionar** > **Widgets**.
- 3 Toque rapidamente em **Feed Timescape™**.


Para remover o widget Timescape™ Feed do ecrã inicial

- 1 No ecrã inicial, toque sem soltar no widget Timescape™ Feed.
- 2 Arraste o widget para .

Widget Timescape™ Friends

O widget Timescape™ Friends notifica-o das actividades de rede social mais recentes relacionadas consigo e os seus amigos. Pode ver todas as actividades e comunicar com os seus amigos através de comentários, gostos e retweets.

Vista do widget Amigos do Timescape™

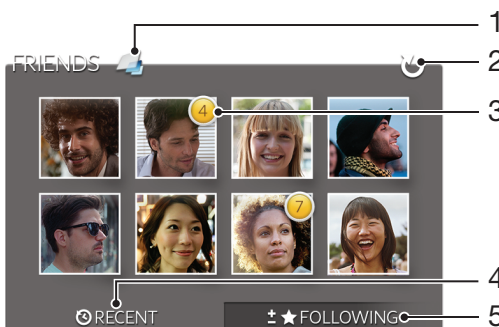

- 1 Atalho para a vista principal do Timescape™
- 2 Toque rapidamente para actualizar a vista
- 3 Indicador de actividade – indica actualizações dos feeds
- 4 Toque rapidamente para mostrar os amigos com a actividade mais recente em redes sociais
- 5 Abra este separador para mostrar os amigos que está a seguir e adicionar outros amigos

Para adicionar o widget Timescape™ Friends ao ecrã inicial

- 1 A partir do Ecrã inicial, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Adicionar** > **Widgets**.
- 3 Toque rapidamente em **Amigos Timescape™**.


Retirar o widget Amigos do Timescape™ do ecrã inicial

- 1 No ecrã inicial, toque sem soltar no widget Amigos do Timescape™.
- 2 Arraste o widget para .

Widget Timescape™ Share

Partilhe o seu estado através de um dos serviços no qual tem sessão iniciada a partir do seu telefone. Por exemplo, pode publicar actualizações no Facebook™ ou Twitter™.

Vista do widget Partilhar do Timescape™

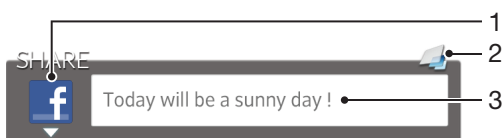

- | | |
|---|---|
| 1 | Ícone que mostra o serviço que está a ser utilizado para publicar mensagens |
| 2 | Atalho para a vista principal do Timescape™ |
| 3 | Introduza as novas mensagens aqui |

Para adicionar o widget Timescape™ Share ao ecrã inicial

- 1 A partir do Ecrã inicial, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Adicionar** > **Widgets**.
- 3 Toque rapidamente em **Partilha Timescape™**.

Retirar o widget Partilhar do Timescape™ do ecrã inicial

- 1 No ecrã inicial, toque sem soltar no widget Partilhar do Timescape™.
- 2 Arraste o widget para .

Introdução ao Android Market™

Abra o Android Market™ e entre num mundo de aplicações e jogos. Pode procurar estas aplicações e jogos através de diferentes categorias. Poderá ainda classificar uma aplicação ou um jogo e enviar comentários sobre os mesmos.

Para utilizar o Android Market™, é necessário possuir uma conta Google™. Consulte *Para configurar uma conta Google™ no telefone* na página 54.

- ! O Android Market™ poderá não estar disponível em todos os países ou regiões.

Abrir o Android Market™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Market**.

Transferências a partir do Android Market™

Pode transferir todos os tipos de aplicações a partir do Android Market™, incluindo aplicações gratuitas.

Antes de transferir aplicações

Antes de iniciar a transferência a partir do Android Market™, certifique-se de que tem uma ligação de Internet a funcionar.

Relembramos, também, que podem ocorrer despesas de tráfego quando transferir conteúdos para o telefone. Contacte o operador para obter mais informações.

Para transferir uma aplicação gratuita

- 1 No Android Market™, localize um item que queira transferir procurando por categoria ou utilizando a função de procura.
- 2 Toque rapidamente no item para ver os respectivos detalhes e siga as instruções para concluir a instalação.
- 3 Se a aplicação que pretende transferir necessitar de acesso aos seus dados ou do controlo de quaisquer funções do telefone, é apresentado um ecrã adicional com detalhes. Leia atentamente este ecrã, uma vez que a funcionalidade do telefone pode ser seriamente afectada se continuar. Toque rapidamente em **OK** se concordar ou em **Cancelar** se pretender cancelar a transferência.

Para transferir uma aplicação paga

- 1 No Android Market™, localize um item que queira transferir procurando por categoria ou utilizando a função de procura.
- 2 Toque rapidamente no item para ver os respectivos detalhes e siga as instruções apresentadas no telefone para concluir a compra.
- 3 Se a aplicação que pretende transferir necessitar de acesso aos seus dados ou do controlo de quaisquer funções do telefone, é apresentado um ecrã adicional com detalhes. Leia atentamente este ecrã, uma vez que a funcionalidade do telefone pode ser seriamente afectada se continuar. Toque rapidamente em **OK** se concordar ou em **Cancelar** se pretender cancelar a transferência.

Abrir uma aplicação transferida

- 1 No Android Market™, pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **My Apps**.
- 2 Toque na aplicação transferida.

- 💡 Também é possível aceder a aplicações transferidas a partir do ecrã da Aplicação.

Apagar os dados de uma aplicação

Por vezes poderá ser necessário apagar os dados de uma aplicação. Isto poderá acontecer se, por exemplo, a memória da aplicação ficar cheia ou se quiser apagar as

pontuações máximas de um jogo. Também poderá ser útil apagar e-mail recebido, mensagens SMS e mensagens MMS em algumas aplicações.

Apagar toda a cache de uma aplicação

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições**.
- 3 Toque rapidamente em **Aplicações > Gerir aplicações**.
- 4 Toque rapidamente na aplicação para a qual pretende apagar toda a cache.
- 5 Toque rapidamente em **Limpar cache**.

! Não é possível apagar a cache de algumas aplicações.

Para eliminar uma aplicação instalada

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições**.
- 3 Toque rapidamente em **Aplicações > Gerir aplicações**.
- 4 Toque rapidamente na aplicação pretendida.
- 5 Toque rapidamente em **Desinstalar**.

! Não é possível eliminar determinadas aplicações pré-instaladas.

Permissões

Algumas aplicações necessitam de aceder a determinadas áreas do seu telefone para poderem funcionar correctamente. Por exemplo, uma aplicação de navegação necessita de permissão para enviar e receber tráfego de dados, assim como aceder à sua localização. Algumas aplicações poderão utilizar de modo abusivo as respectivas permissões roubando ou eliminando dados ou comunicando a sua localização. Certifique-se de que instala e concede permissões apenas a aplicações fidedignas.

Para ver as permissões de uma aplicação

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições**.
- 3 Toque rapidamente em **Aplicações > Gerir aplicações**.
- 4 Toque rapidamente na aplicação pretendida.
- 5 Desloque-se para baixo para ver as **Permissões**.

Instalar aplicações não provenientes do Android Market™

Instalar aplicações de origem desconhecida ou não fidedigna pode danificar o seu telefone. O seu telefone está predefinido para bloquear este tipo de instalações. No entanto, é possível alterar esta definição e permitir instalações de origens desconhecidas.

! A Sony não garante o desempenho de aplicações ou conteúdos de terceiros transferidos ou provenientes de outra interface para o telefone. Da mesma forma, a Sony não é responsável por quaisquer danos ou desempenho reduzido do seu telefone, atribuíveis à transferência de conteúdos de terceiros. Utilize apenas conteúdos de origens fidedignas. Em caso de dúvidas ou questões, contacte o fornecedor de conteúdos.

Para permitir a instalação de aplicações não provenientes do Android Market™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Aplicações**.
- 3 Marque a caixa de verificação **Fontes desconhecidas**.

Serviço PlayNow™

Pode utilizar o serviço PlayNow™ para transferir aplicações, música, jogos, toques e padrões de fundo. O serviço PlayNow™ disponibiliza transferências gratuitas e não gratuitas.

💡 O serviço PlayNow™ não está disponível em todos os países.

Antes de transferir conteúdos

Antes de transferir, certifique-se de que tem ligação à Internet. Também pode necessitar de ter um cartão de memória inserido no seu telefone para transferir conteúdos.

! Ao transferir conteúdos para o seu telefone, poderá ser cobrado pelo volume de dados transferidos. Contacte o seu operador para obter informações sobre os preços de transferências de dados no seu país.

Para iniciar o PlayNow™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em .

Transferir a partir do serviço PlayNow™

Transfira uma vasta gama de conteúdos a partir do serviço PlayNow™ directamente para o telefone. Escolha entre uma variedade de aplicações, jogos, música, toques e outro conteúdo. Tenha em conta que as opções de pagamento das aplicações não gratuitas podem variar em função do país.

Para transferir um item PlayNow para o telefone

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **PlayNow™**.
- 3 Localize um item que pretenda transferir procurando por categoria ou utilizando a função de procura.
- 4 Toque rapidamente no item para ver os respectivos detalhes.
- 5 Clique em "Buy now!" (Comprar agora) para iniciar o processo de compra. Depois de validada a compra, pode começar a transferir o conteúdo.

Video Unlimited™

Utilize o serviço Video Unlimited™ para alugar e adquirir vídeos que pode ver não apenas no telefone, mas também no PC, PlayStation® Portable (PSP®) e PlayStation® 3. Escolha a parte de uma selecção dos lançamentos mais recentes de Hollywood, filmes de acção, comédias e diversas outras categorias.

- ! O Video Unlimited™ pode não estar disponível em todos os países ou regiões.

Abrir o Video Unlimited™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em .

Descrição geral do menu Video Unlimited™

	Ver as informações da conta
	Procurar um vídeo
	Ver o estado de transferência de todos os itens
	Ver e alterar as definições da conta, compras e transferências
	Adicionar o vídeo actual a uma lista de pedidos
	Eliminar todos os itens na lista de pedidos
	Eliminar o vídeo actualmente a ser visualizado da lista de pedidos
	Partilhar informações sobre o vídeo actual através de uma rede social, e-mail, Bluetooth ou outro método
	Ver informações legais

- ! O menu Video Unlimited™ é dinâmico, o que significa que nem sempre estão disponíveis todas as opções. Por exemplo, a opção para eliminar todos os itens na lista de pedidos só está disponível quando estiver a visualizar a lista.

Abrir o menu Video Unlimited™

- Abra o **Video Unlimited** e, em seguida, pressione .

Criar uma conta Video Unlimited™

Tem de criar uma conta Video Unlimited™ se pretender comprar ou alugar filmes através do serviço Video Unlimited™. Se já tiver uma conta de rede PlayStation®, pode utilizar essa conta.

Explorar a selecção Video Unlimited™

Procure vídeos por categoria ou introduza texto para pesquisar um item específico. Também é possível pré-visualizar vídeos em que esteja interessado.

Alugar ou comprar um vídeo

Quando alugar um vídeo, tem um período de tempo fixo para visualizá-lo. Este período de tempo varia consoante o mercado. Também pode optar por transferir um vídeo comprado para a maioria dos dispositivos Sony™ ligados à sua conta Video Unlimited™.

Descrição geral das notificações Video Unlimited™

Quando compra ou aluga vídeos, poderão ser apresentadas as seguintes notificações:



A transferência do vídeo está concluída



A transferência falhou. É necessário ter em atenção se, por exemplo, o telefone está ligado a uma rede Wi-Fi® ou existe espaço livre suficiente na memória do cartão.



A transferência do vídeo está em curso



A transferência está em pausa



Confirmação de compra com êxito



O período de aluguer começou

Ver um vídeo no Video Unlimited™

Pode ver os vídeos alugados ou adquiridos na maioria dos dispositivos Sony™ ligados à sua conta Video Unlimited™.

Descrição geral do menu de vídeo

Ao visualizar um vídeo a partir do Video Unlimited™, pode abrir um menu para aceder às seguintes opções:



Eliminar o vídeo actual



Ver informações sobre o vídeo actual



Alterar o idioma do áudio



Alterar o idioma das legendas ou remover as legendas

Music Unlimited™

O Music Unlimited™ é um serviço de subscrição que permite aceder a milhões de músicas através de uma ligação 3G ou Wi-Fi®. Pode gerir e editar a sua biblioteca de música pessoal na nuvem a partir de vários dispositivos ou sincronizar as suas listas de reprodução e música utilizando um PC com o sistema operativo Windows®. Para mais informações, visite www.sonyentertainmentnetwork.com.

! O Music Unlimited™ pode não estar disponível em todos os países ou regiões.

Abrir o Music Unlimited™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em .

Organização

Calendário

O telefone possui um calendário que lhe permite gerir o seu horário. Se possuir uma conta Google™, poderá ainda sincronizar o calendário do telefone com o calendário Web. Consulte *Sincronizar dados do telefone* na página 71.

Definir a vista do calendário

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em **Calendário**.
- 2 Toque rapidamente em **Mês**, **Semana** ou **Dia** e seleccione uma opção.

Ver vários calendários

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em **Calendário**.
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Calendários**.
- 3 Seleccione os calendários que pretende visualizar.

Criar um evento do calendário

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, toque em **Calendário**.
 - 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Novo evento**.
 - 3 Introduza o nome, a hora, o local e a descrição do evento.
 - 4 Se desejar, seleccione outra opção em **Repetição**.
 - 5 Seleccione um aviso para o evento. Para adicionar um novo lembrete para o evento, toque em .
 - 6 Toque rapidamente em **Guardar**.
- 💡 Quando a hora do compromisso se aproximar, o telefone emite um breve som para o avisar. Além disso, o ícone  é apresentado na barra de estado.

Ver um evento do calendário

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, toque em **Calendário**.
- 2 Toque no evento que pretende visualizar.

Para alterar as definições do calendário

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, toque em **Calendário**.
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
- 3 Toque rapidamente na definição que pretende alterar e edite conforme pretender.

Despertador

Utilize o telefone como despertador e seleccione qualquer som do telefone como toque do despertador. O despertador não emite som se o telefone estiver desligado. No entanto, emite som quando o telefone estiver definido para o modo silencioso.

Abrir o despertador

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Despertador**.

Para definir um novo alarme

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Despertador**.
- 3 Toque rapidamente em **Adicionar alarme**.
- 4 Ajuste a hora deslocando para cima e para baixo.
- 5 Se desejar, edite outras definições de alarme.
- 6 Toque rapidamente em **Concluído**.

Para editar um alarme existente

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Despertador**.
 - 3 Toque no contacto que pretende editar.
 - 4 Desloque-se para cima ou para baixo para ajustar a hora.
 - 5 Se desejar, edite outras definições de alarme.
 - 6 Toque rapidamente em **Concluído**.
- ! O formato da hora do alarme apresentado é o mesmo formato seleccionado para as definições de hora gerais, por exemplo, 12 horas ou 24 horas.

Desactivar um despertador

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Despertador**.
- 3 Desmarque a caixa de verificação junto ao despertador que pretende desactivar.

Activar um alarme existente

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Despertador**.
- 3 Toque rapidamente na caixa de verificação junto ao despertador que pretende activar.

Para eliminar um alarme

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Despertador**.
- 3 Toque sem soltar no alarme que pretende eliminar.
- 4 Toque rapidamente em **Eliminar alarme** e, em seguida, em **Sim**.

Definir o toque de um alarme

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Despertador**.
- 3 Toque no contacto que pretende editar.
- 4 Desmarque a caixa de verificação **Definições de estilo**.
- 5 Toque rapidamente em **Som do alarme** e seleccione uma opção.
- 6 Toque rapidamente em **Concluído**.

Definir um alarme periódico

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Despertador**.
- 3 Toque no contacto que pretende editar.
- 4 Toque rapidamente em **Repetir**.
- 5 Marque as caixas de verificação correspondentes aos dias pretendidos e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.

Para definir o título para um alarme

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Despertador**.
- 3 Toque no contacto que pretende editar.
- 4 Toque rapidamente no campo **Texto do despertador** e introduza um nome para o alarme.
- 5 Toque rapidamente em **Concluído**.

Activar a função de vibração para um alarme

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Despertador**.
- 3 Toque no contacto que pretende editar.
- 4 Marque a caixa de verificação **Vibrar**.

Definir alarmes para soarem quando o telefone está em modo silencioso

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Despertador**, e depois toque rapidamente para seleccionar um despertador.
- 3 Marque a caixa de verificação **Alarme em modo silencioso** e depois toque em **Concluído**.

Colocar um despertador em pausa, quando toca

- Toque rapidamente em **Susp. - min.**

Desligar um despertador a tocar

- Deslize  para a direita.

Digitalizar com a aplicação NeoReader™

Utilize o seu telefone como leitor de códigos de barras para obter mais informações sobre os itens que pode ler. Por exemplo, vê um casaco num anúncio de uma revista e pretende localizar a loja mais próxima para comprá-lo. Se o anúncio contiver um código de barras legível, a aplicação NeoReader™ utiliza este código para aceder ao conteúdo Web móvel, como uma página Web com mais informações sobre o produto ou um mapa das lojas mais próximas. O NeoReader™ suporta a maioria dos tipos de códigos de barras padrão.

Para iniciar a aplicação NeoReader™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em  **NeoReader™**.

Ler um código de barras

- 1 Quando a aplicação NeoReader™ estiver aberta, coloque a câmara do telefone sobre o código de barras até este ficar completamente visível no visor.
- 2 O telefone lê automaticamente o código de barras e vibra quando o código de barras for reconhecido. Se o código de barras não for reconhecido, toque rapidamente em  para ler o código manualmente.

Introduzir um código de barras manualmente

- 1 Quando a aplicação NeoReader™ estiver aberta, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no campo de texto e, em seguida, introduza os números do código de barras.

Visão geral do menu da aplicação NeoReader™

As opções de menus seguintes estão disponíveis na aplicação NeoReader™:

-  Capture o código de barras utilizando uma imagem de resolução mais elevada, caso o NeoReader™ não reconheça o código de barras automaticamente
-  Introduza manualmente os números do código de barras. Esta opção pode ser utilizada se a sua câmara tiver dificuldade em ler o código de barras
-  Visualize uma lista dos códigos de barras anteriormente digitalizados
-  Seleccione as preferências adequadas para o modo como utiliza a aplicação NeoReader™
-  Veja informações sobre a aplicação NeoReader™
-  Obtenha mais informações sobre os diferentes tipos de códigos de barras, e sobre o modo de utilizar o NeoReader™
-  Seleccione as definições pessoais, como o idioma ou o país. Estas informações são utilizadas para personalizar o conteúdo do código de barras
-  Envie uma mensagem SMS para convidar um amigo para transferir a aplicação NeoReader™

Sincronizar dados do telefone

Pode sincronizar contactos, e-mail, eventos do calendário e outras informações com o telefone a partir de várias contas de e-mail, serviços de sincronização e outros tipos de contas, consoante as aplicações instaladas no telefone. Sincronizar o telefone com outras fontes de informação é uma forma fácil e prática de se manter actualizado.

Pode:

- aceder ao Gmail™, ao Google Calendar™ e aos contactos Google™, bem como a outros serviços Google que utilize.
- aceder aos seus contactos, aplicações de calendário e e-mails da empresa.
- aceder aos seus contactos do Facebook™, calendário, álbuns e outros serviços que utilize.
- sincronizar o telefone com um servidor de Internet utilizando o SyncML™.

Sincronizar com o Google™

Sincronize o telefone com o Gmail™, o Google Calendar™ e os contactos Google™, bem como dados de outros serviços Google que utilize. Veja-os e faça a sua gestão no telefone tão facilmente como o faria num computador.

Após a sincronização, pode encontrar o Gmail™ na aplicação Gmail™; o Google Calendar™ na aplicação Calendário; os contactos Google™ na aplicação Contactos; e outros dados nas aplicações Google correspondentes que estejam instaladas.

Configurar uma conta Google™ no telefone para sincronização

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições** > **Contas e sincronização**.
- 3 Certifique-se de que a caixa de verificação **Ativar sincr. automática** está marcada para que as aplicações possam sincronizar dados automaticamente.
- 4 Toque rapidamente em **Adicionar conta** > **Google**.
- 5 Siga as instruções do assistente de registo para criar uma conta Google™ ou inicie sessão caso já possua uma conta.
- 6 Marque a caixa de verificação **Fazer c. seg. e restauro** se pretender fazer cópias de segurança dos seus dados na conta Google™, e depois toque rapidamente em **Aceitar**.
- 7 Toque rapidamente em **Concluído**.
- 8 Toque rapidamente na sua conta Google™ acabada de criar e, em seguida, toque rapidamente nos itens que pretende sincronizar.

Para sincronizar manualmente com a sua conta Google™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições** > **Contas e sincronização**.
- 3 Toque rapidamente na conta Google™ que pretende sincronizar.
- 4 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

Para remover uma conta Google™ do seu telefone

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Toque rapidamente em **Definições** > **Contas e sincronização**.
 - 3 Toque na conta Google™ que quer remover da sua lista de contas.
 - 4 Toque rapidamente em **Remover conta**.
 - 5 Toque **Remover conta** de novo para confirmar.
- ! Pode remover todas as suas contas Google™, excepto a primeira. Para remover a primeira conta, deve repor o telefone completamente. Consulte *Repor o telefone* na página 145.

Sincronizar os contactos, calendário e e-mails da empresa

Aceda aos seus contactos, compromissos do calendário e mensagens de e-mail da empresa a partir do telefone. Veja-os e faça a sua gestão tão facilmente como o faria

num computador. Após a configuração, encontrará a sua informação nas aplicações **E-mail**, **Calendário** e **Contactos**.

- ! Para poder aceder à funcionalidade acima descrita, a sua informação empresarial tem de estar armazenada num servidor Microsoft® Exchange.

Configurar o e-mail, calendário e contactos empresariais no telefone

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições > Contas e sincronização**.
- 3 Certifique-se de que a caixa de verificação **Ativar sincr. automática** está marcada para que os dados sejam sincronizados automaticamente de acordo com o intervalo de sincronização definido.
- 4 Toque rapidamente em **Adicionar conta > Exchange Active Sync**.
- 5 Introduza o seu endereço de e-mail empresarial e a respectiva palavra-passe.
- 6 Toque rapidamente em **Seguinte**.
- 7 Siga os passos para configurar a sua conta e seleccione os tipos de dados que pretende sincronizar com o telefone, como os contactos e o calendário. Se as definições da conta empresarial não forem detectadas automaticamente, conclua a configuração manualmente. Contacte o administrador da rede empresarial se necessitar de mais informações.
- 8 Após concluída a configuração, introduza um nome facilmente identificável para esta conta empresarial e, em seguida, toque rapidamente em **Concluído**.
- 9 Se solicitado, active o administrador do dispositivo para permitir que o servidor empresarial controle determinadas funcionalidades de segurança no seu telefone. Os administradores do dispositivo para o seu telefone são, normalmente, o e-mail, o calendário e outras aplicações para as quais concede autorização para implementar políticas de segurança no telefone, quando se liga a serviços empresariais que necessitem desta autorização.

Para editar a configuração do e-mail, calendário e contactos empresariais

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições > Contas e sincronização** e seleccione a sua conta empresarial.
- 3 Toque rapidamente em **Definições da conta**.
- 4 Altere as definições de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, pode decidir:
 - com que frequência o telefone deve verificar a existência de novas mensagens de e-mail.
 - receber o seu calendário e contactos empresariais no telefone.
 - as definições do servidor em **Definições de receção**.

Definir um intervalo de sincronização para uma conta empresarial

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições > Contas e sincronização** e seleccione a sua conta empresarial.
- 3 Toque rapidamente em **Definições da conta**.
- 4 Toque rapidamente em **Frequência de verificação de caixa de entrada** e seleccione uma opção de intervalo.

Para remover uma conta empresarial do telefone

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições > Contas e sincronização** e, em seguida, toque rapidamente na sua conta empresarial.
- 3 Toque rapidamente em **Remover conta**.
- 4 Toque **Remover conta** de novo para confirmar.

Sincronizar com o Facebook™

Configure o telefone para sincronizar os seus contactos do Facebook™, entradas de calendário, fotografias e dados de outros serviços que utilize. Ao configurar o Facebook para funcionar no telefone, poderá ter a opção de criar uma conta **Facebook no**

Xperia™, que permite aceder mais facilmente ao Facebook a partir de outras aplicações no telefone.

Configurar uma conta Facebook™ no telefone

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições > Contas e sincronização**.
- 3 Certifique-se de que a caixa de verificação **Ativar sincr. automática** está marcada para que as aplicações possam sincronizar dados automaticamente.
- 4 Toque rapidamente em **Adicionar conta > Facebook**.
- 5 Siga as instruções do assistente de registo para criar uma conta Facebook™ ou inicie sessão caso já possua uma conta.
- 6 Selecione uma opção de sincronização para a sua conta e toque rapidamente em **Terminar**. A conta do Facebook está agora configurada para ser utilizada no telefone.
- 7 Se o ícone do Facebook aparecer na barra de estado, arraste para baixo a barra de estado e toque rapidamente em **O Facebook no Xperia™** para obter mais informações.
- 8 Se pretender adicionar uma conta **Facebook no Xperia™**, marque a caixa de verificação **Integração do Facebook** e siga as instruções no ecrã.

Para sincronizar manualmente com a conta do Facebook™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições > Contas e sincronização**.
- 3 Toque rapidamente na conta Facebook™ ou na conta **Facebook no Xperia™**.
- 4 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

Retirar uma conta Facebook™ do telefone

- ! Quando remove uma conta Facebook™ do telefone, esta não é eliminada e poderá continuar a aceder à mesma a partir de um computador.
- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Toque rapidamente em **Definições > Contas e sincronização**.
 - 3 Toque rapidamente na conta Facebook.
 - 4 Toque rapidamente em **Remover conta**.
 - 5 Toque **Remover conta** de novo para confirmar. A conta Facebook e a conta **Facebook no Xperia™** são então retiradas do telefone.

Sincronizar utilizando o SyncML™

Sincronize o telefone com um servidor de Internet utilizando o SyncML™. Veja e faça a gestão dos contactos, calendário e marcadores a partir do seu telefone tão facilmente como o faria num computador.

Configurar uma conta SyncML™ no telefone

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Contas e sincronização**.
 - 3 Certifique-se de que a caixa de verificação **Ativar sincr. automática** está marcada para que os dados sejam sincronizados automaticamente de acordo com o intervalo definido.
 - 4 Toque rapidamente em **Adicionar conta > SyncML**.
 - 5 Toque rapidamente nos campos Nome, Endereço do servidor, Nome de utilizador e Palavra-passe e introduza as informações necessárias.
 - 6 Toque rapidamente em **Intervalo sincr.** e selecione a frequência com que pretende que o telefone efectue a sincronização automática.
 - 7 Toque rapidamente num campo que pretende sincronizar, por exemplo, Contactos. Em seguida, introduza as informações necessárias. Repita este passo para cada item que pretenda sincronizar.
 - 8 Quando terminar, toque rapidamente em **Concluído**.
- ! Contacte o seu fornecedor de serviços SyncML™ para obter mais informações sobre as definições da sua conta.

Sincronizar manualmente com a conta SyncML™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições** > **Contas e sincronização**.
- 3 Toque rapidamente na conta SyncML™ que pretende sincronizar.
- 4 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

Para definir um intervalo de sincronização

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições** > **Contas e sincronização** e, em seguida, toque rapidamente na sua conta SyncML™.
- 3 Toque rapidamente em **Definições de conta**.
- 4 Toque rapidamente em **Intervalo sinc.** e seleccione uma opção de intervalo.

Para remover uma conta SyncML™ do seu telefone

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições** > **Contas e sincronização** e, em seguida, toque rapidamente na sua conta SyncML™.
- 3 Toque rapidamente em **Remover conta**.
- 4 Toque **Remover conta** de novo para confirmar.

NFC

O NFC (Comunicação de Proximidade) é uma tecnologia sem fios de curto alcance que permite trocar dados com outros dispositivos, pagar bens utilizando o telefone e digitalizar etiquetas especiais que fornecem mais informações sobre um produto ou serviço. Pode partilhar as etiquetas que digitaliza. Também pode criar as suas próprias etiquetas e utilizá-las para enviar informações para outros dispositivos compatíveis com NFC, como telefones.


As etiquetas que pode criar incluem contactos, URLs, localizações em mapas ou texto. Para digitalizar ou partilhar uma etiqueta, tem de colocar a área de detecção NFC do telefone sobre a etiqueta ou junto à área de detecção NFC do outro dispositivo. A distância de leitura máxima é de aproximadamente um centímetro, o que ajuda a evitar comunicações não autorizadas.

- ! O NFC pode não estar disponível em todos os países e/ou regiões.

Para ligar a função NFC

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes**.
- 3 Marque a caixa de verificação **NFC**.

Área de detecção de NFC

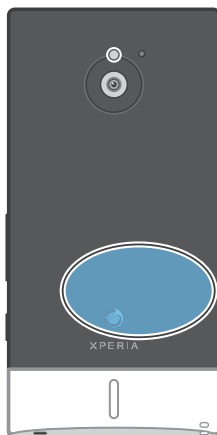

- ! A localização da área de detecção de NFC não é igual em todos os telefones. Ao partilhar dados com outro telefone através de NFC, consulte o Manual do utilizador do outro telefone para obter mais informações.

Para partilhar um contacto com outro telefone através de NFC

- 1 Certifique-se de que tanto o seu telefone como o telefone receptor têm a função NFC ligada e que os ecrãs de ambos os telefones estão activos.
 - 2 Para ver os contactos existentes no telefone, vá para o Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em .
 - 3 Toque rapidamente no contacto que pretende partilhar.
 - 4 Segure o seu telefone e o telefone receptor costas com costas, de modo a que a área de detecção de NFC de cada telefone toque na outra. Quando os telefones se detectarem, ambos vibram e os dados começam a ser transferidos.
 - 5 Separe os dois telefones assim que vibrarem.
 - 6 Quando a transferência estiver concluída, as informações de contacto aparecem no ecrã do telefone receptor e são guardadas na aplicação **Contactos**.
- 💡 Separar os telefones imediatamente após vibrarem impede novas tentativas de ligação que poderiam interferir com a transferência de dados.

Partilhar um ficheiro de música com outro telefone utilizando NFC

- 1 Certifique-se de que o seu telefone e o telefone de recepção têm a função NFC activada, a caixa de verificação **Partilhar a minha etiqueta** em **Etiquetas > A minha etiqueta** não está seleccionada e que os ecrãs de ambos os telefones estão activos.
 - 2 Para abrir o leitor de música, vá para o Ecrã inicial e, em seguida, toque rapidamente em **Multimédia** > . Se o  não estiver apresentado, toque rapidamente no  e, em seguida, localize e toque rapidamente no .
 - 3 Toque rapidamente no separador **A MINHA MÚSICA** para abrir a biblioteca de música.
 - 4 Selecione uma categoria de música e procure a faixa que pretende enviar.
 - 5 Toque numa faixa para a reproduzir. Pode tocar rapidamente no  para colocar a faixa em pausa. A transferência é efectuada quer a faixa esteja em reprodução ou em pausa.
 - 6 Coloque a parte posterior do seu telefone e do telefone de recepção virada uma para a outra para que a área de detecção NFC de cada telefone toque uma na outra. Quando os telefones se ligarem, ambos vibrarão e a transferência de dados é iniciada.
 - 7 Separe os dois telefones de imediato depois de vibrarem.
 - 8 Quando a transferência estiver concluída, o ficheiro de música é reproduzido de imediato no telefone de recepção. Ao mesmo tempo, o ficheiro é guardado na aplicação Música.
-  Ao separar os telefones de imediato após vibrarem evita tentativas de ligação repetidas que possam interferir com a transferência de dados.
-  Poderá não conseguir copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos de autor.

Partilhar uma fotografia ou vídeo com outro telefone utilizando NFC

- 1 Certifique-se de que o seu telefone e o telefone de recepção têm a função NFC activada, a caixa de verificação **Partilhar a minha etiqueta** em **Etiquetas > A minha etiqueta** não está seleccionada e que os ecrãs de ambos os telefones estão activos.
 - 2 Para ver fotografias e vídeos no telefone, vá para Ecrã inicial e, em seguida, toque rapidamente em **Multimédia** > . Se o  não for apresentado, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
 - 3 Toque rapidamente no álbum que contém a fotografia ou vídeo que pretende partilhar.
 - 4 Toque rapidamente na fotografia ou vídeo que pretende partilhar.
 - 5 Coloque a parte posterior do seu telefone e do telefone de recepção virada uma para a outra para que a área de detecção NFC de cada telefone toque uma na outra. Quando os telefones se reconhecerem mutuamente, ambos vibrarão e a transferência de dados é iniciada.
 - 6 Separe os dois telefones de imediato depois de vibrarem.
 - 7 Quando a transferência estiver concluída, a fotografia ou vídeo aparece no ecrã do telefone de recepção. Ao mesmo tempo, é guardado na aplicação **Galeria**.
-  Ao separar os telefones de imediato após vibrarem evita tentativas de ligação repetidas que possam interferir com a transferência de dados.

Digitalizar etiquetas NFC

O telefone pode digitalizar vários tipos de etiquetas NFC. Por exemplo, pode digitalizar etiquetas incorporadas num poster, num cartaz publicitário ou junto a um produto numa loja. Pode receber informações adicionais, como um endereço Web ou um número de telefone.

Digitalizar uma etiqueta NFC

- 1 Certifique-se de que o telefone tem a função NFC ligada e que o ecrã está activo.
- 2 Coloque o telefone sobre a etiqueta de modo a tocar-lhe com a área de detecção de NFC. O telefone digitaliza a etiqueta e apresenta os conteúdos recolhidos. Toque rapidamente no conteúdo da etiqueta para a abrir.
- 3 Para abrir a etiqueta, toque rapidamente na mesma.
- 4 Para guardar a etiqueta e regressar ao ecrã anterior, toque rapidamente em **Concluído**.

Trabalhar com etiquetas

Pode utilizar a aplicação Etiquetas para trabalhar com as etiquetas que digitalizar. Por exemplo, pode ver as etiquetas e categorizar as que prefere como favoritas.

Para ver as etiquetas digitalizadas

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Etiquetas**. Todas as etiquetas que tiver digitalizado e guardado aparecem no separador **Etiquetas**.
- 💡 Para abrir uma etiqueta, toque no respectivo conteúdo. Por exemplo, se o conteúdo for um URL, abre-se uma página Web quando toca no URL.

Para destacar uma etiqueta

- 1 Abra a aplicação **Etiquetas** e toque rapidamente numa etiqueta. A etiqueta abre-se num ecrã com informações sobre a etiqueta e uma lista dos respectivos conteúdos.
 - 2 Para destacar esta etiqueta, toque rapidamente no ícone de estrela. Para retirar a etiqueta da lista de etiquetas com estrelas, volte a tocar rapidamente no ícone de estrela.
 - 3 Toque rapidamente em **Concluído**.
- 💡 Para ver todas as etiquetas que têm estrelas, toque rapidamente no separador **Marcado com estrela**.

Partilhar etiquetas

Pode criar etiquetas para partilhá-las mais tarde com outros utilizadores de um telefone ou outro dispositivo que digitalize etiquetas NFC. As etiquetas podem incluir informações de um dos seus contactos, um URL de um Web site ou texto. Não se esqueça que só pode partilhar a etiqueta que esteja seleccionada para partilha.

Para criar uma etiqueta

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Etiquetas** > **A minha etiqueta** > **Adicionar nova etiqueta**.
- 3 Selecione o tipo de etiqueta que pretende adicionar.
- 4 Toque rapidamente em **Guardar**. A etiqueta é adicionada à lista **Gerir as minhas etiquetas** e passa a ser a etiqueta actual.

Para partilhar uma etiqueta

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Etiquetas** > **A minha etiqueta**.
- 3 Marque a caixa de verificação **Partilhar a minha etiqueta**. Certifique-se de que a função NFC está ligada e que o ecrã do telefone está activo.
- 4 Para deixar de partilhar esta etiqueta, desmarque a caixa de verificação **Partilhar a minha etiqueta**.

Para alterar a etiqueta actualmente seleccionada para partilha

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Etiquetas** > **A minha etiqueta** > **Etiqueta activa**.
- 3 Na caixa de diálogo apresentada, toque rapidamente na etiqueta que pretende partilhar. A etiqueta aparece agora seleccionada para partilha.

Eliminar uma etiqueta partilhada

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Etiquetas** > **A minha etiqueta**.
- 3 Toque sem soltar numa etiqueta na lista **Gerir as minhas etiquetas**.
- 4 Na caixa de diálogo apresentada, toque rapidamente em **Eliminar etiqueta**.

Estabelecer ligação a redes sem fios

Pode aceder à Internet sem fios a partir do telefone utilizando a tecnologia Wi-Fi®. Desta forma, pode navegar na Web e ter acesso a preços mais económicos para chamadas e transmissão de dados.

Se a sua empresa tiver uma rede privada virtual (VPN), pode ligar-se a esta rede através do telefone. Pode utilizar uma rede VPN para aceder a intranets e a outros serviços internos da sua empresa.

Wi-Fi®

Com a tecnologia Wi-Fi®, poderá aceder à Internet no telefone através de uma ligação sem fios. Para aceder à Internet através de uma ligação Wi-Fi®, primeiro é necessário procurar e estabelecer uma ligação a uma rede Wi-Fi® disponível. A potência do sinal da rede Wi-Fi® poderá diferir de acordo com a localização do telefone. A deslocação para um local mais próximo do ponto de acesso Wi-Fi® poderá aumentar a potência do sinal.

Antes de utilizar uma ligação Wi-Fi®

Para navegar na internet através de uma ligação Wi-Fi®, necessita de procurar e estabelecer uma ligação a uma rede Wi-Fi® e, em seguida, abrir o browser da internet. A potência do sinal da rede Wi-Fi® poderá diferir de acordo com a localização do telefone. Desloque-se para um local mais próximo do ponto de acesso Wi-Fi® para aumentar a potência do sinal.

Ligar o Wi-Fi®

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes**.
- 3 Marque a caixa de verificação **Wi-Fi**. O telefone procura as redes Wi-Fi® disponíveis.

! Poderão decorrer alguns segundos até que a rede Wi-Fi® fique activada.

Para estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi®

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições de Wi-Fi**.
- 3 As redes Wi-Fi® disponíveis são apresentadas em **Redes Wi-Fi**. As redes disponíveis podem ser redes abertas ou protegidas. As redes abertas são indicadas por  e as redes protegidas são indicadas por  junto ao nome da rede Wi-Fi®.
- 4 Toque numa rede Wi-Fi® para estabelecer ligação à mesma. Se estiver a tentar ligar a uma rede Wi-Fi® protegida, ser-lhe-á solicitada a introdução de uma palavra-passe. O ícone  será apresentado na barra de estado assim que estiver ligado à rede.

! O seu telefone memoriza as redes Wi-Fi® às quais se liga. Da próxima vez que encontrar uma rede Wi-Fi® anteriormente ligada, o telefone estabelecerá automaticamente ligação à mesma.

💡 Em alguns locais, as redes Wi-Fi® abertas requerem que inicie sessão numa página Web antes de poder obter acesso à rede. Contacte o administrador da rede Wi-Fi® relevante para obter mais informações.

Para estabelecer ligação a outra rede Wi-Fi®

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições de Wi-Fi**. As redes Wi-Fi® detectadas são apresentadas na secção **Redes Wi-Fi**.
- 3 Toque noutra rede Wi-Fi® para estabelecer ligação à mesma.

Estado da rede Wi-Fi®

Quando está ligado a uma rede Wi-Fi® ou quando há redes Wi-Fi® disponíveis no local onde se encontra, é possível ver o estado dessas redes Wi-Fi®. Pode também activar o telefone para o notificar sempre que for detectada uma rede Wi-Fi® aberta.

Activar as notificações de rede Wi-Fi®

- 1 Active o Wi-Fi®, caso ainda não esteja.
- 2 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições de Wi-Fi**.
- 4 Marque a caixa de verificação **Notificação de rede**.

Procurar manualmente redes Wi-Fi®

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições de Wi-Fi**.
- 3 Pressione .
- 4 Toque rapidamente em **Procurar**. O telefone procura redes Wi-Fi® e apresenta as redes disponíveis numa lista.
- 5 Toque rapidamente numa rede Wi-Fi® na lista para estabelecer ligação à mesma.

Definições avançadas de Wi-Fi®

Antes de adicionar manualmente uma rede Wi-Fi®, é necessário ligar a definição de Wi-Fi® do telefone.

Para adicionar manualmente uma rede Wi-Fi®

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições de Wi-Fi**.
 - 3 Toque rapidamente em **Adicionar rede Wi-Fi**.
 - 4 Introduza o **SSID da rede** da rede.
 - 5 Toque rapidamente no campo **Segurança** para seleccionar um tipo de segurança.
 - 6 Se for necessário, introduza uma palavra-passe.
 - 7 Toque rapidamente em **Guardar**.
- ! Contacte o seu administrador da rede Wi-Fi® para obter o nome **SSID da rede** e a **Palavra-passe de ligação sem fios**.

Ver informações detalhadas sobre uma rede Wi-Fi® à qual está ligado

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições de Wi-Fi**.
- 3 Toque na rede Wi-Fi® à qual está ligado. São apresentadas as informações detalhadas da rede.

Política de suspensão do Wi-Fi®

Ao adicionar uma política de suspensão Wi-Fi®, é possível especificar quando alternar de dados Wi-Fi para móveis.

- ! Caso não esteja ligado a uma rede Wi-Fi®, o telefone utiliza ligação de dados móveis para aceder à Internet (caso tenha configurado e activado uma ligação de dados móveis no telefone).

Para adicionar uma política de suspensão Wi-Fi®

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições de Wi-Fi**.
- 3 Pressione .
- 4 Toque rapidamente em **Avançadas** .
- 5 Toque rapidamente em **Política de susp. Wi-Fi**.
- 6 Seleccione uma **Política de susp. Wi-Fi** para utilizar.

Utilizar um endereço IP estático

Pode configurar o telefone para estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi® através de um endereço IP estático.

Configurar um endereço IP estático

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições de Wi-Fi**.
- 3 Pressione .
- 4 Toque rapidamente em **Avançadas** .
- 5 Marque a caixa de verificação **Utilizar IP estático**.
- 6 Toque e introduza as informações necessárias à sua rede Wi-Fi®:
 - **Endereço IP**
 - **Gateway**
 - **Máscara de rede**
 - **DNS 1**
 - **DNS 2**
- 7 Pressione  e toque em **Guardar** .

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) é uma norma para computadores que ajuda a estabelecer ligações de rede sem fios seguras. No caso de ter poucos conhecimentos prévios sobre a segurança das ligações sem fios, a norma WPS facilita a configuração da encriptação WPA (Wi-Fi Protected Access) para proteger a sua rede. Também pode adicionar novos dispositivos a uma rede existente, sem ter de introduzir palavras-passe compridas.

Utilize um destes métodos para activar a norma WPS:

- Método de carregar num botão – basta carregar num botão num ponto de acesso WPS como, por exemplo, um router.
- Método de PIN – o telefone cria um PIN (Personal Identification Number – Número de Identificação Pessoal) aleatório, que deve introduzir no dispositivo de ponto de acesso da rede.

Para estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi® com um botão WPS

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes**.
- 3 Marque a caixa de verificação **Wi-Fi**.
- 4 Toque rapidamente em **Definições de Wi-Fi** > **Configuração auto (WPS)**.
- 5 Pressione o botão WPS no ponto de acesso no espaço de dois minutos.

Para estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi® com um PIN WPS

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes**.
- 3 Marque a caixa de verificação **Wi-Fi**.
- 4 Toque rapidamente em **Definições de Wi-Fi**.
- 5 Toque rapidamente numa rede indicada por  e seleccione **Usar PIN**.
- 6 Siga as instruções apresentadas.

Utilizar a funcionalidade de dispositivos ligados para partilhar ficheiros

Partilhe os ficheiros multimédia existentes no seu telefone com outros dispositivos através de uma ligação Wi-Fi® partilhada, utilizando a funcionalidade de dispositivos ligados. Por exemplo, pode utilizar um dispositivo cliente ligado para ver as fotografias ou reproduzir as faixas de músicas que tem guardadas no telefone. Ou pode abrir ficheiros do outro dispositivo no seu telefone. Um dispositivo cliente ligado pode ser, por exemplo, um computador, uma câmara, TV ou uma PlayStation®3. Todos os dispositivos têm de possuir a certificação DLNA Certified™ da Digital Living Network Alliance.

Configurar a partilha de ficheiros através da funcionalidade de dispositivos ligados

- 1 Ligue o telefone a uma rede Wi-Fi®.
 - 2 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em **Dispositivos Ligados**.
 - 3 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Servidor multimédia**.
 - 4 Toque rapidamente em  e, se pretender, edite o nome do telefone. Posteriormente, este nome servirá para identificar o telefone noutros dispositivos clientes ligados à rede Wi-Fi.
 - 5 Marque a caixa de verificação **Partilhar conteúdos**. O ícone  aparece na barra de estado. Pode agora utilizar o telefone como servidor de multimédia.
 - 6 Ligue o computador ou outro(s) dispositivo(s) à mesma rede Wi-Fi® que o telefone.
 - 7 É apresentada uma notificação na barra de estado do telefone. Toque rapidamente na notificação para definir as permissões de acesso.
 - 8 Para fechar a visualização do **Dispositivos Ligados**, pressione . A função de servidor de multimédia permanece em execução em segundo plano.
 - 9 Para desligar o servidor de multimédia, aceda à vista de **Dispositivos Ligados** no telefone e desmarque a caixa de verificação **Partilhar conteúdos**.
- ! As instruções acima descritas podem variar em função dos dispositivos cliente. Consulte também o manual do utilizador do dispositivo cliente. Se o dispositivo não puder estabelecer ligação, verifique se a rede local está a funcionar.

Definir as permissões de acesso de um dispositivo pendente

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em **Dispositivos Ligados**.
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Servidor multimédia**.
- 3 Seleccione um dispositivo na lista **Dispositivos pendentes**.
- 4 Seleccione um nível de permissão de acesso.

Para alterar o nome de um dispositivo registado

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em **Dispositivos Ligados**.
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Servidor multimédia**.
- 3 Seleccione um dispositivo na lista **Dispositivos registados** e, em seguida, seleccione **Alterar nome**.
- 4 Introduza um nome para o dispositivo.

Para alterar o nível de acesso de um dispositivo registado

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em **Dispositivos Ligados**.
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Servidor multimédia**.
- 3 Seleccione um dispositivo na lista **Dispositivos registados**.
- 4 Toque rapidamente em **Alterar nível de acesso** e seleccione uma opção.

Para obter ajuda sobre como partilhar conteúdos com outros dispositivos

- Com a vista de **Dispositivos Ligados** aberta, pressione  e toque rapidamente em **Ajuda**.

Reproduzir ficheiros de outros dispositivos no telefone

Depois de configurar a funcionalidade de dispositivos ligados, pode começar a reproduzir ficheiros multimédia de outros dispositivos no telefone.

Reproduzir um ficheiro de multimédia partilhado no telefone

- 1 Certifique-se de que os dispositivos com os quais pretende partilhar ficheiros estão ligados à mesma rede Wi-Fi® do telefone.
- 2 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em **Dispositivos ligados**.
- 3 Selecione um dispositivo ligado em **Lista de servidores**.
- 4 Procure nas pastas do dispositivo ligado e selecione o ficheiro de multimédia que pretende abrir. O ficheiro começa a ser reproduzido automaticamente.

Reproduzir ficheiros multimédia partilhados noutros dispositivos

Pode utilizar a funcionalidade de dispositivos ligados para aceder a fotografias e vídeos guardados no armazenamento interno ou cartão de memória do telefone a partir de outros dispositivos.

Ver fotografias ou vídeos do telefone noutro dispositivo

- 1 Certifique-se de que os dispositivos com os quais pretende partilhar ficheiros estão ligados à mesma rede Wi-Fi® do telefone.
- 2 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Galeria**.
- 4 Abra o álbum que contém os ficheiros que pretende visualizar.
- 5 Toque sem soltar em qualquer fotografia ou vídeo. São apresentadas caixas de verificação para cada item.
- 6 Marque o item ou itens que pretende visualizar, pressione  e, em seguida, toque rapidamente em .
- 7 Selecione um dispositivo. Os ficheiros seleccionados começam a ser reproduzidos por ordem cronológica no dispositivo seleccionado.

Reproduzir uma faixa de música do telefone noutro dispositivo

- 1 Certifique-se de que os dispositivos com os quais pretende partilhar ficheiros estão ligados à mesma rede Wi-Fi® do telefone.
- 2 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
- 3 Toque rapidamente em **A MINHA MÚSICA** para abrir a biblioteca de música.
- 4 Selecione uma categoria de música e procure a faixa que pretende reproduzir.
- 5 Toque rapidamente em .
- 6 Selecione um dispositivo. A faixa é reproduzida automaticamente no dispositivo seleccionado.

-  Também pode reproduzir uma faixa do telefone noutro dispositivo tocando rapidamente na ilustração da capa da faixa e, em seguida, tocando rapidamente em **Reproduzir no dispositivo**.

Partilhar a ligação de dados móveis do telefone

Pode partilhar a ligação de dados móveis do telefone com um computador através de um cabo USB. Este processo é denominado partilha USB. Também pode partilhar a ligação de dados móveis do telefone com até oito dispositivos em simultâneo, transformando o telefone num hotspot Wi-Fi® portátil.

Quando o telefone está a partilhar a ligação de dados, os seguintes ícones podem aparecer na barra de estado ou no painel de notificação:



Partilha USB activa



Hotspot Wi-Fi® portátil activo



Partilha USB e hotspot portátil activos

Para partilhar a ligação de dados do telefone através de um cabo USB

- 1 Desactive todas as ligações de cabo USB ao telefone.
 - 2 Utilizando o cabo USB fornecido com o telefone, ligue-o a um computador.
 - 3 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 4 Localize e toque rapidamente em **Definições > Sem fios e redes > Ligação ponto a ponto**.
 - 5 Marque a caixa de verificação **Associação USB**. O telefone começa a partilhar a respectiva ligação de dados móveis com o computador através da ligação USB. É apresentada uma notificação contínua na barra de estado e no painel de notificação.
 - 6 Desmarque a caixa de verificação **Associação USB**, ou desligue o cabo USB para deixar de partilhar a ligação de dados.
- ! Não é possível partilhar, em simultâneo, a ligação de dados do telefone e o cartão SD através de um cabo USB. Para obter mais informações, consulte *Ligar o telefone a um computador* na página 127.
- 💡 Poderá ter de preparar o computador para estabelecer uma ligação de rede através do cabo USB. Vá para android.com/tether para obter a informação mais actual.

Partilhar a ligação de dados do telefone como hotspot Wi-Fi® portátil

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Sem fios e redes > Ligação ponto a ponto**.
- 3 Toque rapidamente em **Definições de hotspot Wi-Fi portátil > Configurar hotspot Wi-Fi**.
- 4 Introduza o **SSID da rede** da rede. Toque rapidamente no campo **Segurança** para seleccionar um tipo de segurança.
- 5 Se for necessário, introduza uma palavra-passe.
- 6 Toque rapidamente em **Guardar**.
- 7 Marque a caixa de verificação **Hotspot Wi-Fi portátil**. O telefone começa a difundir o respectivo nome de rede Wi-Fi® (SSID). Pode agora ligar a esta rede até 8 computadores ou outros dispositivos.
- 8 Desmarque a caixa de verificação **Hotspot Wi-Fi portátil** para deixar de partilhar a sua ligação de dados através de Wi-Fi®.

Para renomear ou proteger o seu hotspot portátil

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Sem fios e redes > Ligação ponto a ponto**.
- 3 Certifique-se de que a caixa de verificação **Hotspot Wi-Fi portátil** está marcada.
- 4 Toque rapidamente em **Definições de hotspot Wi-Fi portátil > Configurar hotspot Wi-Fi**.
- 5 Introduza o **SSID da rede** da rede.
- 6 Toque rapidamente no campo **Segurança** para seleccionar um tipo de segurança.
- 7 Se for necessário, introduza uma palavra-passe.
- 8 Toque rapidamente em **Guardar**.

Redes privadas virtuais (VPNs)

Utilize o telefone para se ligar a redes privadas virtuais (VPNs) que permitem aceder a recursos dentro de uma rede local protegida a partir da rede actual. Por exemplo, as redes VPN são muito utilizadas por empresas e instituições de ensino para utilizadores que necessitam de aceder a intranets e outros serviços internos quando estão fora da rede interna, por exemplo, quando estão em viagem.

As ligações VPN podem ser configuradas de muitas maneiras, consoante a rede. Algumas redes poderão necessitar de transferir e instalar um certificado de segurança no seu telefone. Consulte *Ligar o telefone a um computador* na página 127 para obter mais informações sobre como transferir conteúdos para o seu telefone. Para obter

informações detalhadas sobre como configurar uma ligação à sua rede privada virtual, contacte o administrador de rede da sua empresa ou organização.

Adicionar uma rede privada virtual

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições VPN**.
- 3 Toque rapidamente em **Adicionar VPN**.
- 4 Seleccione o tipo de VPN a adicionar.
- 5 Introduza as definições de VPN.
- 6 Pressione  e toque rapidamente em **Guardar**.

Ligar a uma rede privada virtual

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições VPN**.
- 3 Na lista de redes disponíveis, toque rapidamente na VPN à qual pretende ligar.
- 4 Introduza as informações necessárias.
- 5 Toque rapidamente em **Ligar**.

Para se desligar de uma rede privada virtual

- 1 Arraste a barra de estado para baixo.
- 2 Toque rapidamente na notificação da ligação VPN para a desligar.

Browser

Utilize o browser para visualizar e navegar em diferentes páginas Web, adicioná-las como marcadores ou criar atalhos para o ecrã inicial. Pode abrir várias janelas do browser ao mesmo tempo e utilizar a função de zoom quando estiver a navegar numa página Web.

Abrir o browser

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em .

Barra de ferramentas

As opções da barra de ferramentas facilitam a navegação:

-  Abrir uma nova janela do browser
-  Adicionar, abrir ou editar um marcador. Ver as páginas Web mais visitadas ou abrir páginas Web a partir do histórico do browser
-  Ver janelas abertas
-  Actualizar a página Web actual
-  Avançar uma página no histórico de navegação
-  Abrir um menu para ver mais opções

Para abrir a barra de ferramentas

- No browser, pressione .

Procurar na Web

Procura e barra de endereços

Utilize a procura e a barra de endereços para efectuar pesquisas na Web.



- 1 Visualize a evolução da transferência da página Web actual
- 2 Introduza uma palavra de pesquisa para uma página Web, ou insira um endereço de página Web para carregar uma página Web
- 3 Cancele a transferência da página Web actual

- 💡 Quando a transferência da página tiver terminado, toque rapidamente no ícone de marcador  junto da pesquisa e barra de endereços para marcá-lo.

Abrir uma página Web

- 1 No browser, toque rapidamente no campo de texto na barra de pesquisa e de endereço para activar o teclado.
- 2 Introduza um endereço Web.
- 3 Se estiver a utilizar a vista de retrato, toque rapidamente em . Se estiver a utilizar o modo horizontal, toque rapidamente em **Ir**.

Procurar uma página Web

- 1 Toque rapidamente no campo de texto e pesquisa para activar o teclado.
- 2 Introduza uma palavra ou frase para procurar.
- 3 Se estiver a utilizar a vista de retrato, toque rapidamente em . Se estiver a utilizar o modo horizontal, toque rapidamente em **Ir**.

Sair do browser

- Enquanto estiver a navegar, pressione .
- 💡 Quando abrir novamente o browser, este aparecerá exactamente como estava antes de sair, ou seja, com o mesmo número de janelas, a mesma posição e os mesmos níveis de zoom.

Navegar em páginas Web

Para enviar uma hiperligação

- Para seleccionar uma hiperligação numa página Web, toque rapidamente na ligação. A hiperligação seleccionada é destacada a laranja e a página Web é carregada quando solta o dedo.
- 💡 Se seleccionar uma hiperligação por engano antes de soltar o dedo, pode anular a selecção arrastando e afastando o dedo até a hiperligação deixar de estar destacada.

Aceder à página anterior durante a navegação

- Pressione .

Ampliar ou reduzir uma página Web

Utilize um dos seguintes métodos para ampliar ou reduzir uma página Web:

- Toque numa área da página com dois dedos em simultâneo e afaste-os para aumentar o zoom, ou junte-os para diminuir o zoom.
- Faça deslizar o dedo no ecrã para fazer aparecer os controlos de zoom. Toque rapidamente no ícone  para aumentar o zoom, ou toque rapidamente em  para diminuir o zoom.
- Toque rapidamente duas vezes na página Web para ampliar ou duas vezes de novo para reduzir.

Carregar novamente a página Web actual

- Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Atualizar**.

Para adicionar um atalho de página Web ao seu ecrã inicial

- 1 Ao visualizar uma página Web, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Marcadores > Adic..**
- 3 Se pretender, pode editar o nome e o endereço Web. Quando terminar, toque em **OK**.
- 4 Toque sem soltar no marcador para abrir um menu.
- 5 Toque rapidamente em **Ad. atalho à pág. inicial**.

Para partilhar uma ligação para a página Web actual

- 1 Enquanto estiver a navegar, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Mais > Partilhar página**.
- 3 Seleccionar um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Gerir marcadores

Os marcadores permitem-lhe aceder rapidamente aos seus favoritos e às páginas Web que visita com mais frequência. Dependendo do seu operador de rede, alguns marcadores podem estar pré-instalados no telefone.

Para marcar uma página Web

- 1 Enquanto estiver a visualizar uma página Web, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Marcadores > Adic..**
- 3 Se pretender, pode editar o nome e o endereço Web.
- 4 Quando terminar, toque em **OK**.

💡 Para adicionar uma página Web aos marcadores, também pode tocar no ícone  à direita do campo de pesquisa e endereço.

Abrir um marcador

- 1 Quando o browser estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Marcadores**.
- 3 Toque no marcador que pretende abrir.

Editar um marcador

- 1 Quando o browser estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Marcadores**.
- 3 Toque sem soltar num marcador para abrir um menu.
- 4 Toque rapidamente em **Editar marcador**.
- 5 Edite o nome e o endereço Web, se desejar.
- 6 Quando terminar, toque em **OK**.

Para eliminar um marcador

- 1 Quando o browser estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Marcadores**.
- 3 Toque sem soltar num marcador para abrir um menu.
- 4 Toque rapidamente em **Eliminar marcador** para eliminar o marcador seleccionado.

Marcar uma página Web anteriormente visitada

- 1 Quando o browser estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Marcadores**.
- 3 Toque rapidamente no separador **Histórico** ou no separador **Os mais visitados** para ver uma lista das páginas Web visitadas anteriormente.
- 4 Toque rapidamente no ícone  à direita da página Web que pretende adicionar como marcador.

Gerir texto e imagens

Localizar texto numa página Web

- 1 Quando estiver a visualizar uma página Web, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Mais > Encontrar na página**.
- 3 Introduza o texto de procura. Os caracteres correspondentes são realçados a verde.
- 4 Toque rapidamente na seta para a esquerda ou para a direita para passar ao item correspondente anterior ou seguinte.
- 5 Toque rapidamente em  para fechar a barra de pesquisa.

Copiar texto de uma página Web

- 1 Localize o texto que pretende copiar.
- 2 Pressione .
- 3 Toque rapidamente em **Mais > Seleccionar texto**.
- 4 Coloque o dedo no início do texto que pretende seleccionar e, em seguida, arraste-o até ao ponto final pretendido. O texto seleccionado fica realçado.
- 5 Toque no texto seleccionado para copiá-lo.
- 6 Para colar o texto num e-mail, mensagem de texto ou mensagem multimédia, toque sem soltar no campo de texto da aplicação relevante e toque em **Colar** no menu apresentado.

Guardar uma imagem a partir de uma página Web

- 1 Na página Web activa, toque sem soltar na imagem pretendida até aparecer um menu.
 - 2 Toque rapidamente em **Guardar imagem**.
 - 3 Se for inserido um cartão SD, pode seleccionar o local onde pretende guardar a imagem. Selecione uma localização. Se preferir tornar a definição de transferência actual na predefinição, marque a caixa de verificação **Definir como mem. trf. predefinida**.
- ! Se tanto o armazenamento interno como o cartão SD estiverem indisponíveis, não será possível guardar a imagem.

Várias janelas

O browser pode executar até oito janelas diferentes ao mesmo tempo. O utilizador pode, por exemplo, iniciar sessão numa janela de correio na Web e ler as notícias do dia noutra janela. Pode facilmente alternar entre as janelas.

Abrir uma nova janela do browser

- 1 Quando o browser estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Nova janela**.

Para abrir uma hiperligação numa nova janela do browser

- 1 Toque sem soltar numa hiperligação até aparecer um menu.
- 2 Toque rapidamente em **Abrir numa janela nova**.

Alternar entre janelas do browser

- 1 Quando o browser estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Janelas** para ver uma lista de todas as janelas abertas.
- 3 Toque rapidamente na janela para a qual pretende mudar.

Transferências a partir da Web

Pode transferir aplicações e conteúdos quando navega na Web utilizando o browser do telefone. Normalmente, tem de tocar numa hiperligação de transferência referente ao ficheiro pretendido e a transferência é iniciada automaticamente.

Ver os ficheiros transferidos

- 1 Quando o browser estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Mais > Transferências**.

Para cancelar uma transferência em curso

- 1 Quando o browser estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Mais > Transferências**.
- 3 Selecione a caixa de verificação junto ao ficheiro a ser transferido que pretende eliminar.
- 4 Toque rapidamente em **Cancelar**.

Definições do browser

Pode alterar as definições do browser e personalizar a vista do browser. Por exemplo, pode alterar o tamanho do texto apresentado em função das suas necessidades ou apagar a cache, cookies, histórico do browser e outros dados ligados a Web sites visitados.

Alterar as definições do browser

- 1 Quando o browser estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Mais > Definições**.

Alterar o tamanho do texto nas páginas Web

- 1 Quando o browser estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Mais > Definições > Tamanho do texto**.
- 3 Selecciona um tamanho de texto.

Apagar a memória cache do telefone

- 1 Quando o browser estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Mais > Definições**.
- 3 Localize e toque rapidamente em **Limpar cache** e, em seguida, toque rapidamente em **OK** para confirmar.

Apagar os cookies do browser

- 1 Quando o browser estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Mais > Definições**.
- 3 Localize e toque rapidamente em **Limpar dados de cookies** e, em seguida, toque rapidamente em **OK** para confirmar.

Limpar o histórico do browser

- 1 Quando o browser estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Mais > Definições**.
- 3 Localize e toque rapidamente em **Limpar histórico** e, em seguida, toque rapidamente em **OK** para confirmar.

Auto-ajuste das páginas Web

A opção de auto-ajuste facilita a leitura de grandes web sites com texto e imagens, como os sites de notícias. Por exemplo, se fez zoom de uma página web quando a opção auto-ajuste está activada, o texto ajusta-se automaticamente à nova dimensão do ecrã. Se o auto-ajuste estiver desactivado, pode necessitar de se deslocar para as laterais para ler a frase completa.

Ajustar automaticamente páginas Web

- 1 Quando o browser estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Mais > Definições > Ajuste auto de páginas**.

Utilizar a funcionalidade floating touch™ para navegar no browser

Utilize a funcionalidade floating touch™ para navegar no browser. Coloque o dedo aproximadamente 1 cm por cima do ecrã para obter o mesmo efeito como se estivesse a utilizar o rato do computador para navegar.

Activar a funcionalidade floating touch™ no browser

- 1 Quando o browser estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Mais > Definições**.
- 3 Localize e marque a caixa de verificação **Ativar floating touch™**.

 Poderá activar a funcionalidade floating touch™ quando iniciar o browser pela primeira vez.

Definições de plug-in

Pode ajustar o modo como um plug-in funciona numa página Web. Por exemplo, pode activar plug-ins, de modo a obter um efeito visual ideal ao visualizar uma página Web. Em alternativa, para aumentar a velocidade de navegação, pode configurar o browser para executar plug-ins apenas a pedido ou pode desactivar os plug-ins completamente.

Activar plug-ins a pedido

- 1 Quando o browser estiver aberto, pressione .
 - 2 Toque rapidamente em **Mais > Definições**.
 - 3 Localize e toque rapidamente em **Ativar plug-ins**.
 - 4 Marque a caixa de verificação **A pedido**.
-  Poderá ser necessário reiniciar o browser para que a definição entre em vigor.

Música

Tire o máximo partido do seu leitor de música. Ouça e organize música, livros de áudio e podcasts que tenha transferido para o cartão de memória a partir de um computador, ou adquirido e transferido de lojas online.

Para aceder aos conteúdos facilmente no leitor de música, utilize a aplicação Media Go™. O Media Go™ ajuda a transferir conteúdos de música entre um computador e um telefone. Para obter mais informações, consulte *Ligar o telefone a um computador* na página 127.

Proteger a audição

Ouvir música do leitor de música ou de outros leitores multimédia durante períodos de tempo prolongados pode danificar a audição, mesmo quando o volume se encontra num nível moderado. Para alertá-lo sobre esse tipo de riscos, é apresentada uma advertência sobre o nível de volume quando este está demasiado alto e se o leitor de música for utilizado durante mais de 20 horas.

Para desligar a advertência do nível de volume

- Quando aparecer , toque rapidamente em **OK** para ignorar a advertência.
- 💡 Sempre que o telefone é reiniciado, o volume é definido automaticamente para um nível seguro.

Copiar ficheiros de multimédia para o cartão de memória

Copie todos os conteúdos de multimédia favoritos do computador para o telefone, e comece a utilizar todas as funcionalidades de entretenimento do telefone. É fácil transferir músicas, fotos, vídeos e outros ficheiros. Ligue o telefone a um computador com um cabo USB e utilize a aplicação de gestão de ficheiros do computador ou a aplicação Media Go™ para transferir os ficheiros.


Consulte *Ligar o telefone a um computador* na página 127 para obter informações mais gerais sobre como ligar o telefone a um computador e transferir ficheiros.

Utilizar o leitor de música

Reproduzir conteúdo de áudio

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em **Multimédia** >  para abrir o leitor de música. Se  não for apresentado, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **A MINHA MÚSICA** para abrir a biblioteca de música.
- 3 Selecciona uma categoria de música e procure a faixa que pretende abrir.
- 4 Toque numa faixa para a reproduzir.

Descrição do leitor de música

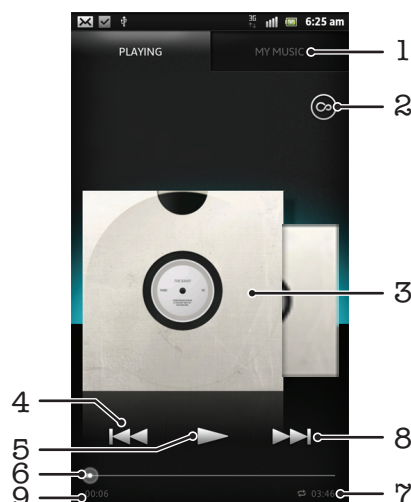

- 1 Procurar a música no cartão de memória
- 2 Toque rapidamente no botão de infinito para localizar informação relacionada online e plug-ins do Android Market™
- 3 Imagens do álbum (se disponível)
- 4 Ir para a faixa anterior na fila de reprodução actual ou recuar
- 5 Botão Reproduzir/Pausa
- 6 Indicador de progresso – arraste o indicador ou toque rapidamente ao longo da linha, para avançar rápido ou retroceder
- 7 Duração total da faixa
- 8 Ir para a faixa seguinte na fila de reprodução actual ou avançar
- 9 Tempo decorrido da faixa actual

Para mudar de faixa

- Durante a reprodução de uma faixa, toque rapidamente em  ou em .
- Durante a reprodução de uma faixa, passe o dedo para a esquerda ou para a direita sobre as imagens do álbum.

Colocar uma faixa em pausa

- No leitor de música, toque rapidamente em .

Fazer avançar e recuar faixas de música

- No leitor de música, toque sem soltar  ou .
- 💡 Pode também arrastar o marcador do indicador de progresso para a direita ou para a esquerda.

Ajustar o volume de áudio

- Enquanto o leitor de música reproduz uma faixa, pressione a tecla de volume.

Melhorar a qualidade do som com o equalizador

- 1 Quando o leitor de música estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Equalizador**. Se pretender ajustar o som manualmente, arraste os botões da banda de frequência para cima ou para baixo.
- 3 Se preferir ajustar o som automaticamente, toque rapidamente em  e seleccione um estilo.

Para ligar o som envolvente

- 1 Quando o leitor de música estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Equalizador** > **Mais** > **Som envolv. de auscult.**
- 3 Seleccione uma definição.
- 4 Toque rapidamente em **OK**.

Para ver a fila de espera de reprodução actual

- Durante a reprodução de uma faixa no leitor de música, toque rapidamente nas imagens do álbum e, em seguida, toque rapidamente em .

Minimizar o leitor de música

- Enquanto o leitor de música estiver em reprodução, pressione  para aceder ao ecrã anterior, ou pressione  para aceder ao Ecrã inicial. O leitor de música continua a reproduzir música em segundo plano.

Para regressar ao leitor de música quando este estiver a reproduzir em segundo plano

- 1 Arraste a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificação.
 - 2 Toque rapidamente no título da faixa para abrir o leitor de música.
-  Em alternativa, pode pressionar sem soltar em  e depois tocar rapidamente em  para voltar ao leitor de música.

Eliminar uma faixa

- 1 Abra a biblioteca do leitor de música e procure a faixa que pretende eliminar.
 - 2 Toque sem soltar no título da faixa e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar**.
-  Também pode eliminar álbuns, utilizando este método.

Partilhar uma faixa

- 1 Quando procurar as faixas na biblioteca do leitor de música, toque e mantenha pressionado um título de faixa.
 - 2 Toque rapidamente em **Enviar**.
 - 3 Seleccione um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.
-  Também pode partilhar álbuns e listas de reprodução, utilizando este método.
-  Poderá não conseguir copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos de autor.

Recomendar uma faixa no Facebook™

- 1 Enquanto a faixa estiver a ser reproduzida no leitor de música, toque rapidamente em  para mostrar "Gosto" no **Facebook™**. Se desejar, adicione um comentário no respectivo campo.
- 2 Toque rapidamente em **Partilhar** para enviar a faixa para **Facebook™**. Se a faixa for recebida com êxito, irá obter uma mensagem de confirmação do **Facebook™**.

Procurar conteúdos relacionados com o botão de infinito

Quando estiver a ser reproduzida uma faixa no leitor de música, pode utilizar o botão de infinito para procurar instantaneamente conteúdos de áudio relacionados com o intérprete ou a faixa.


O botão de infinito começa a procurar o seguinte:

- música e vídeos de karaoke no YouTube™
- informações sobre o intérprete na Wikipedia™
- letras de música em Google.com

Procurar conteúdos relacionados utilizando o botão de infinito

- Durante a reprodução de uma faixa no leitor de música, toque rapidamente em .

Descrição geral de A minha música

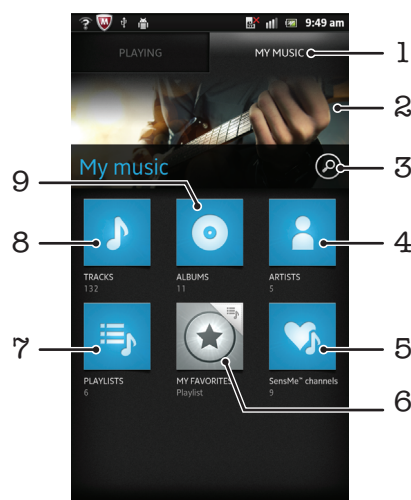

- 1 Procurar música no cartão de memória
- 2 Imagem do artista actualmente em reprodução (se disponível)
- 3 Procurar todas as faixas guardadas no telefone
- 4 Procurar música por artista
- 5 Categorizar a música utilizando canais SensMe™
- 6 Procurar listas de reprodução favoritas
- 7 Procurar todas as listas de reprodução
- 8 Procurar áudio por faixa
- 9 Procurar por álbum

Utilizar A minha música para organizar faixas

Toque rapidamente no separador A minha música no leitor de música, para obter uma visão geral de todas as faixas que tem guardadas no cartão de memória do telefone. Em A minha música, pode gerir os seus álbuns e listas de reprodução, criar atalhos e organizar as músicas por estado de espírito e ritmo.

Adicionar uma faixa de música como atalho

- 1 No leitor de música, toque rapidamente em **A MINHA MÚSICA**.
- 2 Toque rapidamente em ,  ou  e procure a faixa que pretende guardar como atalho.
- 3 Toque sem soltar no título da faixa.
- 4 Toque rapidamente em **Adicionar como atalho**. O atalho aparece agora na vista principal de A minha música.

Reorganizar os atalhos

- 1 No leitor de música, toque em **A MINHA MÚSICA**.
- 2 Toque sem soltar num atalho até que seja ampliado e o telefone vibre e, em seguida, arraste o item para outro local.

Eliminar um atalho

- 1 No leitor de música, toque rapidamente em **A MINHA MÚSICA**.
 - 2 Toque sem soltar num atalho até que seja ampliado e o telefone vibre e, em seguida, arraste o item para .
- ! Não é possível eliminar os seguintes separadores: **Faixas, Álbuns, Intérpretes, Listas de reprod. e SensMe™ channels**.

Actualizar música com as informações mais recentes

- 1 Em A minha música, pressione .
 - 2 Toque rapidamente em . O telefone faz a pesquisa online e transfere a capa do álbum e as informações das faixas mais recentes da sua música.
- 💡 A transferência das informações de música também activa os canais SensMe™.

Categorizar música com os SensMe™ channels

A aplicação de canais SensMe™ ajuda a organizar a sua música de acordo com o estado de espírito e ritmo. SensMe™ agrupa todas as suas faixas em doze categorias, ou canais, para que possa seleccionar a música que corresponde ao seu estado de espírito ou mais adequada à hora do dia.

Activar a aplicação SensMe™ channels

- 1 No leitor de música, toque em **A MINHA MÚSICA**.
 - 2 Toque rapidamente em  > .
- ! Esta aplicação requer uma ligação de rede móvel ou Wi-Fi®.

Reproduzir música aleatoriamente

Pode reproduzir as faixas das listas de reprodução de forma aleatória. Uma lista de reprodução pode ser, por exemplo, uma lista de reprodução criada por si ou um álbum.

Reproduzir faixas de forma aleatória

- 1 No leitor de música, toque em **A MINHA MÚSICA**.
 - 2 Toque rapidamente em  ou em  e procure um álbum ou uma lista de reprodução.
 - 3 Toque rapidamente no álbum ou na lista de reprodução, para o(a) abrir.
 - 4 Toque rapidamente em .
- 💡 Com um álbum ou uma lista de reprodução abertos, pode também tocar rapidamente em  e escolher o modo aleatório ou o modo de repetição.

Listas de reprodução

O leitor de música cria automaticamente listas de reprodução inteligentes no separador de listas de reprodução  situado na biblioteca do leitor de música. Também pode criar as suas próprias listas de reprodução a partir da música guardada no cartão de memória.

Adicionalmente, pode instalar a aplicação Media Go™ num computador e utilizá-la para copiar listas de reprodução do computador para o cartão de memória do telefone. Para obter mais informações, consulte *Ligar o telefone a um computador* na página 127.

Para criar as suas próprias listas de reprodução

- 1 No leitor de música, toque em **A MINHA MÚSICA**.
- 2 Para adicionar um intérprete, álbum ou faixa a uma lista de reprodução, toque sem soltar no nome do intérprete ou no título do álbum ou da faixa.
- 3 No menu apresentado, toque rapidamente em **Adic. à lista de reprodução > Criar nova lista reprodução**.
- 4 Introduza um nome para a lista de reprodução e toque rapidamente em **OK**.

Para adicionar faixas a uma lista de música

- 1 Ao navegar na biblioteca do leitor de música, toque sem soltar no nome do intérprete ou no título do álbum ou da faixa que pretende adicionar.
- 2 Toque rapidamente em **Adic. à lista de reprodução**.
- 3 Toque rapidamente no nome da lista de música a que pretende adicionar o intérprete, álbum ou faixa. O intérprete, o álbum ou a faixa são adicionados à lista de música.

Reproduzir as suas próprias listas de música

- 1 No leitor de música, toque rapidamente em **A MINHA MÚSICA**.
- 2 Toque rapidamente em .
- 3 Em **List. rep.**, toque rapidamente numa lista de música.
- 4 Toque rapidamente numa faixa para a reproduzir.

Para remover uma faixa de uma lista de reprodução

- 1 Numa lista de música, toque sem soltar no título da faixa que pretende eliminar.
- 2 Toque rapidamente em **Elim. da lista de reprodução**.

Eliminar uma lista de reprodução

- 1 No leitor de música, toque rapidamente em **A MINHA MÚSICA** e, em seguida, seleccione **Listas de reprodução**.
- 2 Toque sem soltar na lista de música que pretende eliminar.
- 3 Toque rapidamente em **Eliminar**.
- 4 Toque **Eliminar** de novo para confirmar.

Widget do leitor de música

O widget do leitor de música é uma aplicação em miniatura que fornece acesso directo ao leitor de música do Ecrã inicial. Tem de adicionar este widget ao Ecrã inicial antes de poder utilizá-lo.

Para adicionar o widget do leitor de música ao ecrã inicial

- 1 A partir do Ecrã inicial, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Adicionar > Widgets**.
- 3 Toque rapidamente em .

Identificar música com a tecnologia TrackID

Utilize o serviço de reconhecimento de música TrackID™ para identificar uma faixa de música que estiver a ouvir. Basta gravar uma pequena amostra da música e obterá, em alguns segundos, informações sobre o intérprete, título e álbum. Pode adquirir faixas identificadas por TrackID™ e pode ver nas tabelas de TrackID o que os utilizadores de TrackID de todo o mundo estão a procurar. Para obter os melhores resultados, utilize a tecnologia TrackID™ numa zona tranquila. Se tiver problemas ao utilizar esta aplicação, consulte *Não consigo utilizar serviços baseados na Internet* na página 146.

- ! A aplicação TrackID™ e o serviço TrackID™ não são suportados em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou operadores em todas as áreas.

Abrir a aplicação TrackID™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **TrackID™** .
- 💡 Também pode utilizar o widget TrackID™ para abrir a aplicação TrackID™.

Procurar informações acerca das faixas utilizando TrackID™

- 1 Depois de abrir a aplicação **TrackID™** vire o telefone na direcção da origem da música.
 - 2 Toque rapidamente em . Se a faixa for reconhecida pelo serviço TrackID™, os resultados aparecem no ecrã.
- 💡 Para regressar ao ecrã inicial do TrackID™, pressione .

Para ver o histórico de pesquisas do TrackID™

- Quando a aplicação **TrackID™** estiver aberta, toque rapidamente em .

Para ver tabelas do TrackID™

- 1 Quando a aplicação **TrackID™** estiver aberta, toque rapidamente no separador . Quando vê um gráfico pela primeira vez, este está configurado para a sua própria região.
- 2 Para ver gráficos das pesquisas mais populares noutras regiões, toque rapidamente em  > **Regiões**.
- 3 Seleccione um país ou região.

Utilizar os resultados da tecnologia TrackID™

Quando a aplicação TrackID™ reconhece uma faixa aparecem as informações sobre a faixa. Pode optar por comprar a faixa, recomendá-la no Facebook™, ou partilhá-la através de e-mail, Bluetooth ou SMS. Pode também obter mais informações acerca do intérprete da faixa, ou procurar conteúdos relacionados com a faixa no YouTube™.

Para comprar uma faixa utilizando a tecnologia TrackID™

- 1 Quando a aplicação **TrackID™** abrir, toque no título de uma faixa.
 - 2 No ecrã de informações sobre a faixa, toque rapidamente em **Transferir**.
 - 3 Siga as instruções apresentadas no telefone para concluir a compra.
- ! A funcionalidade de compra de faixas poderá não ser suportada em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas.

Recomendar uma faixa no Facebook™

- 1 Quando a aplicação **TrackID™** abrir, toque no título de uma faixa.
 - 2 No ecrã de informações da faixa, aguarde até que apareça o separador  e depois toque-lhe rapidamente.
 - 3 Inicie sessão no **Facebook** e recomende a faixa.
- ! A funcionalidade poderá não ser suportada em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou operadores em todas as áreas.

Para partilhar uma faixa utilizando a tecnologia TrackID™

- 1 Quando a aplicação **TrackID™** abrir, toque no título de uma faixa.
 - 2 No ecrã de informações sobre a faixa, toque rapidamente em **Partilhar**.
 - 3 Seleccione um dos métodos de transferência disponíveis.
- ! A funcionalidade de partilha de faixas poderá não ser suportada em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou operadores em todas as áreas.

Utilizar TrackID™ para identificar faixas no rádio FM

Pode utilizar a tecnologia **TrackID™** para identificar faixas de música à medida que são reproduzidas no rádio FM do telefone e para partilhá-las no **Facebook**.

Identificar uma música no rádio FM utilizando TrackID™

- 1 Ligue um auricular ou auscultadores ao telefone.
 - 2 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 3 Para abrir o rádio, localize e toque rapidamente em **Rádio FM** . Os canais disponíveis aparecem à medida que se desloca pela banda de frequência.
 - 4 Quando estiver a ser reproduzida uma música no rádio FM, toque rapidamente em .
 - 5 A aplicação TrackID™ tira uma amostra da música. Se a faixa for reconhecida, é mostrada uma faixa como resultado, ou uma lista de possíveis faixas.
- ! Esta funcionalidade não é suportada em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas.

Partilhar uma faixa de rádio no Facebook™

- 1 Certifique-se de que a integração com o Facebook está activada.
- 2 Inicie sessão no Facebook™.
- 3 Abra o rádio FM.
- 4 Quando o rádio FM reproduzir uma música que pretende partilhar, utilize a aplicação TrackID™ para reconhecer a música.
- 5 Quando for apresentado um resultado de faixa, toque rapidamente em  para enviar detalhes da faixa para o Facebook™. Se pretender, também pode introduzir um comentário no campo de comentários do Facebook™.

Utilizar o rádio FM


O rádio FM do telefone funciona como qualquer rádio FM. Por exemplo, pode procurar e ouvir estações de rádio FM e guardá-las como favoritos. Tem de ligar um auricular ou auscultadores com fios ao telefone antes de poder utilizar o rádio. Isto deve-se ao facto de o auricular ou os auscultadores agirem como uma antena. Depois de ligar um destes dispositivos, pode mudar o som do rádio para o altifalante do telefone, se pretender.

- 💡 Ao abrir a rádio FM, os canais disponíveis são apresentados automaticamente. Se um canal possuir informação de Sistemas de Dados por Rádio, esta aparece alguns segundos depois de começar a ouvir o canal.

Para iniciar o rádio FM

- 1 Ligue um auricular ou auscultadores ao telefone.
 - 2 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente no .
 - 3 Localize e toque rapidamente em **Rádio FM** . Os canais disponíveis aparecem à medida que se desloca pela banda de frequência.
- ! Ao abrir o rádio FM, os canais disponíveis são apresentados automaticamente. Se um canal possuir informação de Sistemas de Dados por Rádio, esta aparece alguns segundos depois de começar a ouvir o canal.

Descrição geral da rádio FM

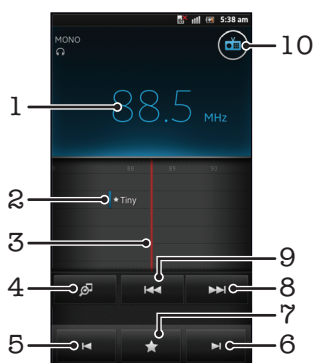

- | | |
|----|---|
| 1 | Frequência sintonizada |
| 2 | Um canal guardado como favorito |
| 3 | Sintonizador |
| 4 | Iniciar a aplicação de reconhecimento de música TrackID™ |
| 5 | Mover a banda de frequência para baixo para o canal favorito seguinte |
| 6 | Mover a banda de frequência para cima para o canal favorito seguinte |
| 7 | Guardar ou retirar um canal dos favoritos |
| 8 | Mover a banda de frequência para cima para procurar um canal |
| 9 | Mover a banda de frequência para baixo para procurar um canal |
| 10 | Botão ligar/desligar o rádio |

Deslocar-se entre canais de rádio

- Toque levemente com o dedo para a esquerda ou para a direita ao longo da banda de frequência.
- Arraste o sintonizador para a direita ou para a esquerda.

Utilizar canais de rádio favoritos

Pode guardar os canais de rádio que ouve com mais frequência como favoritos. Através dos favoritos, pode rapidamente regressar a um canal de rádio.

Guardar um canal como favorito

- 1 Quando o rádio estiver aberto, navegue para o canal que pretende guardar como favorito.
- 2 Toque rapidamente em  e seleccione .
- 3 Introduza um nome para o canal e depois pressione **Guardar**.

Retirar um canal dos favoritos

- 1 Quando o rádio estiver aberto, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em  junto ao canal que pretende remover.
- 3 Toque rapidamente em **Eliminar**.

Deslocar-se entre canais favoritos

- Quando o rádio estiver aberto, toque rapidamente em  ou em .
- ! Para se poder deslocar entre os favoritos, primeiro tem de guardar, pelo menos, dois canais como favoritos.

Efectuar uma nova procura de canais de rádio

Se mudou de localização ou se a recepção na sua localização actual melhorou, pode iniciar uma nova procura de canais de rádio.

- ! Os favoritos guardados não são afectados por uma nova procura.

Para iniciar uma nova procura de canais de rádio

- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Procurar canais**. O rádio efectua a procura em toda a banda de frequência e todos os canais disponíveis são apresentados.

Mudar o som do rádio entre dispositivos

Pode ouvir rádio através de um auricular ou auscultadores com fios. Depois de ligar qualquer um dos dispositivos, pode mudar o som para o altifalante do telefone, se pretender.

Mudar o som do rádio para o altifalante do telefone

- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Reprod. no altifalante**.

- 💡 Para voltar a mudar o som para o auricular ou auscultadores com fios, pressione  e toque rapidamente em **Rep. nos auscultadores**.

Alternar entre os modos de som mono e estéreo

Pode ouvir rádio FM em modo mono ou estéreo. Em alguns casos, mudar para o modo mono pode reduzir o ruído e melhorar a qualidade do som.

Para alternar entre os modos de som mono e estéreo

- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Ativar som estéreo**.
- 3 Para voltar a ouvir rádio no modo de som mono, pressione  e toque rapidamente em **Forçar som mono**.

Identificar faixas de rádio utilizando TrackID™

Utilize a tecnologia **TrackID™** para identificar faixas de música à medida que são reproduzidas no rádio FM do telefone.

Identificar uma música no rádio FM utilizando TrackID™

- 1 Enquanto a música estiver em reprodução no rádio FM do telefone, toque rapidamente em .
 - 2 É apresentado um indicador de progresso enquanto a aplicação TrackID™ regista uma amostra da música. Se for bem sucedida, é mostrada uma faixa como resultado, ou uma lista de possíveis faixas.
 - 3 Pressione  para voltar ao rádio FM.
- ! A aplicação TrackID™ e o serviço TrackID™ não são suportados em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou operadores em todas as áreas.

Partilhar detalhes sobre a música de que gosta no Facebook™

Quando ouve música através de rádio FM, pode partilhar detalhes sobre as faixas de que gosta no **Facebook**. Tem de ser utilizador do **Facebook** e ter uma sessão iniciada no **Facebook**.


Para partilhar detalhes sobre a música de que gosta no Facebook™

- 1 Quando ouvir no rádio FM uma faixa de música que pretenda partilhar, localize e toque rapidamente em .
 - 2 Se desejar, adicione um comentário no respectivo campo.
 - 3 Toque rapidamente em **Partilhar** para enviar detalhes sobre a faixa para o **Facebook**.
 - 4 Toque rapidamente em **Cancelar** para regressar à aplicação **Rádio FM**.
 - 5 Depois de publicar uma faixa na sua conta **Facebook**, aparece uma mensagem de confirmação no ecrã do rádio FM.
- !  não aparece no ecrã do rádio FM se não tiver uma sessão iniciada no **Facebook**.

Tirar fotografias e gravar vídeos

A câmara está equipada com o sensor altamente sensível Exmor R™, que proporciona fotografias e vídeos nítidos, mesmo em condições de fraca luminosidade. Com a câmara do telefone, pode tirar fotografias 2D normais ou fotografias 3D no modo 3D Sweep Panorama e no modo Sweep Multi Angle. Envie as suas fotografias e vídeos para amigos como mensagens MMS ou carregue-os para um serviço Web.

Descrição geral dos controlos da câmara

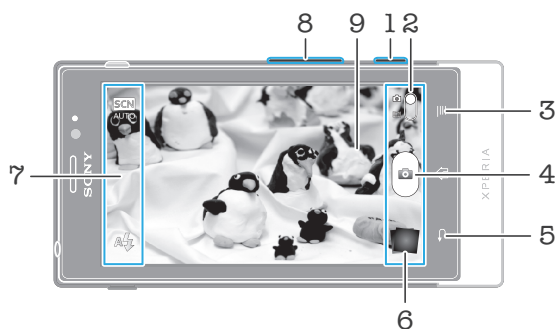

- | | |
|---|---|
| 1 | Tecla da câmara – Activar a câmara/tirar fotografias/gravar vídeos. |
| 2 | Permite alternar entre a câmara fotográfica e a câmara de vídeo |
| 3 | Permite visualizar todas as definições |
| 4 | Tirar fotografias ou gravar vídeos |
| 5 | Permite retroceder um passo ou sair da câmara |
| 6 | Ver fotografias e vídeos |
| 7 | Ícones das definições da câmara |
| 8 | Ampliar ou reduzir |
| 9 | Ecrã da câmara principal |

Activar a câmara

- Pressione sem soltar a tecla da câmara.

Fechar a câmara

- Pressione  no ecrã da câmara principal.

Utilizar a câmara fotográfica

Existem três formas de tirar fotografias com a câmara fotográfica. Pode pressionar a tecla da câmara, tocar rapidamente no botão da câmara no ecrã ou tocar num ponto no ecrã.

Para tirar uma fotografia com um toque no ecrã

- 1 Active a câmara.
 - 2 Se a câmara fotográfica não estiver seleccionada, arraste  para .
 - 3 Para visualizar todas as definições, pressione .
 - 4 Toque rapidamente em **Método de captura** e seleccione a opção **Captura por toque** caso não esteja já seleccionada.
 - 5 Aponte a câmara na direcção do objecto a fotografar.
 - 6 Para activar a focagem automática, toque sem soltar num ponto no ecrã. Quando a moldura de focagem passar a verde, levante o dedo para tirar a fotografia.
- ! Tenha cuidado para não tocar em  ou  quando tocar no ecrã para tirar uma fotografia.

Para tirar uma fotografia com um toque no botão no ecrã

- 1 Active a câmara.
- 2 Se a câmara fotográfica não estiver seleccionada, arraste  para .
- 3 Para visualizar todas as definições, pressione .
- 4 Toque rapidamente em **Método de captura** e seleccione a opção **Botão no ecrã** caso não esteja já seleccionada.
- 5 Aponte a câmara na direcção do objecto a fotografar.
- 6 Toque rapidamente no botão no ecrã . A fotografia será tirada assim que soltar o dedo.

Utilizar a função de zoom

- Quando a câmara estiver aberta, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o zoom.

Utilizar o flash da câmara fotográfica

- 1 Quando a câmara estiver aberta, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Flash** e seleccione a definição de flash pretendida.
- 3 Tire a fotografia.

Para ver os seus vídeos e fotografias

- 1 Abra a câmara e toque rapidamente numa miniatura na parte inferior do ecrã, para abrir uma fotografia ou um vídeo.
- 2 Toque levemente à esquerda ou à direita para ver as fotografias e vídeos. Os vídeos são identificados por .

- 💡 No passo 1, também pode tocar levemente nas miniaturas da direita para a esquerda e seleccionar a que pretende ver.

Eliminar uma fotografia

- 1 Abra a fotografia que pretende eliminar.
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em .

- 💡 Para eliminar uma fotografia ou vídeo recente, também pode tocar levemente na miniatura na parte inferior direita do visor da câmara e pressionar sem soltar o item que pretende eliminar.

Detecção de rosto

Pode utilizar a função detecção de rosto para focar um rosto que não esteja localizado no centro. A câmara detecta automaticamente até cinco rostos, indicados por molduras brancas. Uma moldura amarela indica o rosto seleccionado para a focagem. A focagem é definida para o rosto mais próximo da câmara. Poderá ainda tocar rapidamente em qualquer uma das molduras para seleccionar o rosto a utilizar para a focagem.

Ligar a detecção de rosto

- 1 Active a câmara.
- 2 Se a câmara fotográfica não estiver seleccionada, arraste  para .
- 3 Toque rapidamente no ícone no canto superior esquerdo e seleccione **Normal**.
- 4 Para visualizar todas as definições, pressione .
- 5 Toque rapidamente em **Modo de focagem > Detecção de rosto**.

Tirar uma fotografia com a detecção de rosto

- 1 Quando a câmara está aberta e **Detecção de rosto** está definido, aponte a câmara ao objecto. Podem ser detectados até cinco rostos, surgindo uma moldura em redor de cada um deles.
- 2 Toque nas molduras que pretende seleccionar para focagem. Não tique se pretender que a câmara seleccione a focagem automaticamente.
- 3 Pressione a tecla da câmara até meio. Uma moldura verde indica o rosto focado.
- 4 Para tirar a fotografia, pressione a tecla da câmara até baixo.

Detecção de sorriso

A detecção de sorriso permite captar um rosto assim que começa a sorrir. A câmara detecta um máximo de cinco rostos e selecciona um deles para a detecção de sorriso e para a focagem automática. Uma moldura verde mostra qual o rosto que foi seleccionado. Quando o rosto seleccionado sorri, a câmara tira automaticamente a fotografia.

Ligar a detecção de sorriso

- 1 Active a câmara.
- 2 Se a câmara fotográfica não estiver seleccionada, arraste  para .
- 3 Para visualizar todas as definições, pressione .
- 4 Toque em **Detecção de sorriso** e seleccione um nível de sorriso.

Tirar uma fotografia com a detecção de sorriso

- 1 Quando a câmara está aberta e **Detecção de sorriso** está definido, aponte a câmara ao objecto. Surge uma moldura em redor de cada rosto detectado no visor (máximo de cinco rostos).
- 2 A câmara selecciona o rosto a utilizar para a focagem.
- 3 O rosto seleccionado aparece dentro de uma moldura verde e a fotografia é tirada automaticamente.
- 4 Se não for detectado qualquer sorriso, pressione a tecla da câmara para tirar a fotografia manualmente.

Adicionar a posição geográfica às fotografias

Active a função georreferência para adicionar a localização geográfica aproximada (georreferência) às fotografias depois de as tirar. A localização geográfica é determinada através de redes sem fios (redes móveis ou Wi-Fi®) ou de tecnologia GPS.

Quando for apresentado  no ecrã da câmara, a função georreferência está activada mas a posição geográfica não foi encontrada. Quando for apresentado , a função georreferência está activada e a localização geográfica está disponível, pelo que é possível aplicar a função georreferência à fotografia. Quando não aparece nenhum destes dois símbolos, significa que a função georreferência está desactivada.

Ligar a georreferência

- 1 Active a câmara.
- 2 Se a câmara fotográfica não estiver seleccionada, arraste  para .
- 3 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Georreferência > Ativar**.
- 4 Toque em **OK** para concordar activar o GPS e/ou redes sem fios.
- 5 Marque as opções que pretende seleccionar em **A minha localização**.
- 6 Após confirmar as definições, prima  para regressar ao ecrã da câmara.
- 7 Se  aparecer no ecrã da câmara, a localização está disponível e a fotografia pode ser georreferenciada. Caso contrário, verifique a ligação GPS e/ou a ligação de rede sem fios.

Utilizar as definições da câmara fotográfica

Para ajustar as definições da câmara fotográfica

- 1 Active a câmara.
- 2 Se a câmara fotográfica não estiver seleccionada, arraste  para .
- 3 Toque rapidamente num dos ícones de definições no lado esquerdo do ecrã.
- 4 Para visualizar todas as definições, pressione .
- 5 Selecciona a definição que pretende ajustar e edite conforme pretender.

Para personalizar o painel de definições da câmara fotográfica

- 1 Quando a câmara estiver aberta, pressione  para apresentar todas as definições.
 - 2 Toque sem soltar na definição que deseja mover e arraste-a para a posição pretendida.
-  Se arrastar a definição para fora do painel de definições, a alteração é cancelada.

Descrição geral das definições da câmara fotográfica



Normal



3D Sweep Panorama

3D Sweep Panorama permite tirar fotografias panorâmicas de grande angular de qualquer cena em 3D. Basta pressionar a tecla da câmara e mover a câmara de forma constante de um lado para o outro.



Sweep Multi Angle

No modo Sweep Multi Angle, a câmara capta várias imagens com ângulos diferentes ao varrer a cena. Estas imagens são guardadas em conjunto num ficheiro MPO (Multiple Picture Object).



Sweep Panorama

Utilize esta definição para tirar fotografias panorâmicas de grande angular. Basta pressionar a tecla da câmara e mover a câmara de forma constante de um lado para o outro.

Modo de focagem

A função de focagem controla qual a parte da fotografia que deve ser nítida. Quando a focagem automática contínua está activada, a câmara continua a ajustar a focagem de modo que a área dentro da moldura de focagem branca continue nítida.



Focagem auto. simples

A câmara foca automaticamente o objecto seleccionado. A focagem automática contínua está activada. Toque sem soltar no ecrã da câmara; a moldura de focagem branca fica verde quando a focagem é definida. A fotografia será tirada quando soltar o dedo.



Multi foc. automática

A focagem é definida automaticamente em várias áreas da imagem. Toque sem soltar no ecrã da câmara; a moldura de focagem branca fica verde quando a focagem é definida. A fotografia será tirada quando soltar o dedo. A focagem automática contínua está desactivada.



Deteção de rosto

A câmara detecta automaticamente até cinco rostos humanos, indicados por molduras no ecrã da câmara. A câmara foca automaticamente o rosto mais próximo. Também pode seleccionar qual o rosto a focar, tocando rapidamente nele no ecrã. Toque sem soltar no ecrã da câmara; a moldura de focagem branca fica verde quando a focagem é definida. A fotografia será tirada quando soltar o dedo. A detecção de rosto não pode ser utilizada para todos os tipos de cenas. A focagem automática contínua está activada.



Infinito

Utilize esta opção quando tirar fotografias a uma determinada distância. A focagem é definida para objectos distantes. Os objectos ou pessoas perto da câmara poderão ficar desfocados. A focagem automática contínua está desactivada.



Focagem por toque

Toque numa área específica do ecrã da câmara para definir a área de focagem. A focagem automática contínua está desactivada. Toque sem soltar no ecrã da câmara; a moldura de focagem branca fica verde quando a focagem é definida. A fotografia será tirada quando soltar o dedo.

 Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Normal**.

Valor de exposição



Determina a quantidade de luz da fotografia que pretende tirar. Um valor mais alto indica uma maior quantidade de luz.

 Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Normal**.

Medição

Esta função determina automaticamente uma exposição equilibrada através da medição da quantidade de luz presente na imagem que pretende capturar.



Central

Ajusta a exposição para o centro da imagem.



Média

Calcula a exposição com base na quantidade de luz presente em toda a imagem.



Localizada

Ajusta a exposição para uma parte muito pequena da imagem que pretende capturar.



Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Normal**.

Equilíb. brancos

A função de equilíbrio de brancos ajusta o equilíbrio de cores de acordo com as condições de luminosidade.



Automática

Ajusta o equilíbrio de cores automaticamente às condições de luminosidade.



Incandescente

Ajusta o equilíbrio de cores para condições de iluminação quente, tal como sob lâmpadas.



Fluorescente

Ajusta o equilíbrio de cores para uma iluminação fluorescente.



Luz de dia

Ajusta o equilíbrio de cores para uma utilização no exterior cheio de sol.



Nublado

Ajusta o equilíbrio de cores para um dia nublado.



Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Normal**.

Cenas

Utilize a funcionalidade Cenas para configurar rapidamente a câmara para situações comuns, utilizando as cenas pré-programadas. A câmara determina um número de definições que melhor se adequem à cena seleccionada, garantindo a obtenção da melhor fotografia possível.



Desativar

A funcionalidade Cenas está desactivada e pode tirar fotografias manualmente.



Retrato

Utilize para tirar fotografias numa orientação vertical. As definições são optimizadas para proporcionar tons de pele mais suaves



Paisagem

Utilize para tirar fotografias numa orientação horizontal. A câmara foca objectos distantes. Quando a opção **Paisagem** está seleccionada, o modo de focagem passa a **Infinito**



Cena noturna

Utilize para tirar fotografias à noite ou em condições de reduzida luminosidade (sem utilizar o flash). Devido ao tempo de exposição prolongado, a câmara tem de ser segurada com firmeza para não se mover ou tem de ser colocada sobre uma superfície estável. Quando a opção **Cena noturna** está seleccionada, o modo de focagem passa a **Infinito**



Retrato noturno

Utilize para tirar fotografias numa orientação vertical à noite ou em condições de reduzida luminosidade (com ou sem o flash). Devido ao tempo de exposição prolongado, a câmara tem de ser segurada com firmeza para não se mover ou tem de ser colocada sobre uma superfície estável.



Praia e neve

Utilize em ambientes luminosos para evitar fotografias com uma exposição insuficiente.



Desporto

Utilize para tirar fotografias de objectos em movimento rápido. O tempo de exposição curto minimiza a desfocagem provocada pelo movimento.



Festa

Utilize para tirar fotografias interiores em ambientes de reduzida luminosidade. Esta cena capta a iluminação de fundo interior ou a luz das velas. Devido ao tempo de exposição prolongado, a câmara tem de ser segurada com firmeza para não se mover ou tem de ser colocada sobre uma superfície estável.



Documento

Utilize para tirar fotografias a textos ou desenhos. Dá à fotografia um contraste maior e mais nítido.



Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Normal**.

ISO

Pode reduzir a desfocagem das imagens causada por condições escuras ou objectos em movimento, aumentando a sensibilidade ISO.



Automático

Define a sensibilidade ISO automaticamente.



100

Define a sensibilidade ISO para 100.



200

Define a sensibilidade ISO para 200.



400

Define a sensibilidade ISO para 400.



800

Define a sensibilidade ISO para 800.



Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Normal**.

Flash

Utilize o flash para tirar fotografias em fracas condições de luminosidade ou quando existir uma luz de fundo.



Automático

A câmara determina automaticamente se as condições de luminosidade requerem o uso do flash.



Forçar flash

Utilize esta definição nos casos em que o fundo está mais bem iluminado do que o objecto focado. Isto remove quaisquer sombras indesejadas.



Desativar

O flash está desligado. Por vezes a qualidade das fotografias pode ser melhor sem o flash, mesmo se as condições de luminosidade forem fracas. Tirar uma boa fotografia sem o flash requer uma mão firme. Utilize o autotemporizador para evitar fotografias desfocadas.



Redução olhos verm.

Reduz o efeito de olhos vermelhos ao tirar uma fotografia.

Resolução

Permite escolher entre vários tamanhos e formatos de imagem antes de tirar uma fotografia. Uma fotografia com uma resolução superior ocupa mais espaço na memória.



5MP 4:3

Tamanho de imagem de 5 megapixéis com formato 4:3. Adequada para fotografias que pretende ver em ecrãs não panorâmicos ou imprimir em alta resolução.



3MP 16:9

Tamanho de imagem de 3 megapixéis com formato 16:9. Um formato panorâmico de alta resolução. Possui uma resolução superior à do formato Full HD. É adequado para fotografias que pretende ver em ecrãs panorâmicos.



2MP 4:3

Tamanho de imagem de 2 megapixéis com formato 4:3. Adequado para fotografias que pretende visualizar em ecrãs não panorâmicos.



2MP 16:9

Tamanho de imagem de 2 megapixéis com formato 16:9. É adequado para fotografias que pretende ver em ecrãs panorâmicos.

Autotemporizador

Com o autotemporizador, poderá tirar fotografias sem segurar no telefone. Utilize esta função para tirar auto-retratos ou fotografias de grupo para conseguir incluir todos os presentes. Pode ainda utilizar o autotemporizador para manter a câmara fixa ao tirar fotografias



Ligar (10 segundos)

Defina um intervalo de 10 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que a fotografia é tirada.



Ligar (2 segundos)

Defina um intervalo de 2 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que a fotografia é tirada.



Desativar

A fotografia é tirada assim que toca no ecrã da câmara.

Deteção de sorriso

Utilize a função de detecção de sorriso para determinar qual o tipo de sorriso a que a câmara reage antes de tirar uma fotografia.



Sorriso grande

Permite tirar uma fotografia apenas quando for detectado um sorriso aberto.



Sorriso médio

Permite tirar uma fotografia quando for detectado um sorriso normal.



Sorriso pequeno

Permite tirar uma fotografia mesmo quando é detectado um pequeno sorriso.



Desativar

A função de detecção de sorriso está desactivada.

Georreferência

Permite etiquetar as fotografias com detalhes sobre o local onde foram tiradas



Ativar

Com a função georreferência activada, a localização geográfica aproximada é adicionada às fotografias depois de as tirar. Para utilizar a função de georreferência, tem de activar as funcionalidades de localização no menu **Definições**.

Consulte *Utilizar os serviços de localização para determinar a sua posição* na página 130.

Para adicionar uma georreferência à fotografia, a localização deve ser determinada antes de tirar a fotografia. A sua localização é determinada quando é apresentado o ícone  no ecrã da câmara.

Quando o telefone está a determinar a sua posição, é apresentado o ícone .



Desativar

Quando a georreferência está desactivada, não pode ver a localização do lugar onde tira uma fotografia.

Som do obturador

Opte entre ter ou não som ao captar uma fotografia.

Método de captura

Selecione o método a utilizar para tirar fotografias.



Botão no ecrã

Tire uma fotografia tocando no botão virtual no ecrã da câmara. A fotografia será tirada assim que soltar o dedo.



Captura por toque

Identifique, com o dedo, uma área de focagem específica no ecrã da câmara. A fotografia será tirada assim que soltar o dedo. Isto aplica-se apenas quando o modo de focagem está definido como focagem ao toque.



Apenas tecla da câmara

Tire uma fotografia utilizando apenas a tecla da câmara de hardware. A fotografia será tirada assim que soltar o dedo.

Iniciação rápida

As definições de iniciação rápida permitem activar a câmara a partir do modo de suspensão pressionando sem soltar a tecla da câmara.



Iniciar e capturar

Ao pressionar sem soltar a tecla da câmara, a primeira fotografia é capturada imediatamente após a câmara ser iniciada a partir do modo de suspensão.



Iniciar apenas

Ao pressionar sem soltar a tecla da câmara, a câmara é iniciada a partir do modo de suspensão.



Desativar

Quando o telefone está no modo de suspensão, não é possível iniciar a câmara, mesmo que pressione sem soltar a tecla da câmara.

Sugestões de utilização da câmara

Regra dos terços

Não coloque o objecto no centro da moldura. Ao colocá-lo a um terço da moldura, obterá um melhor resultado.

Mantenha a câmara estável

Evite as fotografias desfocadas mantendo a câmara estável. Tente estabilizar a mão encostando-a a um objecto sólido.

Aproxime-se

Ao aproximar-se o mais possível do que vai fotografar, poderá preencher o visor da câmara com o objecto.

Tenha em conta a diversidade

Considere ângulos diferentes e desloque-se na direcção do objecto. Tire algumas fotografias com orientação vertical. Experimente diferentes posições.

Utilize um fundo simples

Um fundo simples ajuda a realçar o objecto a fotografar.

Mantenha a lente limpa

Os telemóveis são utilizados em todo o tipo de condições atmosféricas e locais, sendo transportados no bolso e na carteira. Esta situação contribui para que a lente da câmara fique suja e coberta de dedadas. Utilize um pano suave para limpar a lente.

Utilizar a câmara de vídeo

Gravar um vídeo com a tecla da câmara

- 1 Active a câmara.
 - 2 Se a câmara de vídeo não estiver seleccionada, arraste  para .
 - 3 Para começar a gravar um vídeo, pressione a tecla da câmara.
 - 4 Para parar a gravação, volte a pressionar a tecla da câmara.
-  Faça os vídeos na orientação horizontal para conseguir os melhores resultados.

Gravar um vídeo com um toque no ecrã

- 1 Active a câmara.
 - 2 Se a câmara de vídeo não estiver seleccionada, arraste  para .
 - 3 Para visualizar todas as definições, pressione .
 - 4 Toque rapidamente em **Método de captura** > **Captura por toque** caso não esteja já seleccionada.
 - 5 Toque no ecrã da câmara para iniciar a gravação.
 - 6 Toque no ecrã da câmara para parar a gravação.
-  Faça os vídeos na orientação horizontal para conseguir os melhores resultados.

Gravar um vídeo com um toque no botão no ecrã

- 1 Active a câmara.
- 2 Se a câmara de vídeo não estiver seleccionada, arraste  para .
- 3 Para visualizar todas as definições, pressione .
- 4 Toque rapidamente em **Método de captura** e seleccione a opção **Botão no ecrã** caso não esteja já seleccionada.
- 5 Aponte a câmara na direcção do objecto a fotografar.
- 6 Toque rapidamente em  para iniciar a gravação.
- 7 Toque rapidamente em  para parar a gravação.

 Faça os vídeos na orientação horizontal para conseguir os melhores resultados.

Reproduzir vídeos gravados

- 1 Active a câmara.
- 2 Se a câmara de vídeo não estiver seleccionada, arraste  para .
- 3 Toque rapidamente nas miniaturas na parte inferior do ecrã.
- 4 Toque levemente para a esquerda ou para a direita para procurar todas as fotografias e ficheiros de vídeo. Os vídeos são identificados por .
- 5 Toque rapidamente  para reproduzir o vídeo.
- 6 Para deixar de reproduzir o vídeo, toque rapidamente no ecrã da câmara.

 Também pode tocar levemente nas miniaturas da direita para a esquerda e seleccionar a que pretende ver.

Para eliminar um vídeo gravado

- 1 Procure o vídeo que pretende eliminar.
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em .

 Para eliminar uma fotografia ou vídeo recente, também pode tocar levemente na miniatura na parte inferior direita do visor da câmara e pressionar sem soltar o item que pretende eliminar.

Utilizar as definições da câmara de vídeo

Para ajustar as definições da câmara de vídeo

- 1 Active a câmara.
- 2 Se a câmara de vídeo não estiver seleccionada, arraste  para .
- 3 Toque rapidamente num dos ícones de definições no lado esquerdo do ecrã.
- 4 Para visualizar todas as definições, pressione .
- 5 Seleccione a definição que pretende ajustar e faça as alterações pretendidas.

Para personalizar o painel de definições da câmara de vídeo

- 1 Quando a câmara de vídeo estiver aberta, pressione  para apresentar todas as definições.
- 2 Toque sem soltar na definição que deseja mover e arraste-a para a posição pretendida.

 Se arrastar a definição para fora do painel de definições, a alteração é cancelada.

Descrição geral das definições da câmara de vídeo

Cenas

A funcionalidade Cenas ajuda-o a configurar rapidamente a câmara para situações comuns, utilizando as cenas pré-programadas. A câmara determina um número de definições que melhor se adequem à cena seleccionada, garantindo a obtenção do melhor vídeo possível.



Desativar

A funcionalidade Cenas está desactivada e pode fazer vídeos manualmente.



Retrato

Utilize para gravar vídeos numa orientação vertical. As definições são optimizadas para proporcionar tons de pele mais suaves



Paisagem

Utilize para vídeos de paisagens. A câmara foca objectos distantes. Quando a opção **Paisagem** está seleccionada, o modo de focagem passa a **Focagem auto. simples**



Modo noturno

Quando está activado, aumenta a sensibilidade à luz. Utilize em ambientes de luminosidade reduzida. Os vídeos de objectos em movimento rápido poderão ficar desfocados. Mantenha a mão firme ou utilize um suporte. Desligue o modo noturno quando as condições de luminosidade forem boas, para melhorar a qualidade do vídeo.



Praia e neve

Utilize em ambientes luminosos para evitar vídeos com uma exposição insuficiente.



Desporto

Utilize para gravar vídeos de objectos em movimento rápido. O tempo de exposição curto minimiza a desfocagem provocada pelo movimento.



Festa

Utilize para gravar vídeos interiores em ambientes de reduzida luminosidade. Esta cena capta a iluminação de fundo interior ou a luz das velas. Os vídeos de objectos em movimento rápido poderão ficar desfocados. Mantenha a mão firme ou utilize um suporte.

Luz da fotografia

Utilize a luz para gravar vídeos em fracas condições de luminosidade ou quando existir luz de fundo



Ativar



Desativar

Por vezes, a qualidade do vídeo pode ser superior sem luz, mesmo que as condições de luminosidade sejam fracas.

Medição

Esta função determina automaticamente uma exposição equilibrada através da medição da quantidade de luz presente na imagem que pretende capturar.



Central

Ajusta a exposição para o centro da imagem.



Média

Calcula a exposição com base na quantidade de luz presente em toda a imagem.



Localizada

Ajusta a exposição para uma parte muito pequena da imagem que pretende capturar.



Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Normal**.

Método de captura

Selecione o método a utilizar para gravar um vídeo.



Botão no ecrã

Grave um vídeo utilizando o botão virtual no ecrã da câmara.



Captura por toque

Identifique, com o dedo, uma área de focagem específica no ecrã da câmara.



Apenas tecla da câmara

Grave um vídeo utilizando apenas a tecla da câmara de hardware.

Modo de focagem

A definição de focagem controla qual a parte da fotografia que deve ser nítida. Quando a focagem automática contínua está activada, a câmara continua a ajustar a focagem de modo que a área dentro da moldura de focagem branca continue nítida.



Focagem auto. simples

A câmara foca automaticamente o objecto seleccionado. A focagem automática contínua está activada.



Deteção de rosto

A câmara detecta automaticamente até cinco rostos humanos, indicados por molduras no ecrã. A câmara foca automaticamente o rosto mais próximo. Também pode seleccionar qual o rosto a focar, tocando rapidamente nele no ecrã. Quando tocar no ecrã da câmara, uma moldura verde mostra a face que está seleccionada e focada. A detecção de rosto não pode ser utilizada para todos os tipos de cenas. A focagem automática contínua está activada.



Infinito

Utilize para gravar vídeos a uma determinada distância. A focagem é definida para objectos distantes. Os objectos ou pessoas perto da câmara poderão ficar desfocados.

Tamanho de vídeo

Ajuste o tamanho de vídeo para os diferentes formatos



HD 720p

Formato HD (Alta definição) com uma proporção de 16:9. 1280×720 pixels.



VGA panor. total

Formato Full Wide VGA com uma proporção de 16:9. 864×480 pixels.



VGA

Formato VGA com formato de imagem 4:3. 640×480 pixels.



QVGA

Formato Quarter VGA com formato de imagem 4:3. 320×240 pixels.



Mensagem MMS

Grave vídeos adequados para enviar em mensagens de multimédia. O tempo de gravação deste formato de vídeo é limitado para possibilitar a inclusão numa mensagem de multimédia.

Autotemporizador

Com o autotemporizador, poderá gravar um vídeo sem segurar no telefone. Utilize esta função ao gravar vídeos de grupo para conseguir incluir todos os presentes. Pode ainda utilizar o temporizador automático para manter a câmara fixa ao gravar vídeos.



Ligar (10 segundos)

Defina um intervalo de 10 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que o vídeo começa a ser gravado.



Ligar (2 segundos)

Defina um intervalo de 2 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que o vídeo começa a ser gravado.



Desativar

O vídeo começa a ser gravado assim que pressiona o ecrã da câmara.

Valor de exposição



Esta definição permite determinar a quantidade de luz presente na imagem que captura. Um valor mais alto indica uma maior quantidade de luz.

Equilíb. brancos

A função de equilíbrio de brancos ajusta o equilíbrio de cores de acordo com as condições de luminosidade.



Automática

Ajusta o equilíbrio de cores automaticamente às condições de luminosidade.



Incandescente

Ajusta o equilíbrio de cores para condições de iluminação quente, tal como sob lâmpadas.



Fluorescente

Ajusta o equilíbrio de cores para uma iluminação fluorescente.



Luz de dia

Ajusta o equilíbrio de cores para uma utilização no exterior cheio de sol.



Nublado

Ajusta o equilíbrio de cores para um dia nublado.

Estabilizador de imagem

Ao gravar um vídeo, poderá ter dificuldade em manter o telefone estável. O estabilizador ajuda-o compensando pequenos movimentos da mão.



Ativar

Pode gravar um vídeo com o estabilizador activado.



Desativar

Pode gravar um vídeo com o estabilizador desactivado.

Microfone

Permite seleccionar a gravação do som ambiente ao gravar vídeos.



Ativar



Desativar

Som do obturador

Opte por activar ou desactivar o som do obturador quando grava um vídeo.

Câmara 3D

A câmara 3D ajuda a tirar fotografias panorâmicas de grande angular que captam cenas mais abrangentes e conferem maior profundidade ao objecto. As fotografias 3D Sweep Panorama podem ser reproduzidas num aparelho de TV que suporte 3D. No modo Sweep Multi Angle, a câmara capta várias imagens com ângulos diferentes ao varrer a cena. Estas imagens são guardadas em conjunto num ficheiro MPO (Multiple Picture Object). Ao inclinar a câmara durante a reprodução, o sensor da câmara detecta movimento e apresenta a imagem numa vista 3D no ecrã da câmara.

Para activar a Câmara 3D

- A partir do ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .

Descrição geral da câmara 3D



- | | |
|---|---|
| 1 | Permite alternar entre a câmara fotográfica e a câmara de vídeo |
| 2 | Tirar fotografias ou gravar vídeos |
| 3 | Seta direccional – ajuda a fazer uma panorâmica com a câmara |
| 4 | Ver fotografias e vídeos |
| 5 | Barra de definições |

Tirar uma fotografia no modo 3D Sweep Panorama

- 1 Active a câmara 3D.
- 2 Toque rapidamente no ícone no canto superior esquerdo do ecrã e, em seguida, seleccione **3D Sweep Panorama**, caso ainda não tenha sido seleccionado.
- 3 Pressione a tecla da câmara até meio para bloquear a focagem.
- 4 Pressione a tecla da câmara completamente e, em seguida, efectue o deslocamento panorâmico da câmara da esquerda para a direita num movimento horizontal constante.

Sugestões para tirar fotografias com 3D Sweep Panorama

Tenha em conta as seguintes limitações ao tirar fotografias em 3D:

- Tirar fotografias em 3D não é adequado: se o objecto for grande ou não estiver parado; quando o objecto principal está demasiado perto da câmara; e quando o objecto oferece pouco contraste, como é o caso do céu, praias de areia ou relvados.
- As imagens 3D consistem em várias imagens JPEG e os ficheiros MPO associados. Se eliminar um ficheiro MPO da câmara (enquanto estiver ligada a um computador), deixará de poder ver a imagem JPEG associada.
- Se não conseguir obter uma panorâmica da totalidade do objecto com a câmara, num determinado período de tempo, aparecerá uma área cinzenta na imagem composta. Nesse caso, mova a câmara mais rapidamente para registar uma imagem 3D completa.
- Em condições de baixa luminosidade, as imagens podem ficar desfocadas. Para conseguir os melhores resultados, tire fotografias com bastante luz exterior.
- Em condições de luz tremeluzente, como as luzes fluorescentes, as fotografias 3D podem não sair bem.
- Ao pressionar a tecla da câmara até metade, bloqueia a focagem automática e a exposição automática. Se o brilho, o foco e outras condições mudarem significativamente entre o momento em que definir estes bloqueios e o momento em

que pressionar completamente a tecla da câmara para tirar a fotografia, esta poderá não sair bem.

- A câmara pode não tirar fotografias em 3D nas seguintes situações: se fizer uma panorâmica (movendo a câmara na horizontal da esquerda para a direita) muito rapidamente; se abanar muito a câmara; se fizer uma panorâmica no sentido inverso.

Tirar uma fotografia no modo Varrer Ângulo Múltiplo

- 1 Active a câmara 3D.
- 2 Toque rapidamente no ícone no canto superior esquerdo do ecrã e, em seguida, seleccione **Sweep Multi Angle**.
- 3 Pressione a tecla da câmara até meio para bloquear a focagem.
- 4 Pressione a tecla da câmara completamente e, em seguida, efectue o deslocamento panorâmico da câmara da esquerda para a direita num movimento horizontal constante.

Tirar uma fotografia no modo Sweep Panorama

- 1 Active a câmara 3D.
- 2 Toque rapidamente no ícone no canto superior esquerdo do ecrã e, em seguida, seleccione **Sweep Panorama**.
- 3 Toque rapidamente em  e seleccione a direcção na qual pretende aplicar o deslocamento panorâmico.
- 4 Pressione a tecla da câmara até meio para bloquear a focagem e a exposição.
- 5 Pressione a tecla da câmara completamente e, em seguida, efectue o deslocamento panorâmico da câmara de forma constante na direcção da seta em movimento.

Sugestões para tirar fotografias com Sweep Panorama (2D)

Tenha em conta as seguintes limitações ao tirar fotografias com Sweep Panorama:

- Se não conseguir obter uma panorâmica da totalidade do objecto com o telefone, num determinado período de tempo, aparecerá uma área cinzenta na imagem composta. Nesse caso, mova a câmara mais rapidamente para registar uma imagem panorâmica completa.
- Uma vez que as várias imagens são "fundidas" umas com as outras, a parte onde é feita a fusão nem sempre é registada correctamente.
- Em condições de baixa luminosidade, as imagens panorâmicas podem ficar desfocadas ou com pouca qualidade.
- Em condições de luz tremeluzente, como as luzes fluorescentes, o brilho ou a cor das imagens combinadas podem não ser consistentes.
- O modo Sweep Panorama não é adequado para estas situações: quando os objectos estão em movimento ou demasiado perto da câmara; quando as imagens alvo oferecem pouco contraste, tais como fotografias do céu, praias de areia ou relvados; e quando as imagens mudam continuamente, como ondas ou cascatas.
- A câmara pode não tirar fotografias nas seguintes situações: se fizer uma panorâmica (movendo a câmara na horizontal da esquerda para a direita) muito rapidamente; se abanar muito a câmara; se fizer uma panorâmica no sentido inverso.

Ver fotografias e vídeos na Galeria

Utilize a Galeria para ver as fotografias e reproduzir os vídeos capturados com a câmara do telefone, ou para ver conteúdos semelhantes que tenha transferido ou copiado para o cartão de memória. Na Galeria também pode ver as fotografias e vídeos que tiver carregado num serviço online. Na Galeria, também pode ver as fotografias e vídeos que tenha carregado num serviço online como, por exemplo, um álbum Web Picasa™ ou para o Facebook™.

A partir da Galeria, também pode partilhar as suas fotografias e vídeos favoritos com amigos, através da tecnologia sem fios Bluetooth™, por e-mail ou mensagem. Pode também fazer edições básicas nas fotografias e defini-las como padrão de fundo ou associá-las a contactos. Para obter mais informações, consulte *Ligar o telefone a um computador* na página 127.

Mobile BRAVIA® Engine


A tecnologia Mobile BRAVIA® Engine da Sony melhora a qualidade de visualização das fotografias e vídeos após terem sido captados, proporcionando imagens mais definidas, mais nítidas e mais naturais. A tecnologia Mobile BRAVIA® Engine está activada por predefinição, mas poderá desactivá-la se pretender reduzir o consumo da bateria.

Desactivar a tecnologia Mobile BRAVIA® Engine

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Visor**.
- 3 Desmarque a caixa de verificação **Mobile BRAVIA Engine**, caso esteja marcada.

Para abrir a Galeria e ver os seus álbuns

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Galeria**. As fotografias e os vídeos existentes no cartão de memória, incluindo os capturados com a câmara e os transferidos da Web ou de outras localizações, são apresentados em álbuns.
- Se a orientação do ecrã não mudar automaticamente ao rodar o telefone para os lados, marque a caixa de verificação **Rodar ecrã automat.** em **Definições > Visor**.

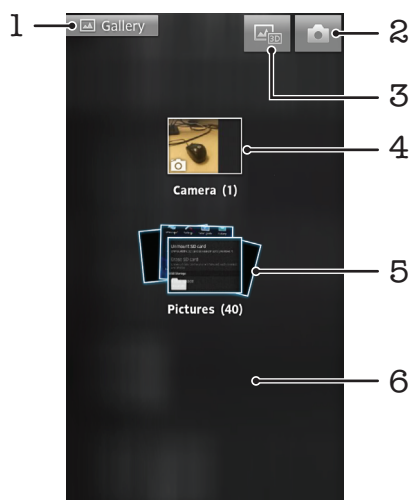

- 1 Toque rapidamente em qualquer vista para regressar ao ecrã principal da galeria
- 2 Toque para abrir a câmara
- 3 Toque rapidamente para abrir o álbum 3D
- 4 Álbum de fotografias e vídeos registados com a câmara do telefone
- 5 Pilha de álbuns – toque com dois dedos e afaste-os para ver o conteúdo
- 6 Toque levemente para a esquerda ou para a direita no ecrã para ver mais álbuns

Trabalhar com álbuns

Pode reorganizar as suas fotografias e vídeos dentro dos álbuns, bem como mover conteúdos entre álbuns. Pode ainda carregar conteúdos dos álbuns da Galeria para serviços online como Picasa™ e Facebook™, e ver o conteúdo desses serviços online na Galeria.

Para abrir um álbum na Galeria

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Galeria**.
- 3 Toque rapidamente no álbum que pretende ver. O álbum abre-se, apresentando o conteúdo de vídeo e fotografias numa grelha ordenada cronologicamente. O nome do álbum é apresentado na parte superior do ecrã.



- | | |
|---|---|
| 1 | Toque para alternar entre a vista em grelha e a vista em pilha |
| 2 | O nome do álbum |
| 3 | Toque rapidamente numa fotografia ou vídeo para os ver |
| 4 | Toque rapidamente numa seta para se deslocar de um ecrã para outro. Arraste para a esquerda ou para a direita para se deslocar rapidamente. |
| 5 | Toque rapidamente para regressar ao ecrã principal da galeria |

Para ver fotografias e vídeos na Galeria

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Galeria**.
 - 3 Toque num álbum. As fotografias e os vídeos são apresentados numa grelha ordenada cronologicamente. Os vídeos são indicados por .
 - 4 Toque rapidamente numa fotografia ou vídeo para os ver.
 - 5 Toque levemente à esquerda para ver a fotografia ou o vídeo. Toque levemente à direita para ver o vídeo ou fotografia anterior.
-  Se a orientação do ecrã não mudar automaticamente ao rodar o telefone para os lados, marque a caixa de verificação **Rodar ecrã automat.** em **Definições > Visor**.

Ver fotografias do Facebook™ na Galeria

- 1 Certifique-se de que tem sessão iniciada no **Facebook™**.
- 2 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Galeria**.
- 4 Toque em qualquer álbum que mostre o ícone . Na primeira vez que tocar num álbum do **Facebook™**, as suas fotografias do **Facebook™** serão copiadas para a Galeria.
- 5 As fotografias são apresentadas numa grelha ordenada cronologicamente. Toque rapidamente numa fotografia para a ver.
- 6 No visualizador de fotografias, toque levemente à esquerda ver a fotografia ou vídeo seguinte. Toque levemente à direita para ver o vídeo ou fotografia anterior.
- 7 Para regressar ao ecrã principal da galeria em qualquer altura, toque rapidamente em  na parte superior esquerda do ecrã.

Para alterar o modo de apresentação do conteúdo de um álbum na Galeria

- 1 Ao visualizar um álbum na Galeria, arraste o botão do modo de visualização do álbum  para a direita para ver o conteúdo do álbum em pilhas.
- 2 Arraste o botão do modo de visualização do álbum  para a esquerda para ver o conteúdo do álbum na forma de grelha cronológica.

Trabalhar com álbuns na Galeria

Além de trabalhar com álbuns inteiros e fotografias individuais, pode seleccionar um ou mais vídeos ou fotografias de um álbum para trabalhar em grupos, para, por exemplo, enviar apenas algumas fotografias de um álbum a um amigo.

Trabalhar com grupos de fotografias ou vídeos na Galeria

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Galeria**.
- 3 Abra o álbum que inclui o conteúdo em que pretende trabalhar.
- 4 Para activar o modo de selecção, toque sem soltar num dos itens com que pretende trabalhar.
- 5 Assinale ou desassinale os itens em que pretende trabalhar.
- 6 Pressione  e, em seguida, utilize as ferramentas na barra de ferramentas para trabalhar com os itens seleccionados.

Para partilhar um álbum na Galeria

- ! Se partilhar um álbum, não elimine a cópia original do álbum antes de os itens serem completamente enviados.
- 1 No ecrã principal da Galeria, toque sem soltar no álbum com que pretende trabalhar. O modo de selecção é activado.
 - 2 Assinale os álbuns que pretende partilhar e, em seguida, pressione .
 - 3 Toque rapidamente em **Partilhar**.
 - 4 No menu apresentado, toque rapidamente na aplicação que pretende utilizar para partilhar os álbuns seleccionados.

Para eliminar um álbum na Galeria

- 1 No ecrã principal da Galeria, toque sem soltar no álbum com que pretende trabalhar. O modo de selecção é activado.
- 2 Assinale os álbuns que pretende eliminar e, em seguida, pressione .
- 3 Toque rapidamente em **Eliminar**. Na caixa de diálogo apresentada, volte a tocar rapidamente em **Eliminar**.

Trabalhar com fotografias na Galeria

Pode editar e reorganizar as suas fotografias na Galeria. Por exemplo, pode recortar fotografias, utilizá-las como imagens dos contactos e como padrão de fundo.

Fazer zoom numa fotografia

- Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente duas vezes no ecrã para aumentar o zoom. Volte a tocar rapidamente duas vezes para diminuir o zoom.
- Quando estiver a ver uma fotografia, afaste dois dedos para aumentar o zoom, ou junte dois dedos para diminuir o zoom.

Ver as suas fotografias numa apresentação

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Galeria**.
- 3 Toque rapidamente num álbum para o abrir e, em seguida, toque rapidamente numa fotografia e pressione .
- 4 Na barra de ferramentas, localizada na parte inferior do ecrã, toque em **Apresentação de diapositivos**.
- 5 Toque rapidamente numa fotografia para terminar a apresentação.

Para rodar uma fotografia

- 1 Quando estiver a visualizar uma fotografia, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Mais**, em seguida, toque rapidamente em **Rodar para a esquerda** ou **Rodar para a direita**. A fotografia é guardada com a nova orientação.

Utilizar uma fotografia como fotografia de um contacto

- 1 Ao ver uma fotografia no visualizador de fotografias, pressione .
- 2 Na barra de ferramentas, localizada na parte inferior do ecrã, toque em **Definir como > Imagem de contacto**.
- 3 Selecione o contacto ao qual pretende associar a fotografia.
- 4 Se necessário, recorte a fotografia.
- 5 Toque rapidamente em **Guardar**.

Utilizar uma fotografia como padrão de fundo

- 1 Ao ver uma fotografia no visualizador de fotografias, pressione .
- 2 Na barra de ferramentas, localizada na parte inferior do ecrã, toque em **Definir como > Imagem de fundo**.
- 3 Se necessário, recorte a fotografia.
- 4 Toque rapidamente em **Guardar**.

Recortar uma fotografia

- 1 Ao ver uma fotografia no visualizador de fotografias, pressione .
- 2 Na barra de ferramentas, toque rapidamente em **Mais > Recortar**.
- 3 Para ajustar a moldura de recorte, toque continuamente na extremidade da moldura. Quando aparecerem as setas de recorte, arraste-as para o interior ou para o exterior, para redimensionar a moldura.
- 4 Para redimensionar simultaneamente todos os lados da moldura de recorte, toque sem soltar num dos quatro cantos para fazer aparecer as setas e arraste o canto.
- 5 Para mover a moldura de recorte para outra área da fotografia, toque continuamente no interior da moldura e arraste-a para a posição pretendida.
- 6 Para guardar uma cópia da fotografia recortada, toque rapidamente em **Guardar**. A versão não recortada original permanece no cartão de memória do telefone.

Partilhar uma fotografia

- 1 Ao ver uma fotografia no visualizador de fotografias, pressione  se não aparecer nenhum controlo.
- 2 Na barra de ferramentas, localizada na parte inferior do ecrã, toque em **Partilhar**.
- 3 Selecione um dos métodos de transferência disponíveis.

Eliminar uma fotografia

- 1 Ao ver uma fotografia no visualizador de fotografias, pressione .
- 2 Na barra de ferramentas, localizada na parte inferior do ecrã, toque em **Eliminar**.
- 3 Na caixa de diálogo apresentada, toque rapidamente em **Eliminar**.

Ver as suas fotografias num mapa

Se tiver a detecção de localização activada ao tirar fotografias, mais tarde poderá usar a informação recolhida. Por exemplo, pode ver as suas fotografias num mapa e mostrar aos seus amigos e família onde estava quando tirou a fotografia. Adicionar informações de localização é também denominado georreferência. Para georreferenciar as suas fotografias, primeiro tem de activar a detecção de localização no telefone. Pode optar por utilizar satélites GPS ou redes sem fios, ou ambos, para localizar a sua posição.

Para mais informações, consulte *Utilizar os serviços de localização para determinar a sua posição* na página 130

Activar a detecção de localização

- 1 A partir do Ecrã inicial, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Definições** > **Localização e segurança**.
- 3 Marque as caixas de verificação **Utilizar satélites GPS** e/ou **Utilizar redes sem fios**.

Para ver fotografias georreferenciadas num mapa

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia georreferenciada, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Mais** > **Mostrar no mapa**.

Trabalhar com vídeos

Utilize a Galeria para ver os vídeos que tenha gravado com a câmara, transferido ou copiado para o cartão de memória. Também pode partilhá-los com os seus amigos, ou carregá-los no YouTube™.

Reproduzir um vídeo

- 1 Na Galeria, procure o álbum que contém o vídeo que pretende reproduzir.
- 2 Toque rapidamente no vídeo para o reproduzir.
- 3 Se os controlos de reprodução não forem apresentados, toque rapidamente no ecrã para os visualizar. Para ocultar os controlos, volte a tocar rapidamente no ecrã.

Colocar um vídeo em pausa

- 1 Quando um vídeo está a ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para visualizar os controlos.
- 2 Toque rapidamente em .

Fazer avançar e recuar um vídeo

- 1 Quando um vídeo está a ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para visualizar os controlos.
- 2 Arraste o marcador da barra de progresso para a esquerda para recuar, ou para a direita para avançar.

 Em alternativa, pode tocar rapidamente em  ou .

Ajustar o volume de um vídeo

- Pressione a tecla de volume.

Para partilhar um vídeo

- 1 Abra um álbum da galeria que contenha um vídeo.
 - 2 Para activar o modo de selecção, toque sem soltar no item com que pretende trabalhar.
 - 3 Assinale o(s) vídeo(s) que pretende partilhar.
 - 4 Pressione .
 - 5 Toque rapidamente em **Partilhar**.
 - 6 No menu apresentado, toque rapidamente na aplicação que pretende utilizar para partilhar o vídeo seleccionado e, em seguida, siga os passos relevantes para o enviar.
- ! Poderá não conseguir copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos de autor. Adicionalmente, alguns itens podem não ser enviados se o tamanho do ficheiro for demasiado grande.

Eliminar um vídeo

- 1 Abra um álbum da galeria que contenha um vídeo.
- 2 Para activar o modo de selecção, toque sem soltar no item com que pretende trabalhar.
- 3 Assinale o(s) vídeo(s) que pretende eliminar.
- 4 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar**.
- 5 Na caixa de diálogo apresentada, toque rapidamente em **Eliminar**.

Visualizar fotografias num Álbum 3D

Num Álbum 3D é possível visualizar e reproduzir todas as fotografias tiradas com a câmara 3D. Também pode reproduzir as fotografias tiradas utilizando o modo Sweep Multi Angle e visualizá-las em vários ângulos.

Visualizar fotografias 3D num Álbum 3D

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Álbum 3D**.
- 3 Toque rapidamente numa fotografia 3D.
- 4 Toque levemente à esquerda para ver a fotografia 3D seguinte do Álbum 3D. Toque levemente à direita para ver a fotografia 3D anterior.

Reproduzir uma fotografia 3D do álbum 3D

- 1 Abra a fotografia 3D. Se não for apresentado nenhum controlo, toque rapidamente no ecrã.
 - 2 Toque rapidamente em .
- ! Só pode reproduzir fotografias 3D que foram capturadas no tamanho de imagem de panorama padrão.

Para fazer zoom de uma fotografia 3D do álbum 3D

- Ao ver uma fotografia 3D no álbum 3D, toque rapidamente duas vezes na fotografia para aumentar ou diminuir o zoom.
- 💡 Para aumentar ou diminuir o zoom, também pode juntar ou afastar dois dedos. Em seguida, arraste a fotografia 3D para ver as diversas partes da mesma.

Para ver as fotografias multiangulares do álbum 3D

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Álbum 3D**.
- 3 Toque rapidamente em . São apresentadas todas as fotografias multiangulares.
- 4 Toque rapidamente numa fotografia.
- 5 Incline o telefone para a direita ou para a esquerda, para ver a fotografia em ângulos diferentes.

Gerir as fotografias do álbum 3D

Utilize o álbum 3D para carregar as suas fotografias 3D para álbuns Web online. Por exemplo, se for utilizador do Facebook™, pode carregar as fotografias do álbum 3D para a sua conta Facebook™. Pode também utilizar o álbum 3D para eliminar fotografias.

Para partilhar uma fotografia 3D do álbum 3D

- 1 Ao ver uma fotografia 3D no álbum 3D, toque rapidamente na fotografia 3D se os controlos não aparecerem.
- 2 Toque rapidamente em .
- 3 Selecione um dos métodos de transferência disponíveis.

Eliminar uma fotografia 3D do álbum 3D

- 1 Ao ver uma fotografia 3D no álbum 3D, toque rapidamente na fotografia se os controlos não aparecerem.
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **OK**.

Tecnologia sem fios Bluetooth™

Utilize a função Bluetooth™ para enviar ficheiros para outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™, ou para ligar a dispositivos mãos livres. Ligue a função Bluetooth™ no telefone e crie ligações sem fios com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™, como computadores, dispositivos mãos livres e telefones. As ligações Bluetooth™ funcionam melhor a uma distância de 10 metros, sem qualquer objecto sólido no meio. Nalguns casos, tem de emparelhar manualmente o telefone com outros dispositivos Bluetooth™. Lembre-se de definir o telefone para estar "visível" se pretender que outros dispositivos Bluetooth™ o detectem.

! A interoperacionalidade e a compatibilidade entre dispositivos Bluetooth™ varia.

Para ligar a função Bluetooth™ e tornar o telefone visível

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Sem fios e redes**.
- 3 Marque a caixa de verificação **Bluetooth**. O ícone  aparece na barra de estado.
- 4 Toque rapidamente em **Definições de Bluetooth**.
- 5 Marque a caixa de verificação **Detetável**. O telefone ficará visível para os outros dispositivos durante 120 segundos.

Atribuir um nome ao telefone

Pode atribuir um nome ao telefone. Este nome é mostrado a outros dispositivos depois de ter ligado a função de Bluetooth™ e de ter definido o telefone como visível.

Atribuir um nome ao telefone

- 1 Certifique-se de que a função Bluetooth™ está ligada.
- 2 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições > Sem fios e redes > Definições de Bluetooth > Nome do dispositivo**.
- 4 Introduza um nome para o telefone.
- 5 Toque rapidamente em **OK**.

Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth™

Ao emparelhar o telefone com outro dispositivo, poderá, por exemplo, ligar o telefone a um auricular Bluetooth™ ou a um kit para automóvel Bluetooth™ e utilizar esses dispositivos para fazer e receber chamadas.

Depois de emparelhar o telefone com um dispositivo Bluetooth™, o telefone irá memorizar esse emparelhamento. Para emparelhar o telefone com um dispositivo Bluetooth™, poderá ser necessário introduzir um código de acesso. O telefone tenta automaticamente o código de acesso genérico 0000. Se não funcionar, consulte a documentação do dispositivo Bluetooth™ para obter o código de acesso do dispositivo. Não será necessário introduzir novamente o código de acesso da próxima vez que estabelecer ligação com um dispositivo Bluetooth™ emparelhado.

Alguns dispositivos Bluetooth™, por exemplo, a maior parte dos auriculares Bluetooth™, necessitam de ser emparelhados e ligados ao outro dispositivo.

Poderá emparelhar o telefone com diversos dispositivos Bluetooth™, mas apenas poderá ligar a um perfil Bluetooth™ em simultâneo.

Associar o telefone a outro dispositivo Bluetooth™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições de Bluetooth**.
 - 3 Toque rapidamente em **Procurar dispositivos**. Os dispositivos Bluetooth™ encontrados são apresentados em **Dispositivos Bluetooth**.
 - 4 Toque rapidamente no dispositivo Bluetooth™ com o qual pretende emparelhar o telefone.
 - 5 Introduza um código de acesso, se for necessário.
 - 6 O telefone e o dispositivo Bluetooth™ estão agora associados. Com alguns dispositivos, também é necessário ligar antes de poder começar a utilizá-los. O estado do emparelhamento e da ligação é apresentado por baixo do nome do dispositivo Bluetooth™, na lista **Dispositivos Bluetooth**.
- ! Certifique-se de que o dispositivo com o qual pretende emparelhar o telefone tem a função Bluetooth™ activada e a visibilidade Bluetooth™ ligada.

Ligar o telefone a outro dispositivo Bluetooth™

- ! Alguns dispositivos Bluetooth™, por exemplo, a maior parte dos auriculares Bluetooth™, necessitam de ser primeiro associados e, em seguida, ligados a outros dispositivos Bluetooth™ antes de ser possível estabelecer uma ligação com êxito.
- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições de Bluetooth**.
 - 3 Na lista **Dispositivos Bluetooth**, toque rapidamente no dispositivo Bluetooth™ ao qual pretende ligar o seu telefone.

Para desemparelhar um dispositivo Bluetooth™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições de Bluetooth**.
- 3 Na lista **Dispositivos Bluetooth**, toque sem soltar no nome do dispositivo Bluetooth™ emparelhado mas não ligado.
- 4 Toque rapidamente em **Desassociar**.

Enviar e receber itens utilizando a tecnologia Bluetooth™

Partilhe itens com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™ como, por exemplo, telefones ou computadores. Pode enviar e receber vários tipos de itens utilizando a função Bluetooth™, como por exemplo:

- Fotografias e vídeos
- Música e outros ficheiros de áudio
- Contactos
- Páginas Web

Para enviar itens utilizando Bluetooth™

- 1 **Dispositivo de recepção:** Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth™ para onde pretende enviar o item tem o Bluetooth™ ligado e está no modo detectável.
- 2 No telefone, abra a aplicação que contém o item que pretende enviar e desloque-se para ele.
- 3 Dependendo da aplicação e do item que pretende enviar, pode necessitar de, por exemplo, tocar e manter pressionado o item, abrir o item ou pressionar . Podem existir outros métodos para enviar um item.
- 4 Selecione uma partilha ou envie o item do menu.
- 5 No menu que aparece, selecione **Bluetooth**.
- 6 Ligue o Bluetooth™, se for solicitado para o fazer.
- 7 Em **Dispositivos Bluetooth**, toque rapidamente no nome do dispositivo de recepção.
- 8 **Dispositivo de recepção:** Se for solicitado, aceite a ligação.
- 9 Se for solicitado, introduza o mesmo código de acesso em ambos os dispositivos, ou confirme o código de acesso sugerido.
- 10 **Dispositivo de recepção:** Aceite o item recebido.

Para receber itens utilizando Bluetooth™

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Sem fios e redes**.
 - 3 Marque a caixa de verificação **Bluetooth**.  é apresentado na barra de estado.
 - 4 Toque rapidamente em **Definições de Bluetooth**.
 - 5 Marque a caixa de verificação **Detetável**. O telefone fica visível para os outros dispositivos durante 120 segundos.
 - 6 O dispositivo de envio deverá começar a enviar dados para o telefone.
 - 7 Se lhe for solicitado, insira o mesmo código de acesso em ambos os dispositivos ou confirme o código de acesso sugerido.
 - 8 Quando for notificado que um ficheiro chegou o seu telefone, arraste para baixo a barra de estado e toque rapidamente na notificação para aceitar a transferência do ficheiro.
 - 9 Toque rapidamente em **Aceitar** para iniciar a transferência de ficheiro.
 - 10 Para visualizar a evolução da transferência, arraste para baixo a barra de estado.
 - 11 Para abrir um item recebido, arraste para baixo a barra de estado e toque rapidamente na notificação relevante.
- ! O telefone deve ter um cartão de memória inserido para poder receber os itens utilizando a tecnologia sem fio Bluetooth™.

Ligar o telefone a um computador

Ligue o telefone a um computador e comece a transferir imagens, músicas e outros tipos de ficheiro. Pode estabelecer ligação facilmente de duas formas: através de um cabo USB ou da tecnologia sem fios Bluetooth.

Se ligar o telefone a um computador com um cabo USB, terá de instalar a aplicação PC Companion no computador. O PC Companion permite aceder a aplicações de computador adicionais para transferir e organizar ficheiros de multimédia, actualizar o telefone, sincronizar o conteúdo do telefone e muito mais.

- ! Pode não conseguir transferir algum material, protegido por leis de direitos de autor, entre o telefone e o computador.

Transferir e gerir conteúdo através de um cabo USB

Utilize uma ligação através de um cabo USB entre o computador e o telefone para transferir e gerir facilmente os seus ficheiros. Depois de ligar ambos os dispositivos, pode arrastar e soltar conteúdos entre eles utilizando o explorador de ficheiros do computador. Para transferir música, vídeo, imagens ou outros ficheiros multimédia para o telefone, é aconselhável utilizar a aplicação Media Go™ no computador. O Media Go™ converte os ficheiros multimédia para que possa utilizá-los no seu telefone.

Transferir conteúdos entre um telefone e um computador através de um cabo USB

- 1 Ligue o telefone a um computador utilizando um cabo USB. **Armazenamento interno ligado** aparece na barra de estado.
- 2 **Computador:** Abra o Microsoft® Windows® Explorer a partir do ambiente de trabalho e aguarde até o cartão de memória do telefone aparecer como um disco externo no Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Computador:** Arraste e largue os ficheiros pretendidos do telefone para o computador e vice-versa.

Transferir ficheiros utilizando o modo de transferência multimédia através de Wi-Fi®

É possível transferir ficheiros entre o telefone e outros dispositivos compatíveis com MTP como, por exemplo, um computador, utilizando uma ligação Wi-Fi®. Antes de ligar, é necessário emparelhar os dois dispositivos. Para transferir música, vídeo, imagens ou outros ficheiros multimédia do telefone para um computador, é aconselhável utilizar a aplicação Media Go™ no computador. O Media Go™ converte os ficheiros multimédia para que possa utilizá-los no seu telefone.

- 💡 Para utilizar esta funcionalidade, necessita de um dispositivo activado por Wi-Fi® que suporte transferência multimédia, por exemplo, um computador com o Microsoft® Windows Vista® ou o Windows® 7.

Para emparelhar o telefone sem fios com um computador utilizando o modo de transferência de multimédia

- 1 Certifique-se de que o modo de transferência de multimédia está activado no telefone. Normalmente, está activado por predefinição.
 - 2 Ligue o telefone ao computador através do cabo USB.
 - 3 **Computador:** Logo que o nome do telefone surja no ecrã, clique em *Configuração de rede* e siga as instruções para emparelhar o computador.
 - 4 Quando concluir, desligue o cabo USB de ambos os dispositivos.
- ! As instruções acima funcionam apenas se o Windows® 7 estiver instalado no seu computador e o computador estiver ligado a um ponto de acesso Wi-Fi®, através de um cabo de rede.

Para ligar dispositivos emparelhados através de uma ligação sem fios no modo de transferência de multimédia

- 1 Certifique-se de que o modo de transferência de multimédia está activado no telefone. Normalmente, está activado por predefinição.
 - 2 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Xperia™** > **Conectividade**.
 - 4 Toque no dispositivo emparelhado ao qual pretende ligar em **Dispositivos seguros**.
 - 5 Toque rapidamente em **Ligar**.
- ! Certifique-se de que a função Wi-Fi® do telefone está activada.

Para desligar um dispositivo emparelhado através de uma ligação sem fios no modo de transferência de multimédia

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Xperia™** > **Conectividade**.
- 3 Toque rapidamente no dispositivo emparelhado do qual pretende desligar em **Dispositivos seguros**.
- 4 Toque rapidamente em **Desligar**.

Remover o emparelhamento com outro dispositivo

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Xperia™** > **Conectividade**.
- 3 Toque rapidamente no dispositivo emparelhado que pretende remover.
- 4 Toque rapidamente em **Esquecer**.

PC Companion

O PC Companion é uma aplicação que permite o acesso a funcionalidades e serviços adicionais que o ajudam a transferir música, vídeos e fotografias de e para o seu telefone. Também pode utilizar o PC Companion para actualizar o telefone e obter a versão de software mais recente disponível. Os ficheiros de instalação do PC Companion estão guardados no telefone e a instalação é iniciada a partir do telefone quando o ligar a um computador através de um cabo USB.

É necessário um computador com ligação à Internet e com um dos seguintes sistemas operativos para utilizar a aplicação PC Companion:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 ou superior)

Instalar o PC Companion

- 1 **Telefone novo:** ligue o seu telefone Android™ novo e, em seguida, ligue-o a um computador através de um cabo USB.
- 2 **Telefone novo:** toque rapidamente em **Instalar** para instalar o PC Companion no computador.
- 3 **Computador:** Se aparecer uma janela de pop-up, seleccione *Run Startme.exe*. Na nova janela de pop-up apresentada, clique em *Install* para dar início à instalação e siga as instruções para concluir a instalação.

Para iniciar o PC Companion

- 1 Certifique-se de que o PC Companion está instalado no computador.
- 2 Abra a aplicação PC Companion no PC, depois clique em **Start** para abrir uma das funcionalidades que pretende utilizar.

Media Go™

A aplicação informática Media Go™ ajuda a transferir e a gerir conteúdos multimédia no telefone e no computador. Pode instalar e aceder ao Media Go™ a partir da aplicação PC Companion. Consulte *PC Companion* na página 128 para obter mais informações.

Irá necessitar de um dos seguintes sistemas operativos para utilizar a aplicação Media Go™:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 ou superior

Para transferir conteúdos com a aplicação Media Go™

- 1 Ligue o telefone a um computador utilizando um cabo USB suportado.
- 2 **Telefone:** Na barra de estado, aparece **Armazenamento interno ligado**.
- 3 **Computador:** Abra primeiro a aplicação PC Companion no PC. No PC Companion, clique em *Media Go* para iniciar a aplicação Media Go™. Em alguns casos, poderá ter de aguardar pela instalação do Media Go™.
- 4 Através do Media Go™, arraste e largue ficheiros entre o computador e o telefone.

 Também é possível transferir o Media Go™ a partir de www.sonymobile.com.

Utilizar os serviços de localização para determinar a sua posição

Utilize o telefone para saber onde se encontra. Existem dois métodos: GPS e redes sem fios. Caso pretenda apenas conhecer a sua localização aproximada, e de forma rápida, active a opção de redes sem fios. Se quiser obter uma posição mais exacta, e tiver uma visão desobstruída do céu, active a opção de GPS. Deverá activar ambas as opções para garantir a detecção da sua localização nos casos em que o sinal da rede sem fios for fraco.

- ! A Sony não garante a exactidão de nenhum serviço de localização incluindo, mas sem limitação, serviços de navegação.

Activar o GPS

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições > Localização e segurança**.
- 3 Marque a caixa de verificação **Utilizar satélites GPS**.

Para activar redes sem fios

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições > Localização e segurança**.
- 3 Marque a caixa de verificação **Utilizar redes sem fios**.


Utilizar o GPS

O telefone tem um receptor de sistema de posicionamento global (GPS) que utiliza sinais de satélite para calcular a sua localização.

- ! Quando utilizar funcionalidades que necessitem que o receptor GPS detecte a sua localização, certifique-se de que tem uma vista limpa do céu.

Obter o melhor desempenho

Quando utiliza o GPS pela primeira vez, poderá demorar entre 5 a 10 minutos até a sua localização ser encontrada. Para facilitar a procura, certifique-se de que tem uma visão desobstruída do céu. Permaneça imóvel e não tape a antena GPS (a área realçada na imagem). Os sinais de GPS podem atravessar nuvens e plástico, mas não atravessam a maioria dos objectos sólidos, tais como edifícios e montanhas. Se a sua localização não for determinada ao fim de alguns minutos, desloque-se para outro local.

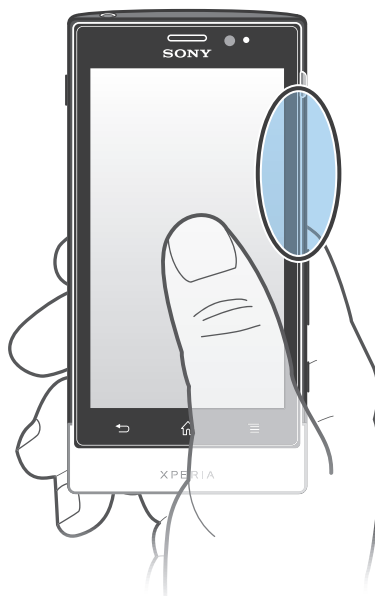

Google Maps™

Siga a sua localização actual, veja a situação do tráfego em tempo real e receba instruções detalhadas para chegar ao seu destino. Antes de viajar, pode transferir os mapas e guardá-los no cartão de memória para evitar os elevados custos de roaming.

- ! A aplicação Google Maps™ requer a utilização de uma ligação à Internet. Podem ocorrer despesas de ligação de dados quando ligar à Internet através do telefone. Contacte o operador de rede para obter mais informações. A aplicação Google Maps™ poderá não estar disponível em todos os mercados, países ou regiões.

Para utilizar o Google Maps™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Maps**.
- ! Se pretender utilizar a sua localização, active pelo menos um dos métodos de localização disponíveis em **Definições > Localização e segurança**.

Obter mais informações sobre o Google Maps™

- Quando estiver a utilizar a aplicação Google Maps™, pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Ajuda**.

Ver a localização dos seus amigos com o Google Latitude™

Adira ao Google Latitude™ para ver a localização dos seus amigos em mapas e partilhar a sua localização e outras informações com eles.

Utilizar o Google Maps™ para obter instruções para chegar a um destino

Utilize a aplicação Google Maps™ para obter instruções para chegar a um destino a pé, com os transportes públicos ou de carro. Pode adicionar um atalho para um destino ao ecrã inicial, para obter instruções rápidas sobre como lá chegar a partir do local onde se encontra.

Quando vê um mapa, é estabelecida uma ligação à Internet e são transferidos dados para o telefone. É portanto aconselhável transferir e guardar mapas no telefone antes de viajar. Desta forma, pode evitar os elevados custos de roaming.

- ! A Sony não garante a precisão de qualquer serviço direccionado.

Utilizar a aplicação de navegação

Utilize a aplicação de navegação do seu telefone para obter instruções passo a passo sobre como chegar ao destino. As instruções são orais e apresentadas no ecrã.

- ! A aplicação de navegação poderá não estar disponível em todos os mercados.

Para iniciar a navegação

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Navigation**.

Utilizar a aplicação Wisepilot™

Obtenha instruções de voz passo a passo sobre como chegar aos locais. Também pode gerir viagens e partilhar rotas e locais com amigos através de SMS, Twitter™ ou Facebook™.

- ! O Wisepilot™ poderá não estar disponível em todos os mercados. Para obter mais informações, incluindo um Manual do Utilizador do Wisepilot, aceda a www.sonymobile.com.

Iniciar o Wisepilot™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Wisepilot**.

Fazer cópias de segurança e restauros do conteúdo do telefone

Utilize a aplicação de cópias de segurança e de restauro para fazer cópias de segurança dos conteúdos do telefone para o cartão de memória ou para uma conta de armazenamento online. Estas cópias de segurança podem ser utilizadas para restaurar os seus conteúdos e algumas definições do telefone nos casos em que os dados se perdem ou são eliminados.

Tipos de conteúdo dos quais é possível fazer cópias de segurança

Utilize a aplicação de cópia de segurança e restauro para fazer cópias de segurança dos tipos de dados seguintes:

- Marcadores
 - Registo de chamadas
 - Contactos
 - Aplicações transferidas a partir do Android Market™
 - Mensagens MMS
 - Definições do sistema (como volume do toque, alarmes)
 - Mensagens SMS
- ! Não necessita de fazer cópias de segurança dos ficheiros de música nem das fotografias ou vídeos registados com a câmara do telefone. Estes são copiados automaticamente para o cartão de memória do telefone.
- ! Podem ocorrer despesas adicionais quando da transmissão de dados quando restaurar as aplicações do Android Market™.

Bloquear e proteger o telefone

Número IMEI

Cada telefone tem um número IMEI (International Mobile Equipment Identity - Identidade Internacional do Equipamento Móvel) exclusivo. Deve guardar uma cópia deste número. Se o seu telefone for roubado, o fornecedor de rede pode utilizar o número IMEI para impedir o telefone de aceder à rede no seu país.

Ver o número IMEI



- Retire a tampa para ver o número IMEI.

Ver o número IMEI no telefone

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Estado**.
- 3 Desloque-se para **IMEI** para ver o número **IMEI**.

Protecção do cartão SIM

Este bloqueio do cartão SIM apenas protege a sua assinatura. O telefone continuará a funcionar com um novo cartão SIM. Se o bloqueio do cartão SIM estiver activado, terá de introduzir um PIN (Personal Identity Number – Número de Identificação Pessoal). Se introduzir o PIN de forma incorrecta mais vezes do que o número máximo de tentativas permitido, o cartão SIM ficará bloqueado. Será necessário introduzir o PUK (Personal Unblocking Key – Chave de Desbloqueio Pessoal) e, em seguida, um novo PIN. O PIN, o PIN2 e o PUK são fornecidos pelo operador de rede.

Activar o bloqueio do PIN do cartão SIM

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Localização e segurança** > **Conf. bloqueio cartão SIM** > **Bloquear cartão SIM**.
- 3 Introduza o PIN do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.

Alterar o PIN do cartão SIM

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Localização e segurança** > **Conf. bloqueio cartão SIM** > **Alterar o PIN do SIM**.
- 3 Introduza o PIN antigo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
- 4 Introduza o PIN novo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
- 5 Introduza novamente o PIN novo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.

Alterar o PIN2 do cartão SIM

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Números de marcação fixa (FDN)** > **Alterar PIN2**.
- 3 Introduza o PIN2 antigo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
- 4 Introduza o PIN2 novo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
- 5 Confirme o novo PIN2 e toque rapidamente em **OK**.

Desbloquear um cartão SIM bloqueado

- 1 Quando **Cartão SIM bloqueado** aparecer, introduza o código PUK e toque rapidamente em **OK**.
 - 2 Introduza um código PIN novo e toque rapidamente em **OK**.
 - 3 Volte a introduzir o código PIN novo e toque rapidamente em **OK**.
- ! Se introduzir um código PUK incorrecto demasiadas vezes, o cartão SIM fica bloqueado. Se isso acontecer, contacte o seu fornecedor de serviços para obter um novo cartão SIM.

Definir um bloqueio do ecrã

Para definir um bloqueio do ecrã

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  > **Definições** > **Localização e segurança** > **Configurar bloqueio do ecrã**.
 - 2 Seccione uma opção.
- 💡 É muito importante que não se esqueça da sequência de desbloqueio do ecrã, PIN ou palavra-passe. Se esquecer esta informação, poderá não ser possível restaurar dados importantes, tais como contactos e mensagens. Consulte o serviço de Apoio ao Cliente da Sony, para obter mais informações.

Para criar uma sequência de desbloqueio do ecrã

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Localização e segurança** > **Configurar bloqueio do ecrã** > **Padrão**.
- 3 Siga as instruções fornecidas no telefone. Ser-lhe-á solicitado que seccione uma pergunta de segurança que será utilizada para desbloquear o telefone caso se esqueça da sua sequência de desbloqueio do ecrã.

Desbloquear o ecrã utilizando a sequência de desbloqueio do ecrã

- 1 Active o ecrã.
 - 2 Arraste o ícone de bloqueio  para a parte direita do ecrã.
 - 3 Trace a sequência de desbloqueio do ecrã.
- ! Se a sequência de desbloqueio que desenhou no ecrã for rejeitada cinco vezes consecutivas, pode optar por aguardar 30 segundos e tentar novamente ou responder à pergunta de segurança seleccionada.

Para alterar a sequência de desbloqueio do ecrã

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Localização e segurança** > **Alterar bloqueio do ecrã**.
- 3 Siga as instruções fornecidas no telefone.

Para desactivar a sequência de desbloqueio do ecrã

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em  > **Definições** > **Localização e segurança** > **Alterar bloqueio do ecrã**.
- 2 Trace a sequência de desbloqueio do ecrã.
- 3 Toque rapidamente em **Nenhuma**.

Para criar um PIN de desbloqueio do ecrã

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em  > **Definições** > **Localização e segurança** > **Configurar bloqueio do ecrã** > **PIN**.
- 2 Introduza um PIN numérico e toque rapidamente em **Continuar**.
- 3 Confirme o PIN e toque rapidamente em **OK**.

Para desactivar o PIN de desbloqueio do ecrã

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  > **Definições** > **Localização e segurança** > **Alterar bloqueio do ecrã**.
- 2 Introduza o PIN e toque rapidamente em **Continuar**.
- 3 Toque rapidamente em **Nenhuma**.

Para criar uma palavra-passe de bloqueio do ecrã

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  > **Definições** > **Localização e segurança** > **Configurar bloqueio do ecrã** > **Palavra-passe**.
- 2 Introduza uma palavra-passe. A palavra-passe tem de ter, no mínimo, quatro caracteres e conter pelo menos uma letra.
- 3 Toque rapidamente em **Continuar**.
- 4 Confirme a palavra-passe e toque rapidamente em **OK**.

Desactivar a palavra-passe de desbloqueio do ecrã

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  > **Definições** > **Localização e segurança** > **Alterar bloqueio do ecrã**.
- 2 Introduza a sua palavra-passe e toque rapidamente em **Continuar**.
- 3 Toque rapidamente em **Nenhuma**.

Actualizar o telefone

Actualize o telefone com a versão de software mais recente para obter o desempenho ideal e os melhoramentos mais recentes.

Pode utilizar a aplicação Centro de actualizações no telefone para executar uma actualização sem fios ou pode utilizar a aplicação PC Companion num computador para executar uma actualização utilizando uma ligação por cabo USB. Se actualizar sem fios, pode utilizar uma rede móvel ou uma ligação de rede Wi-Fi®. Basta certificar-se de que faz cópia de segurança e guarda todos os dados armazenados no telefone antes de actualizar.

- ! Quando executar uma actualização utilizando a aplicação Centro de actualizações, é estabelecida uma ligação de dados e podem ser aplicadas taxas relacionadas. Além disso a disponibilidade das actualizações relativamente a uma rede móvel depende do operador. Contacte o operador de rede para obter mais informações.

Actualizar o telefone através de uma ligação sem fios

Utilize a aplicação do centro de actualizações para actualizar o telefone sem fios. Pode transferir as actualizações de software manualmente, ou pode permitir que o Update Service actualize o telefone automaticamente sempre que houver novas transferências disponíveis. Quando a funcionalidade de actualização automática está activada, aparece uma notificação na barra de estado sempre que estiver disponível uma actualização.

Transferir actualizações de software manualmente a partir do centro de actualizações

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Update center**.
 - 3 Seleccione a aplicação ou actualização do sistema pretendida e, em seguida, toque rapidamente em **Transferir** ou toque rapidamente em **At. tudo** para transferir todas as actualizações de aplicações.
- ! As actualizações de aplicações são iniciadas automaticamente após a transferência. Com as actualizações do sistema, aguarde que o telefone seja reiniciado e, em seguida, instale a actualização manualmente. Além disso, poderão ser cobradas despesas de ligação de dados ao transferir actualizações através de redes 3G/móveis.

Activar actualizações de software automáticas a partir do centro de actualizações

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Update center**.
 - 3 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
 - 4 Toque rapidamente em **Permitir actualização automática**: e seleccione se pretende transferir actualizações através das redes 3G e Wi-Fi®, ou apenas através das redes Wi-Fi®. As actualizações são agora transferidas automaticamente assim que ficam disponíveis.
- ! Poderão ser cobradas despesas de ligação de dados ao transferir actualizações através de redes 3G/móveis.

Para instalar actualizações do sistema

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Update center**.
- 3 Seleccione uma actualização do sistema que pretenda instalar e toque rapidamente em **Instalar**.

Actualizar o telefone através de ligação por cabo USB

Algumas actualizações não estão disponíveis para transferência sem fios. As notificações surgem na barra de estado para informar o utilizador acerca das

actualizações. Para transferir e executar as actualizações, necessita de um cabo USB e de um computador com a aplicação PC Companion. Pode instalar o PC Companion no computador utilizando os ficheiros de instalação guardados no ficheiros, ou então pode transferir a aplicação directamente de www.sonymobile.com.

Transferir a aplicação PC Companion a partir do telefone

- 1 Ligue o telefone a um computador através de um cabo USB.
- 2 Quando lhe for solicitado, siga as instruções apresentadas no telefone, para iniciar a instalação do PC Companion no computador.

💡 O PC Companion pode também ser transferido a partir de www.sonymobile.com.

Para transferir actualizações de software através de um cabo USB

- 1 Instale a aplicação PC Companion no computador que vai utilizar, se ainda não estiver instalada.
- 2 Ligue o telefone ao computador através do cabo USB.
- 3 **Computador:** Inicie a aplicação PC Companion. Após alguns segundos, o PC Companion detecta o telefone e este procura novo software para o telefone.
- 4 **Telefone:** Quando forem apresentadas notificações na barra de estado, siga as instruções apresentadas no ecrã para efectuar as actualizações de software relevantes.

Actualizar o telefone utilizando um computador Apple® Mac®

- 1 Instale a aplicação Bridge for Mac no computador Apple® Mac® que estiver a utilizar, caso ainda não esteja instalada.
- 2 Utilizando um cabo USB, ligue o telefone ao computador Apple® Mac®.
- 3 **Computador:** Inicie a aplicação Bridge for Mac. Decorridos alguns momentos, Bridge for Mac detecta o telefone e procura software novo para o telefone.
- 4 **Computador:** Se for detectada uma nova actualização para o telefone, é apresentada uma janela pop-up. Siga as instruções apresentadas no ecrã para realizar as actualizações de software relevantes.

! A aplicação Bridge for Mac pode ser transferida a partir do Web site www.sonymobile.com.

Descrição das definições do telefone

Conheça as definições do telefone para poder personalizá-las de acordo com as suas necessidades.

Sem fios e redes	Faça a gestão das ligações sem fios e das definições de ligação.
Definições de chamadas	Configure as definições para ouvir e gerir o seu voicemail, por exemplo.
Som	Configure o modo como o telefone toca, vibra ou emite outro tipo de avisos quando recebe alguma forma de comunicação. Também pode utilizar estas definições para definir o volume da música ou de outros conteúdos com áudio, e algumas definições relacionadas.
Visor	Selecione para que a orientação mude quando roda o telefone, ou para definir o brilho do ecrã.
Localização e segurança	Defina as configurações de navegação e proteja o telefone definindo diferentes bloqueios e palavras-passe.
Aplicações	Organize e remova as aplicações instaladas.
Contas e sincronização	Active as aplicações para a sincronização automática e permita que as aplicações sincronizem dados em segundo plano, quer esteja a utilizá-las quer não.
Privacidade	Organize os seus dados pessoais, restaure as suas definições e outros dados ao instalar uma aplicação, e remova todos os seus dados pessoais do armazenamento interno do telefone.
Armazenamento	Verifique a quantidade de espaço disponível no armazenamento interno do telefone e no cartão SD. Também pode apagar o cartão SD, ou desmontá-lo para uma remoção segura.
Idioma e teclado	Selecione o idioma do telefone e ajuste as opções de introdução de texto.
Entrada e saída de voz	Configure a funcionalidade de introdução por voz para introduzir texto através da voz.
Acessibilidade	Active as aplicações de acessibilidade instaladas e ajuste as definições relacionadas.
Data e hora	Defina a hora e data ou opte por utilizar os valores fornecidos pela rede. Selecione o seu formato de data e hora preferido.
Acerca do telefone	Veja informações sobre o telefone, como o número de modelo, a versão de firmware e o estado da bateria.

Descrição geral dos ícones de estado e notificação

Ícones de estado

Os seguintes ícones de estado poderão aparecer no ecrã do telefone:

	Potência do sinal
	Sem sinal
	Roaming
	GPRS disponível
	EDGE disponível
	3G disponível
	A enviar e a transferir dados GPRS
	A enviar e a transferir dados EDGE
	A enviar e a transferir dados 3G
	Estado da bateria
	Bateria em carregamento
	GPS activado
	Modo de avião activado
	Função Bluetooth™ activada
	Ligado a outro dispositivo Bluetooth™
	Cartão SIM não inserido
	O microfone está silenciado
	A alta-voz está ligada
	Modo silencioso
	Modo de vibração
	Alarme definido
	Sincronização em curso
	Problema com o início de sessão ou sincronização
	Ligação Wi-Fi® activada e redes sem fios disponíveis

Ícones de notificação

Os ícones de notificação seguintes poderão surgir no ecrã do telefone:

	Nova mensagem de e-mail
	Nova mensagem SMS ou mensagem MMS

	Nova mensagem de correio de voz
	Um evento de calendário recebido
	Uma música está em reprodução
	O telefone está ligado a um computador através de um cabo USB
	Mensagem de advertência
	Mensagem de erro
	Chamadas não atendidas
	Chamada a decorrer
	Chamada em espera
	Reencaminhamento de chamadas activo
	Actualizações de software disponíveis
	A transferir dados
	A carregar dados
	Mais notificações (ocultas)

Descrição geral das aplicações

	Despertador	Defina um alarme.
	Navegad.	Navegar na Web
	Calculadora	Realize cálculos básicos.
	Calendário	Mantenha um registo dos seus compromissos.
	Camera	Tire fotografias e grave vídeos.
	Contactos	Mantenha um registo dos seus amigos e colegas.
	Álbum 3D	Visualize fotografias e imagens no modo de apresentação 3D.
	Câmara 3D	Crie imagens panorâmicas de grande angular.
	Transferências	Aceda às suas aplicações transferidas.
	E-mail	Envie e receba e-mails.
	Facebook™	Mantenha-se em contacto com os seus amigos, família e colegas de todo o mundo.
	Rádio FM	Ouçã rádio no telefone.
	Galeria	Veja as suas imagens e fotografias.
	Gmail™	Uma aplicação de e-mail que suporta Gmail™
	Pesquisa do Google	Encontre informação no seu telefone e na Web.
	Latitude	Veja a localização dos seus amigos no Google Maps™ e partilhe a sua localização e outras informações com eles.
	Maps	Veja a sua localização actual, descubra outros locais e calcule rotas.
	Market	Aceda ao Android Market™ para transferir aplicações gratuitas e pagas para o telefone.
	Dispositivos Ligados	Partilhe os ficheiros de multimédia do seu telefone com outros dispositivos através de uma ligação Wi-Fi®.
	Mensagens	Envie e receba mensagens SMS e MMS.
	Leitor de música	Reproduza música e listas de música.
	Navigation	Navegue utilizando instruções faladas sobre como chegar ao destino, passo a passo.
	Notícias e tempo	Veja reportagens e previsões meteorológicas.
	Telefone	Faça e receba chamadas, alterne entre chamadas, estabeleça chamadas em conferência e veja o seu histórico de chamadas.
	Locais	Procure locais, por exemplo, restaurantes e cafés
	Video Unlimited	Alugue e compre vídeos
	Music Unlimited	Ouçã música online.

	Definições	Personalize as definições do telefone de acordo com as suas preferências.
	Guia de config.	Explica as funções básicas e fornece ajuda para as definições essenciais
	Google Talk	Converse por Chat online.
	TrackID™	Um serviço de reconhecimento de música.
	Timescape™	Mantenha um registo de todas as comunicações diárias
	YouTube™	Partilhe e veja vídeos de todo o mundo.

! Algumas aplicações não são suportadas por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas.

Apoio ao utilizador

Aceda ao suporte do utilizador directamente no seu telefone através da aplicação de Ajuda. Por exemplo, pode abrir um Manual do Utilizador com instruções sobre como utilizar o telefone. Também pode aceder a resoluções de problemas e obter outro tipo de ajuda na zona de suporte da Sony Mobile, e a partir do serviço de apoio ao cliente da Sony Mobile.

- Funcionalidades da aplicação de Ajuda:
 - Manual do utilizador no telefone: leia e pesquise informações sobre como utilizar o telefone.
 - Obtenha mais informações: leia dicas e sugestões, aceda às notícias mais recentes e veja vídeo explicativos.
 - Suporte de e-mail: envie um e-mail para a nossa equipe de suporte.
 - Zona de suporte: visite www.sonymobile.com para obter um suporte completo para o seu telefone.
 - Resolução de problemas: pode encontrar problemas e mensagens de erro comuns no final dos Manuais do Utilizador e na zona de suporte.
 - Apoio ao cliente: se tudo o resto falhar. Os números de apoio relevantes estão listados no folheto *Informações importantes* fornecido.
- ! O Manual do Utilizador completo também está disponível em www.sonymobile.com.

Aceder à aplicação de Ajuda

- 1 A partir do ecrã de aplicações, localize e toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente no item de suporte requerido.

Resolução de problemas

O telefone não está a funcionar da forma prevista

Se tiver problemas com o telefone, verifique as sugestões seguintes antes de tentar quaisquer outras acções:

- Carregue o telefone se a bateria ficar fraca.
- Utilize a tecla de alimentação para reiniciar o telefone.
- Experimente reiniciar o telefone removendo e voltando a inserir o cartão SIM.
- Force a reinicialização do telefone. Pressione sem soltar as teclas de alimentação ⓘ e de aumentar o volume durante cinco segundos. Quando o telefone vibrar uma vez, solte as teclas. O telefone é reiniciado automaticamente.
- Actualize o software do telefone. A actualização do telefone permitirá obter o desempenho ideal e os melhoramentos mais recentes. Consulte **Actualizar o telefone** na página 137 para mais informações.
- Reponha o telefone.

Forçar a reinicialização do telefone



- 1 Pressione sem soltar as teclas de aumentar o volume e de alimentação ⓘ durante cinco segundos.
- 2 Quando o telefone vibrar uma vez, solte as teclas. O telefone é reiniciado automaticamente.

Forçar o encerramento do telefone

- 1 Pressione sem soltar as teclas de aumentar o volume e de alimentação ⓘ durante 10 segundos.
- 2 Quando o telefone vibrar três vezes, solte as teclas. O telefone desliga-se automaticamente.

Repor o telefone

Pode repor as definições originais do telefone, eliminando ou não todos os dados pessoais. É possível repor o telefone para o estado que ele tinha antes de ser ligado pela primeira vez. Mas, antes de efectuar a reposição, certifique-se de que faz uma cópia de segurança de todos os dados importantes que estejam guardados no telefone.

Reinicializar o telefone

- ⚠ Para evitar danos permanentes no telefone, não reinicie o telefone durante um procedimento de reinicialização.

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Privacidade**.
- 3 Toque rapidamente em **Rep. dos dados de fábrica**.
- 4 Para apagar não só o armazenamento interno, mas também outros dados do utilizador, como imagens e músicas, marque a caixa de verificação **Apagar cartão SD**.
- 5 Toque rapidamente em **Repor telefone**.
- 6 Para confirmar, toque rapidamente em **Apagar tudo**.

Não surge um ícone de carregamento da bateria quando o telefone começa a carregar

Poderá demorar alguns minutos até o ícone de bateria aparecer no ecrã.

A desempenho da bateria é fraco

Siga as nossas soluções inteligentes sobre como obter o máximo partido da bateria. Consulte *Melhorar o desempenho da bateria* na página 15.

Não consigo transferir conteúdo entre o telefone e o computador quando utilizo um cabo USB

O software ou os controladores USB não foram correctamente instalados. Aceda a www.sonymobile.com para obter instruções de instalação detalhadas e secções de resolução de problemas.

Não consigo utilizar serviços baseados na Internet

Certifique-se de que a sua assinatura inclui a transferência de dados e que as definições de Internet do telefone estão correctas. Consulte *Definições de mensagens e Internet* na página 32 para obter mais informações sobre como activar tráfego de dados, roaming de dados e transferência de definições da Internet. Contacte o seu operador de rede para obter mais informações sobre as definições de assinatura.

Mensagens de erro

Sem cobertura de rede

- O telefone está em modo de voo. Certifique-se de que o modo de voo está desligado.
- O telefone não está a receber nenhum sinal de rede ou o sinal recebido é demasiado fraco. Contacte o seu operador de rede e certifique-se de que a rede possui cobertura na área onde se encontra.
- O cartão SIM não está a funcionar correctamente. Insira o cartão SIM noutro telefone. Se funcionar correctamente, é provável que o problema resida no seu telefone. Nesse caso, contacte o centro de assistência técnica da Sony mais próximo.

Apenas chamadas de emergência

Está dentro da área de cobertura de uma rede, mas não tem permissão para a utilizar. No entanto, em caso de emergência, alguns operadores de rede permitem efectuar uma chamada para o número internacional de emergência 112. Consulte *Chamadas de emergência* na página 36 para obter mais informações.

O cartão SIM está bloqueado.

Introduziu incorretamente o PIN 3 vezes consecutivas. Para desbloquear o telefone, necessita do PUK fornecido pelo seu operador.

O cartão SIM está bloqueado por PUK

Introduziu incorrectamente o PUK (Personal Unblocking Key – Chave de Desbloqueio Pessoal) 10 vezes consecutivas. Contacte o seu fornecedor de serviços.

Reciclar o telefone

Tem um telefone que já não utiliza? Por que não reciclá-lo? Desta forma, irá ajudar-nos a reutilizar os materiais e componentes, e estará também a proteger o ambiente! Obtenha mais informações sobre as opções de reciclagem disponíveis na sua região em: www.sonymobile.com.

Informações legais

Sony MT27i

Este manual do utilizador é publicado pela Sony Mobile Communications AB ou pela respectiva empresa local afiliada, sem qualquer garantia. Quaisquer aperfeiçoamentos e alterações a este manual do utilizador que se revelem necessários devido a erros tipográficos, a uma eventual inexactidão das informações actualmente prestadas ou a melhoramentos em programas e/ou equipamento, poderão ser efectuados pela Sony Mobile Communications AB a qualquer momento e sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas em novas edições deste manual do utilizador.

© Sony Mobile Communications AB, 2012.

Todos os direitos reservados.

Número de publicação: 1262-5445.1

O seu telemóvel tem a capacidade de transferir, armazenar e reencaminhar conteúdos adicionais como, por exemplo, toques. A utilização destes conteúdos poderá ser restringida ou proibida por direitos de terceiros, incluindo, entre outros, restrições ao abrigo das leis de direitos de autor aplicáveis. O utilizador, e não a Sony, é inteiramente responsável por conteúdos adicionais transferidos para o telemóvel e enviados a partir deste. Antes de utilizar conteúdos adicionais, verifique se a utilização a que se destina está correctamente licenciada ou autorizada. A Sony não garante a exactidão, a integridade ou a qualidade de conteúdos adicionais ou de conteúdos de terceiros. A Sony não se responsabiliza, em caso algum, pela utilização inadequada de conteúdos adicionais ou de conteúdos de terceiros.

Este manual do utilizador pode fazer referência a serviços ou aplicações fornecidos por terceiros. A utilização desses programas ou serviços pode exigir um registo separado junto do respectivo fornecedor e pode estar sujeita a termos de utilização adicionais. Para aplicações acedidas num ou através de um Web site de terceiros, consulte previamente os termos de utilização e a política de privacidade aplicável nos referidos Web sites. A Sony não oferece qualquer garantia de disponibilidade ou desempenho relativamente a Web sites de terceiros ou serviços oferecidos por terceiros.

Retire a tampa inferior para ver as informações reguladoras, como a marca CE.

Todos os nomes de produtos e de empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respectivos proprietários. Todos os direitos que não foram concedidos expressamente no presente documento são reservados. As restantes marcas comerciais são propriedade dos respectivos proprietários.

Visite www.sonymobile.com para obter mais informações.

As ilustrações utilizadas destinam-se apenas a ilustrar o texto e podem não reproduzir o telefone com exactidão.

Este produto está protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. A utilização ou distribuição dessa tecnologia fora do âmbito deste produto está proibida sem uma licença emitida pela Microsoft.

Os proprietários de conteúdos podem utilizar a tecnologia DRM (Gestão de Direitos Digitais) do Windows Media (WMDRM) para protegerem a respectiva propriedade intelectual, incluindo direitos de autor. Este dispositivo utiliza software WMDRM para aceder a conteúdos protegidos por WMDRM. Se o software WMDRM não conseguir proteger os conteúdos, os proprietários desses conteúdos podem pedir à Microsoft que revogue a capacidade do software para utilizar WMDRM para reproduzir ou copiar conteúdos protegidos. A revogação não afecta os conteúdos não protegidos. Quando transfere licenças para conteúdos protegidos, concorda com o facto de que a Microsoft pode incluir uma lista de revogação com as licenças. Os proprietários de conteúdos podem exigir que o utilizador actualize o WMDRM para aceder aos respectivos conteúdos. Se recusar uma actualização, não poderá aceder aos conteúdos que requerem a actualização.

Este produto está licenciado ao abrigo de licenças do portefólio de patentes de visualização MPEG-4 e AVC para uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar vídeo em conformidade com a norma de visualização MPEG-4 ("vídeo MPEG-4") ou a norma AVC ("vídeo AVC") e/ou (ii) decodificar vídeo MPEG-4 ou AVC codificado por um consumidor envolvido numa actividade pessoal e não comercial e/ou obtido junto de um fornecedor de vídeo licenciado por MPEG LA para fornecer vídeo MPEG-4 e/ou AVC. Não é concedida nem está implícita uma licença para qualquer outra utilização. É possível obter licenças e informações adicionais, incluindo as relacionadas com utilizações promocionais, internas e comerciais, junto da MPEG LA, L.L.C. Consulte o Web site <http://www.mpegla.com>. Tecnologia de decodificação de áudio MPEG Layer-3 licenciada por Fraunhofer IIS and Thomson.

Índice remissivo

A

actualizar	
estado	57
actualizar o telefone	137
adicionar georreferência	
a fotografias	105
adquirir	
música	98
ajustar o volume	93
álbuns	
eliminar	119
álbuns de fotografias	118
eliminar	119
ver	117
álbuns de vídeos	118, 119
ver	117
Android Market™	61
Android™	8
aplicação de navegação	131
aplicações	8
descrição	142
ecrã	21
apresentação de diapositivos	120
áudio	96
ajustar o volume	93
reproduzir	92
reproduzir música de forma aleatória	96
auricular	32
utilizar	32

B

bateria	14
bloqueios	
activar o ecrã	11
bloquear o ecrã	11
bloqueio do ecrã	11
botão infinito	94, 95
botão Infinito	
no Timescape™	58
BRAVIA® Engine	117
brilho	30
browser	86
barra de ferramentas	86
definições	89
floating touch™	90
gerir marcadores	87

C

calendário	67
criar um evento	67
câmara	103, 105, 111
adicionar georreferência	105
controles	103
definições	105, 106, 111
descrição	103
detecção de rosto	104
detecção de sorriso	105
ecrã	103
fechar	103
focagem automática contínua	106, 111
gravar vídeos	110, 111
ícones	111
tirar fotografias	103, 104, 105
utilizar o flash	104
ver fotografias	104
ver vídeos	111
vídeo	110
Vídeo HD (alta definição)	111

zoom	104
Câmara 3D	
descrição	115
ecrã	115
câmara de vídeo	103, 110
definições	111
focagem automática contínua	111
gravar vídeos	110, 111
Vídeo HD (alta definição)	111
câmara fotográfica	103
definições	105, 106
canais SensMe™	96
carregar	14
cartão de memória	
inserir	9
cartão SIM	
exportar contactos para	46
importar contactos de	42
remover	9
Cartão SIM	134
inserir	9
cartões de visita	
enviar	45
chamadas	36, 40
barrar	39
definições	39
desviar	39
emergência	36
em espera	38
lista	37
não atendidas	37
recentes	37
reencaminhar	39
registo	37
várias	38
chamadas em conferência	38
chamadas recentes	37
chat	55
colocar uma faixa em pausa	93
configurar conta Google™	54
contactos	41
cópia de segurança	46
copiar	46
enviar	45
favorito	45
fotografia	44, 120
importar do cartão SIM	42
juntar informações de contacto	44
partilhar	45
transferir	42
contactos, calendário e e-mails da empresa	71
contas	12
Exchange ActiveSync®	12
Facebook™	12
Google™	12
conteúdo de áudio relacionado	94
controlo da retroiluminação do LCD	30
cópia de segurança	
contactos	46
correio de voz	37
correio Ver e-mail	

D

data	
formato	29
definições	
câmara	105, 111
câmara de vídeo	111

câmara fotográfica	105	apresentação de diapositivos	120
chamada	39	associar com um contacto	44
Internet	32	copiar de/para um computador	92
mensagens	32	eliminar	120
MMS	32	fazer zoom	120
Timescape™	58	partilhar	119, 120
descrição		recortar	120
telefone	93	rodar	120
desligar	10	tirar	103, 104, 105
despertador	67	utilizar como fotografia de um contacto	120
detecção de rosto	104	utilizar como padrão de fundo	120
detecção de sorriso	105	ver	104, 117, 118, 119, 123
digitalizar códigos de barras	70	ver a mesma localização	105
E		visualizador de fotografias	118
ecrã	30	visualizar num mapa	121
garantia	16	fotografias 3D	123
rachado	16	eliminar	123
sequência de desbloqueio do ecrã	134	fazer zoom	123
vidro	16	partilhar	123
ecrã bloqueado		reproduzir	123
ver as novas mensagens SMS	11	ver	123
ver chamadas não atendidas	11	G	
Ecrã da página inicial	19	Galeria	117, 123
personalizar	20	abrir	117
eliminar	119	abrir álbuns	118
faixas	94	mudar de modo de visualização	119
fotografias	120	ver fotografias do Facebook™	119
fotografias 3D	123	gestão do tempo	67
um alarme	67	Gmail™	54
vídeos	122	Google Latitude™	131
e-mail	50	Google Maps™	131
várias contas	53	Google Talk™	55
enviar	119, 120, 123	GPS	130
cartões de visita	45	gravar vídeos	103
contactos	45	utilizar a tecla da câmara	110
enviar itens utilizando Bluetooth™	125	guia de configuração	11
equalizador	93, 94	H	
estado	140	hora	29
barra	22	I	
eventos		ícones	140
calendário	67	na câmara	111
no Timescape™	57	idioma	31
extensões	19	escrita	27
F		Importar contactos do SIM	42
Facebook™	99, 102	informação sobre utilização	33
actualizar estado	57	informações pessoais	41
iniciar sessão	57	instruções sobre como chegar ao destino	131
recomendar faixas de rádio	99	Internet	
recomendar faixas do leitor de música	94	browser	86
sincronização	72	controlar o tráfego de dados	33
favoritos		definições	32
deslocação no rádio	101	Introdução por gestos	26
guardar canais de rádio como	101	introdução por voz	28
retirar canais de rádio	101	J	
fazer cópia de segurança		janela de aplicações utilizadas recentemente	21
contactos	133	L	
conteúdo	133	Latitude	131
fazer zoom		leitor de música	
fotografias	120	A minha música	95
fotografias 3D	123	canais SensMe™	96
ficheiros de multimédia		criar listas de reprodução	96
copiar para o cartão de memória	92	eliminar faixas	94
filtro		equalizador	93
eventos no Timescape™	57	listas de reprodução	96
flash		minimizar	94
utilizar ao tirar fotografias	104	som envolvente	94
forçar reinicialização	145		
fotografias	119, 120		
adicionar a posição geográfica	105		

leitor de vídeo		P	
colocar um vídeo em pausa	121	padrão de fundo	20
ligação USB	127	utilizar uma fotografia como	120
ligar	10, 32	padrão de fundo activo	20
listas de música		padrão de fundo animado	20
adicionar uma faixa	97	partilhar	
eliminar	97	fotografias	120
remover faixas	97	fotografias 3D	123
reproduzir a sua própria	97	fotografias e vídeos	119
listas de reprodução	96	música	94, 99
criar	96	película de plástico de protecção	16
lista telefónica	41	Phonepad	24, 26
localização	105, 130	PIN	134
M		poupança de energia	15
maiúsculas	24	activar	16
Mapas	131	alterar definições	16
marcação fixa	40	apresentar notificações	16
Media Go™	128	desactivar	16
Melhorar fotografias com a tecnologia Mobile		predefinições	
BRAVIA® Engine	117	guardar canais de rádio como	101
mensagens		retirar canais de rádio	101
definições	32	procurar	
mensagens instantâneas	55	informações das faixas	98
método de introdução de texto	24	música utilizando TrackID™	98
MMS		PUK	134
definições	32	R	
Mobile BRAVIA® Engine	117	rádio	100
Modo de avião	31	abrir	100
modo de poupança de energia	15	descrição	100
Modo de voo	31	deslocar-se entre canais	100
modo silencioso	29	favoritos	101
Monitor de dados	33	ouvir através do altifalante	101
mosaicos	56	procurar canais	101
mudar de faixa de música	93	seleccionar canal	100
multimédia		som estéreo	101
copiar para o cartão de memória	92	som mono	101
música	32, 92, 96	utilizar com o Facebook™	102
adicionar faixas a listas de música	97	rádio FM	
adquirir	98	favoritos	101
ajustar o volume	93	seleccionar canal	100
As minhas listas de música	97	receber itens utilizando Bluetooth™	125
atalhos	95, 96	reciclar o telefone	148
colocar uma faixa em pausa	93	recomendar música	94, 99
copiar de/para um computador	92	reconhecimento por voz	28
copiar para o cartão de memória	92	recortar	
criar listas de reprodução	96	fotografias	120
descrição do leitor	93	redes sem fios	130
eliminar	94	redimensionar	
mudar de faixa de música	93	fotografias	120
partilhar	94, 99	repor	145
podcasts	92	reproduzir	
procurar utilizando TrackID™	98	fotografias 3D	123
protecção auditiva	92	música	92
recomendar	99	reproduzir música aleatoriamente	96
reproduzir	92	resolução de problemas	145
reproduzir de forma aleatória	96	rodar	
transferir informações de música	96	fotografias	120
utilizar o equalizador	93, 94	S	
utilizar um auricular	32	serviço de atendimento	37
Music Unlimited™	66	serviços	12
N		símbolos	24
navegar - consulte browser		sincronização com o Google™	71
notificação	140	Sincronização do Microsoft® Exchange	71
luz	22	sincronizar	71
painel	23	calendário, marcadores	12, 73
toque	30	contactos	12, 73
novos serviços	57	contactos, calendário, e-mail Google™	71
números de emergência	36		

contactos, calendário e e-mails do Microsoft® Exchange	71	gravar	110, 111
contactos do Facebook™, calendário, fotografias	72	partilhar	122
SOS Ver números de emergência		reproduzir	121
SyncML™	12, 73	ver	111, 117, 118, 119
T		Video Unlimited™	64
tampa posterior		alugar vídeos	64
instalar	10	comprar vídeos	64
remover	9	criar uma conta	64
teclado	24	descrição geral do menu	64, 65
definições	27	notificações	65
teclado no ecrã	24	ver um vídeo	65
teclas	16	volume	
tecnologia sem fios Bluetooth™	124	ajustar para vídeos	121
tecnologia TrackID™	98	tecla	29
abrir	98	W	
partilhar uma faixa	99	widget do leitor de música	97
procurar informações acerca das faixas	98	widgets	
recomendar uma faixa	99	introdução	19
utilizar com o rádio FM	102	Timescape™ Feed	58, 59
utilizar os resultados	98	Timescape™ Friends	59, 60
ver gráficos	98	Timescape™ Share	60
ver o histórico	98	Wi-Fi®	79
Tecnologia TrackID™		Wisepilot™	132
comprar uma faixa	98	Z	
utilizar com o Facebook™	99	zoom	104
utilizar o Rádio FM	99		
telefone			
actualizar	137		
bateria	15		
desempenho	15		
telefonía Ver chamadas			
temas	20		
Timescape™	56, 57		
botão infinito do	58		
definições	58		
descrição do ecrã	56		
ícones de filtro	57		
widgets	59, 60		
Widget Timescape™ Feed	58		
Widget Timescape™ Friends	59		
Widget Timescape™ Share	60		
tirar fotografias	103		
com um toque	104		
utilizar a detecção de rosto	104		
utilizar a detecção de sorriso	105		
toque	67		
transferir			
contactos	42		
definições da Internet	32		
Twitter™			
actualizar estado	57		
iniciar sessão	57		
V			
vários ângulos			
ver	123		
ver			
fotografias	104		
vídeos gravados com a câmara	111		
vibração	30, 67		
Vídeo HD (alta definição)	111		
vídeos	121		
ajustar o volume	121		
avançar e recuar	121		
colocar em pausa	121		
copiar de/para um computador	92		
eliminar	122		
enviar	122		